
# 取扱説明書

A1403K

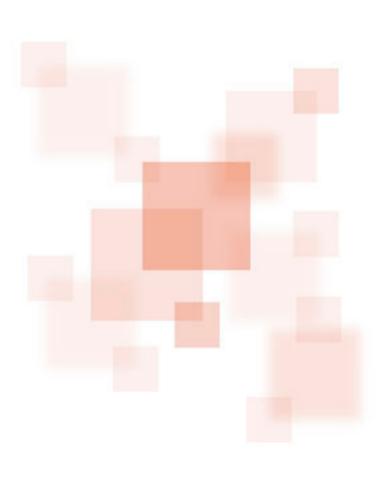

目次

ご使用になる前に

基本的な使いかた

文字入力と表示

音/バイブレータ設定

アドレス帳 ペア機能

画面表示設定

カレンダ

データフォルダ

プライバシー機能

その他機能

声サポート

カメラ

Eメール

Cメール

**EZ**web

EZアプリ

auのネットワーク サービス

付録/索引

# **しまじめに**

このたびは、「A1403K」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に、このA1403K取扱説明書およびかんたんマニュアルをお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。 このA1403K取扱説明書およびかんたんマニュアルを紛失されたときは、お近くのau ショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

#### ● ご注意

- ●本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ●本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ●本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- ●乱丁、落丁はお取り替えいたします。

A1403Kには、この取扱説明書とかんたんマニュアルが付属しています。

なお、auホームページでも、この取扱説明書とかんたんマニュアルをダウンロードしていた だけます。

auのホームページ http://www.au.kddi.com

# au電話をご利用いただくにあたって

- ●サービスエリア内でも電波の届かない所(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ●au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめで了承ください。
- ●au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとはいえませんのでご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- ●A1403Kは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- ●au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ●公共の場でのご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

# ● 本書の使いかた

■本書では、「通常モード」での操作を説明しています。 お買い上げ時には「スマートモード」に設定されていますのでご注意ください。 「スマートモード」でのご利用については、「かんたんマニュアル」をご参照ください。

#### ゙ モードの切り替えかた

16ページ

■ 下記の4つの方法から機能を探すことができます。

### **1 目次から探す**

10ページ

A1403Kでできることが目的別に整理されています。

#### 2 索引から探す

293ページ

機能名称、サービス名称のキーワードで、知りたい機能を探すことができます。

#### 3 できることから探す

16ページ

A1403Kでできることがメインメニューのアイコン別に説明されています。

### **4 メニュー(M)機能一覧から探す**

285ページ

機能名がメニュー(M)機能番号別に整理されています。

■ 操作説明ページの構成



\*本書では特定の場合を除き、「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と記載しています。

# ● 安全上のご注意

### 安全にお使いいただくために必ずお読みください

- ●この「安全上のご注意」には、A1403Kをご使用になるお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。
- ●各事項は以下の区分に分けて記載しています。

#### ■表示の説明

# ⚠危険

この表示は「人が死亡または 重傷\*¹を負う危険が差し迫っ て生じることが想定される内容」を示しています。

# ҈警告

この表示は「人が死亡または 重傷\*'を負う可能性が想定さ れる内容」を示しています。

# **<u></u> / 注意**

この表示は「人が傷害\*²を負う可能性が想定される内容や物的損害\*³の発生が想定される内容しる内容」を示しています。

- \*<sup>1</sup> 「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・ 低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残 るもの、または治療に入院や長期の通院を要 するものを指します。
- \*2 「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- \*3 「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

#### ■図記号の説明



行ってはいけない (禁止) 内容を 示しています。



必ず実行していただく(強制)内容を示しています。



分解してはいけない (禁止) 内容 を示しています。



電源プラグをコンセントから抜い ていただく(強制)内容を示して います。

#### ■免責事項について

- ●地震や水害などの天災および当社の責任以外の 火災、第三者による行為、その他の事故、お客 様の故意または過失、誤用、その他異常な条件 下での使用により生じた損害に関して、当社は 一切の責任を負いません。
- ●本製品の使用または使用不能から生する附随的 な損害(事業利益の損失・事業の中断、記憶内 容の変化・消失など)に関して、当社は一切の 責任を負いません。
- ●取扱説明書の記載内容を守らないことにより生 じた損害に関して、当社は一切の責任を負いま せん。
- ●当社が関与していない接続機器、ソフトウェア との組み合わせによる誤動作などから生じた損 害に関して、当社は一切の責任を負いません。

#### A1403K本体/電池パック/充電用機器共通

**⚠危険** 必ず、以下の危険事項をお読み になってからご使用ください。



必ず専用の周辺機器をご使用ください。 指定以外の機器を使用すると、発熱・発 火・破裂・故障・漏液の原因となります。

A1403K専用周辺機器 京セラACアダプタ02 (02KYPQA) 卓上ホルダ(1403PUA) 電池パック(1403UAA) 京セラDCアダプタ01(01KYPEA) (別売)



高温になる場所(火のそば、ストーブの そば、炎天下など)や引火性ガスの発生 するような場所での使用や放置はしない でください。発火・破裂・故障・火災の 原因となります。



電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしない でください。発火・破裂・火災の原因と なります。



接続端子をショートさせないでください。 また、接続端子に導電性異物(金属片・ 鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入れ たりしないようにしてください。火災や 故障の原因となる場合があります。



京セラACアダプタ02をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。



カメラのレンズに直射日光などを長時間 あてないようにしてください。レンズの 集光作用により、発火、破裂、火災の原 因となります。

# **☆ 警告** 必ず、以下の警告事項をお読み になってからご使用ください。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃を 与えないでください。破裂・発熱・発 火・漏液・故障の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しない でください。落雷・感電のおそれがあり ます。



分解や改造をしないでください。故障・ 発火・感電・傷害の原因となります。万 一、改造などによりau電話・車両などに 不具合が生じても、KDDI(株)・沖縄セ ルラー電話(株)では一切の責任を負い かねます。携帯電話の改造は電波法違反 になります。



水などの液体をかけたりしないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないで疾ださい。感電や電子回路のショート、疾による故障の原因となります。(雨天・降雪中・海さい。) 万一、液体がカッをを降雪たよ場合には直ちに電源ブラグをなじまった場合には直ちにできません。 水漏れや湿気による故障は保証外となり、修理ができません。



充電端子やその他接続端子に手や指など 身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合 があります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



au電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをしたりすることがあります。お近くのauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

# **⚠注意** 必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。



電池パックカバーをはずしたまま使用しないでください。

禁止

直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる所、極端に低温になる所、 湿気やほこりの多い所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安 定な場所に置かないでください。落下し てけがや破損の原因となります。また、 衝撃などにも十分ご注意ください。バイ ブレータ設定中は特にご注意ください。



幼児の手の届く場所には置かないでください。傷害などの原因となる場合があります。



湿気の多い場所で使用しないでください。 身に付けている場合は汗による湿気が故 障の原因となる場合があります。水濡れ や湿気による故障と判明した場合は保証 の対象外となり、修理ができません。



使用中に煙が出る、においがする、異常な音がする、発熱しているなど異常が起きたら直ちに使用を中止してください。異常が起きた場合は電源を切り、電池バックをはずしてお近くのauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、水に濡れたり、落下したり、破損したりした場合などもそのまま使用せず、お近くのauショップもしくはauお客様センターにご連絡ください。



お客様による修理などは危険ですから、 絶対にしないでください。

分解禁止



外部から電源が供給されている状態の A1403K本体・電池パック・充電用機器 に長時間、触れないでください。低温や けどの原因となる場合があります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

### A1403K本体について

★警告 必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。



自動車運転中の使用は危険なため法律で 禁止されています。



航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。 (電波OFFモード含む)

\*オートパワーオン機能やアラーム機能 など電源が自動的に入る設定をしてい る場合は、設定を解除してから電源を 切ってください。



通話・メール・撮影・ゲームなどすると きは周囲の安全を確認してください。安 全を確認せずに使用すると、転倒、交通 事故の原因となります。



植込み型心臓ペースメーカーや医用電気機器のお近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、以下のことを守ってください。

- 植込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、携帯電話をペースメーカーから22cm以上離して携行および使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、 付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、 携帯電話の電源を切るよう心がけてく ださい。
- 3. 医療機関の屋内では以下のことに注意 してご使用ください。
  - ●手術室・集中治療室(ICU)・冠状 動脈疾患監視病室(CCU)には携 帯電話を持ち込まないでください。
  - ●病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。
    - \*オートパワーオン機能やアラーム 機能など自動的に電源が入る機能 を設定してある場合は、あらかじ め設定を解除してから電源を切っ てください。
  - ●ロビーなどであっても付近に医用電 気機器がある場合は、携帯電話の電 源を切ってください。
  - ●医療機関が個々に携帯電話の使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカー以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。



高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。

(影響を与えるおそれがある機器の例: ペースメーカー・補聴器・その他医用電 子機器・火災報知器・自動ドアなど。医 用電子機器をお使いの場合は、機器メーカまたは販売者に電波による影響につい てご確認ください。)



ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅 を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋 肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起 こす人がいます。こうした経験のある人は、 事前に必ず医師と相談してください。



A1403Kは撮影ライトを内蔵しています。撮影ライトをご使用になる場合、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障害を起こす原因となります。特に別幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



撮影ライトを目に近づけて点灯させない でください。

禁止

また、撮影ライト点灯時は発光部を直視 しないようにしてください。視力低下な どの障害を起こす原因となります。

# **⚠注意** 必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。

<del>禁止</del>

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。 安全走行を損なうおそれがありますので、 その場合は使用しないでください。



キャッシュカード、フロッピーディスク 等の磁気を帯びたものを近づけないでく ださい。記録内容が消去される場合があ ります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。 (下表参昭)

	(1149/11)	
使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース	PC/ABS樹脂、PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
カメラレンズ部/ウィンドウパネル部 (メイン/サブ)	アクリル樹脂	_
フロントジョグ、センタキー、アドレス帳キー、アプリキー、メールキー、EZキー、開始キー、電源/終了キー、クリア/マナーキー、ダイヤルキー	PC樹脂	_
外側のキー(マナー、声サポート、メモ)	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ネジキャップ(メインディスプレイ部)	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ネジキャップ (背面部)	ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外部接続端子カバー	ABS樹脂、 エラストマー樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
平型イヤホンマイク端子カバー	ABS樹脂、 エラストマー樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
充電端子	リン青銅	金メッキ(下地:ニッケル)
リンガーカバー	SUS	エポキシ樹脂塗装処理
撮影ライト	アクリル樹脂	_
モールドクッション	ウレタンアクリル	_

<sup>・</sup>A1403Kには、お買い上げ時にディスプレイ部、カメラレンズ部にキズ防止のためのシートが貼り付けられています。必ずはがしてからご使用ください。



強制

通常は平型イヤホンマイク端子カバー・ 外部接続端子カバーなどをはめた状態で 使用してください。カバーをはめずに使 用していると、ほこり・水などが入り故 障の原因となります。



心臓の弱い方は着信バイブレータ(振動) や着信音量の設定にご注意ください。心 臓に影響を与える可能性があります。



本体を閉じるときには、物をはさまないよ うにご注意ください。ディスプレイなどの 破損の原因となります。



カバンの中などに入れて持ち運ぶときは、 A1403Kをしっかり閉じてください。 しっかり閉じられていないと、誤動作や破 損の原因となります。

#### 電池パックについて

A1403Kの電池パックは、リチウム イオン雷池です。



電池パックはお買い上げ時には十分充 電されていません。必ず充電してから お使いください。なお、リチウムイオ

ン電池の取り扱いについては、A1403K取扱説明 書または電池パック(1403UAA)(別売)の取扱 説明書をご参照ください。

# 危険

誤った取り扱いをすると、発熱・ 漏液・破裂のおそれがあり危険で す。必ず、以下の危険事項をお読 みになってからご使用ください。



(+)(-)端子をショートさせないでく ださい。



電池パックをau電話本体や充電機器に接 続するときは、(+)(-)を逆にしない でください。また、うまく接続できない ときは無理せず接続部を十分にご確認く ださい。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏 み付けたりしないでください。発火や破 損の原因となります。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片 (ネックレスやヘアピン) などと接続端子 が触れないよう、専用のケースに入れてく ださい。ショートによる火災や故障の原因 となる場合があります。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けを したりしないでください。電池内部の液 が飛び出し、目に入ったりして失明など の事故や、発熱・発火・破裂の原因とな ります。



電池パックを水や海水などで濡らさない でください。雷池パックが濡れると、発 熱・破裂・発火の原因となります。誤っ て水などに落としたときは、直ちに電源 を切り、電池パックをはずして、お近く のauショップもしくはauお客様センター までご連絡ください。



破損や漏液した電池パックを使用しない でください。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、 傷害をおこすおそれがあるので直ちに水 で洗い流してください。また、目に入っ た場合は失明のおそれがあるので、こす らずに水で洗ったあと直ちに医師の診断 を受けてください。

#### 充電用機器について

誤った取り扱いをすると、発熱・発 火・威雷などのおそれがあります。 必ず、以下の警告事項をよくお読み になってからお使いください。



指定以外の電源電圧では使用しないでく ださい。火災や感電などの原因となりま す。京セラACアダプタO2はAC100Vを 使用し、単相200Vでの充電あるいは海 外旅行用変圧器を使用しての充電は行わ ないでください。また、京セラDCアダプ 夕01 (別売) はDC12VまたはDC24V のマイナスアース車で使用してください。



強制

電源プラグは根元まで確実に差し込んで ください。差し込みが不完全な場合、感 電や発熱・発火による火災の原因となり ます。傷んだ京セラACアダプタO2・ゆ るんだコンセントは使用しないでくださ



強制

京セラDCアダプタ01(別売)のヒュー ズが切れた場合は、指定のヒューズ(ミ ニチュアガラス管ヒューズ125V/2A) と交換してください。指定以外のヒュー ズを使用しないでください。発熱・発火 の原因となります。

(京セラDCアダプタ01のヒューズ交換の 際は、京セラDCアダプタ01の取扱説明 書をよくご確認ください。)



電源コードを傷付けたり、加工したり、 ねじったり、引っ張ったり、重いものを 載せたりしないでください。また、傷ん だコードは使用しないでください。感 電・ショート・火災の原因となります。



通電状態で充電端子に手や指など身体の 一部が触れないようにしてください。感 電・傷害・故障の原因となる場合があり ます。



雷が鳴り出したら電源ブラグに触れないでください。落雷による感電などの原因となります。



お手入れをするときには、京セラACアダプタ02の電源プラグや京セラDCアダプタ01 (別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。また、京セラACアダプタ02の電源プラグや京セラDCアダプタ01 (別売)の電源ブラグにのけいたほこりはふき取ってください。まま放置すると火災の原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアーバックなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障などの原因となります。 万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。

誤った取り扱いをすると、発熱・ 発火・感電・故障・物的損害など のおそれがあります。必ず、以下 の注意事項をお読みになってから お使いください。



風呂場など湿気の多い場所では、絶対に 使用しないでください。感電の原因とな ります。



濡れた電池パックを充電しないでください。発熱・発火の原因となります。



充電は安定した場所で行ってください。 傾いた所やぐらついた台などに置くと、 落下してけがや破損の原因となります。 また、布や布団をかぶせたり、包んだり しないでください。au電話がはずれたり、 火災や故障の原因となります。



京セラACアダプタ02の電源プラグや京セラDCアダプタ01(別売)の電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。



京セラDCアダプタ01 (別売) は、車の エンジンを切ったまま使用しないでくだ さい。車のバッテリー消耗の原因となり ます。



電池パックをはずした状態で、京セラAC アダブタ02や京セラDCアダブタ01(別 売)を差したまま放置しないでください。 発火・感電の原因となります。



金属製のストラップを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダや電池パックの端子、特にコンセントなどに触れないように十分注意してください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。

# ● 取扱上のお願い

# A1403K本体/電池パック/充電用機器共通

- ●無理な力がかかると、ディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。 外部に損傷がなくても保証の対象外となります。特に開いた状態でカバンの中に入れないでください。
- ●極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください。)
- ●ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- ●電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき電源端子を変形させないでください。
- ●汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると 外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。
- ●一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてで使用ください。
- ●通話中、EZwebの接続中、メールなどの利用中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- ●電池パックは、電源を切ってから取りはずしてください。

#### A1403K本体について

- ●au電話本体(電池パックを取りはずした側面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールはお客様のau 電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさな いでください。
- ●au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取扱いによっては変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- ●A1403Kで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ●公共の場でで使用の際は、周りの方の迷惑にならないようで注意ください。本体を開くときやで使用中は、 ヒンジ部(つなぎ目)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に 無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので取扱には十分で注意ください。
- ●ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。けがなどの事故、故障や破損の原因となることがあります。また、ヒモがキズついているなど、傷んだストラップは取り付けないでください。
- ●強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。キズの発生や、破損の原因となることがあります。
- ●ディスプレイやカメラレンズを硬いものでこすったりして傷付けないようご注意ください。
- ●ポケットおよびバッグなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材にあたらないようにしてください。また、金属などの堅い部材がディスプレイに触れるストラップは、キズの発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- ●受話音声をお聞きになるときは、受話部が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話部(音声穴)が耳周囲に寒がれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- ●寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、A1403K内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- ●エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- ●水をかけないでください。A1403Kは、防水仕様になっておりません。

#### 電池パックについて

- ●夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池の容量が低下し利用できる時間が 短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- ●長期間使用しない場合には、A1403K本体からはずし、電池バック用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください。(電池パック用ケースは予備電池パック(別売)に付属しています。)
- ●長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。 (充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。)
- ●充電、放電を繰り返すうちに、使用時間は徐々に短くなります。使用時間が極端に短くなったら、新しい電池パックをお買い求めください。電池パックの寿命は、使用状態により異なります。
- ●普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護のため、寿命がきた電池パックはお近くのauショップにお持ちください。

#### 充電用機器について

- ●ご使用にならないときは、京セラACアダプタO2の電源プラグや京セラDCアダプタO1 (別売) の電源 プラグをコンセントまたはシガーライタソケットからはずしてください。
- ●A1403Kの充電端子、卓上ホルダの接続端子は、ときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。

#### カメラ機能について

- ●カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- ●カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- ●大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていること をご確認ください。
- ●au電話の故障、修理、その他の取り扱いにより、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が 変化または消失することがあります。この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、 データの変化または消失により生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。

#### **Ź 著作権/肖像権について**

- ●お客様がA1403Kで撮影・録音したものを複製、改変、編集などをする行為は、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などをすると肖像権等の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。
- ●撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。 なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- ●著作権にかかわる画像やサウンドの転送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、利用できませんのでご注意ください。

#### ロックNo.について

#### ● ご注意

お買い上げ時: 「1234」

- ロックNo.を必ずご確認ください。 お買い上げ時には「1234」が設定されていますが、お客様が必要に応じてロックNo.を変更することができます。
- ロックNo.は秘密保持および、誤操作防止のために使用される大切なNo.です。 ロックNo.をお忘れにならないようご注意ください。 なお、ロックNo.は必ず控えておいてください。

● ロックNo.はそれぞれ以下の機能をご利用いただくときに必要です。

ロックNo.変更 (117ページ)
着信履歴から着信制限への登録 (39ページ)
着信制限の設定 (47ページ)
アドレス帳のグループ削除 (77、145ページ)
スケジュールの1日削除 (94、145ページ)
スケジュールの昨日以前削除 (94、145ページ)
タスクリストの1日削除 (94、145ページ)
タスクリストのチェック済み削除 (94、145ページ)
マスクリストのチェック済み削除 (94、145ページ)
マスクルストのチェック済み削除 (117、118ページ)
オートロックの設定、一時解除 (117、118ページ)
アドレス帳制限の設定、一時解除 (117、118ページ)
メール制限の設定、一時解除 (117、118ページ)

EZweb制限の設定、一時解除 (117、118ページ) EZアブリ通信制限、一時解除 (117、118ページ) スケジュール制限の設定、一時解除 (117、118ページ) 絵日記制限の設定、一時解除 (117、118ページ) シークレットの設定、一時解除 (117、118ページ) 機能リセット (118ページ) メモリリセット (118ページ) オールリセット (118ページ) 学習内容リセット (118ページ) ドアブリレセット (118ページ) 時間/料金確認のリセット (138ページ) 時間/料金確認のリセット (138ページ) が 対し、アータの移動 (105ページ) ベア機能の登録、リセット (82ページ)

#### データを全件削除する場合(各ページならびに145ページ)

単語登録(56ページ)/アドレス帳(77ページ)/カレンダ(93ページ)/スケジュール(94ページ)/タスクリスト(94ページ)/メモ帳(127ページ)/絵日記(131ページ)/データフォルダ (110ページ)/データフォルダのフォルダ内(110ページ)/Eメールのフォルダ内(192ページ)/ Eメールの受信ボックス(195ページ)/Eメールの送信ボックス(199ページ)/Cメールの受信ボックス(219ページ)/Cメールの送信ボックス(221ページ)/Myポイスメモ(133ページ)/メディアブレーヤーのリスト(135ページ)/オプション辞書ファイル(59ページ)/声サポート(単語登録)(151ページ)/お気に入りリスト(235ページ)

#### シークレットを一時設定する場合

アドレス帳(77ページ)/カレンダ(94ページ)/スケジュール(94ページ)/タスクリスト(94ページ)

# ご利用いただく各種暗証番号について

A1403Kをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。ご利用いただく暗証番号は以下のとおりとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

#### ■暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 ③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
お買い上げ時	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

#### ■ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定等を変更する場合
お買い上げ時	1234

### ■EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツ契約・解除する場合
お買い上げ時	初回有料コンテンツをご契約時に設定(4桁)

#### ■プレミアムEZパスワード

使用例	① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合 ② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
お買い上げ時	初回まとめてau支払いをご利用時に設定(4~8桁)

# ●目次

はじめに au電話をご利用いただくにあたって 本書の使いかた	2
女生にの使いいただくだめに必ずるください	読め つ
A1403K本体/雷池パック/	
充雪田爍哭土涌	5
A1403K本体について	3
電池パックについて 充電用機器について	5
取扱上のお願い	6
A1403K本体/電池パック/	_
<b>玄靈用機架計涌</b>	6
A1403K本体について 電池バックについて 充電用機器について	······/
充電用機器について	
カメラ機能について	8
著作権/肖像権について ロックNo.について	8
ロックNO.についく	8
ご利用いただく各種暗証番号につい <b>目次</b>	······10
<b>≬1/102/ズズキること</b>	16
使用モードを切り替える ····································	16
メインメニュー(通常モード)につい	て…17
メインメニューのデザインを変更す	する…17
ご使用になる前に	18
各部の名称と機能	18
各部の名称 ····································	18
機能の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
メインディスプレイの見かた	20
メ <b>インディスプレイの見かた</b> ディスプレイの照明について ピクト表示エリア	20 20
メ <b>インディスプレイの見かた</b> ディスプレイの照明について ピクト表示エリア	20 20
メインディスプレイの見かた ディスプレイの照明について ビクト表示エリア	20 20 21
メインディスプレイの見かた ディスプレイの照明について ビクト表示エリア	20 20 21 22
メインディスプレイの見かた ディスプレイの照明について ピクト表示エリア 表示エリア	20 20 21 22 23
メインディスプレイの見かた ディスプレイの照明について ピクト表示エリア 表示エリア アイコン表示エリア 操作ガイド表示エリア パクロールバーについて ポップアップ表示について サブディスプレイの見かた	20 20 21 22 23 23
メインディスプレイの見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
メインディスプレイの見かた ディスプレイの照明について ピクト表示エリア 表示エリア	20 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
メインディスプレイの見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20 21 22 23 23 23
メインディスプレイの見かた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20 20 20 21 22 23 23 23 23 23 24 25
メインディスプレイの見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20 21 23 23 23 23 23 24 25
メインディスプレイの見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20 20 21 23 23 24 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
メインディスプレイの見かた ディスプレイの照明について ピクト表示エリア 表示エリア 表示エリア 操作ガイド表示エリア スクロールバーについて ポップアップ表示について サブディスプレイの見かた サブディスプレイの照明について 特受画面 ピクト表示 お知らせ表示 その他の表示 主なキーの役割と操作 カーソルを動かして確定するには	20
メインディスプレイの見かた ディスプレイの照明について ピクト表示エリア 表示エリア 表示エリア 操作ガイド表示エリア スクロールバーについて ポップアップ表示について サブディスプレイの見かた サブディスプレイの照明について 特受画面 ピクト表示 お知らせ表示 その他の表示 主なキーの役割と操作 カーソルを動かして確定するには	20
メインディスプレイの見かた ディスプレイの照明について ピクト表示エリア 表示エリア アイコン表示エリア 操作ガイド表示エリア スクロールバーについて ポップアップと示について サブディスププレイの照明について 特受画面 ピクト表示 お知らせ表示 お知らせ表示 その他の役割と操作 カーソルを動かして確定するには 操作ガイドの見かたと 生なキー操作について ユンリンを動かす	20 20 21 23 23 24 25 25 26 26 27 29 29
メインディスプレイの見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20 20 21 23 23 24 25 25 26 26 27 29 29 29
メインディスプレイの見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20 20 21 23 23 24 25 25 26 26 27 29 29 29
メインディスプレイの見かた ディスプレイの明明について ピクトスプレイの照明について 表示エリア 操作ガイド表示エリア 操作ガイド表示エリア スポップアップ 表示について サブディスプレイの見かた サブブラ画面 とクトらのも表表示 おの他の表表示 おの他の表表示 をの他の表表示 をの他の表表示 上なキーの役割と操作 カーソルを動かたといて 生なキー 保作が になった カー 画面を切りがた いった きなキーソルドを動える 項目を切りがする 画面を切り 替える 項目を切り とき カーコンル ときな カーコーを切り がきる ステュート	20 20 21 22 23 23 23 24 25 26 26 26 29 29 29 30 30
メインディスプレイの見かた ディスプレイの照明について ピクト表示エリア 表示エリア 操作ガイド表示エリア 操作ガイド表示について ポプアイの見かた サブディスプレイの見明について サブディアプレイの見明について サブラールが表示について サブラーをしま示 カーソルを動かしてとして カーソルを動かしたとして カーソルを動かす 画面を選アルイのは 関目を選アーのは カーソルがり替える 項目を選アーを使う コージの画面に同る ノ操作を由して	20 20 21 22 23 24 25 25 29 29 29 29 25 30 27 27 29 29 29 29 25 30 27 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
メインディスプレイの見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20 20 20 23 23 24 25 25 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
メインディスプレイの見かた ディスプレイの明明について ピクトスプレイの照明について 表示エリア 表示エリア 操作ガイド表示エリア 操作ガールバーについて サブブラールバースプレイの照明について サブブブラールグラールが 特受的表表表示 をの他の表表示 をの他の表表示 をなキーの役割と操作 カードガイドのでは 操作がカードが を主なおーのが 関がして を主ななーので を対して カーツルを 動動かっしいて カーツルを 動きな 関がして を対して を対して を対して を対して を対して を対して を対して を対	20 20 21 23 23 23 24 25 26 29 29 29 30 30 30 30 30 30
メインディスプレイの見かた ディスプレイの明明について ピクト表示エリア 表示エリア 操作ガイド表示エリア 操作ガロールバスについて サブデディスプレイの照明について サブプレイの見かた サブプラーカーが サブプロールで 特受りらいで サブプラーの表示 をの他の表表示 をの他の表表示 をなキーの役割と操作 カーソルを助かして 対イドななキー操作がついて カー面を現かるとで カー面を現れする メニューを対けり替える 項目を選択する メニューを対けり替える 項目を選択する メニューを対して カーの準備をする 電力の準備をする 電電地では をなるとこれ で使用の準備では で使用の準備をする 電電力の場合にこの でで使用の連続にこの を示する	20 20 21 22 23 23 23 23 24 24 26 26 26 26 29 29 30 30 30 30 31
メインディスプレイの見かた ディスプレイの照明について ピクトススプレイの照明について ピカトステスプレイの照明について 表示エリア 操作ガイド表示エリア 操作ガイド表示エリア スクップスプレイの見かた サブディディの見かた サブデデデーの見かた サブデデデーの見かた サブラーを表示 をの中の役割と操作 について カカーの役割と操作 をするには 操作なキーの役割について 主なキーの役割について カーリルを動替える 東作なキャー操作に動かす 画面を選出を使ういて カーリルを動替える 項目を対してを動きなる 1つ前種をする 1つ前種をする で使用の準備をする 電電池のの場合とご利用可能時間	20 20 21 22 23 23 23 24 25 26 26 26 29 29 29 29 30 30 30 31 31 31 31

京セラACアダプタ02を直接つな 充電する	33 33 34 する 34
電話をかける 電話番号を入力してかける 電話番号を入力画面のメニューを使発信履歴や着信履歴から電話をかけ、履歴の表示について 発信履歴/着信履歴画面のメニューを傾自分の電話番号を相手に通知する (発信者番号通知) (M42) よくかける地域の市外局番を設定/する (市外局番メモリ) (M62) 国際電話をかける 。	······36 う ···37 る ···37 る ···39 長う ···39 ·····39 解除 ·····39 ·····40
亜ギセゴルス	
電話がかかってきたら	·····41 ·····41 する ·····/11
動作を設定する(着信オープン設 (M63)	疋) 42
応答を保留する	42
<b>プッシュ信号を送る</b> 複数のプッシュ信号をアドレス帳に	······43
後数のフッシュ信号をアドレス帳にする。 する。 アドレス帳に登録したプッシュ信 送信する。 メッセージを録音する。	12
送信する	·····43
<b>用訪中に相手の方の声を録音する</b>	
(通話音声メモ)	44
通話音声メモを再生/削除する … 電話に出られないときに留守録機能を	を使う
(簡易留守メ干)	44
簡易留守メモを設定/解除する ·· 自分で応答メッセージを録音する	45
簡易留守メモを削除する	·····46
かかってきた電話を拒否する(着信拒否)	·····46
着信拒否する電話番号を設定する (着信制限) (M44)	47
指定番号拒否を設定/解除する(M44	1)47
着信拒否する電話番号を登録/編 削除する	集/ 40
削除する	48 48
電話番号を通知してこない着信を拒否 (M442/M443/M445) ··········	する
(M442/M443/M445) ············ アドレス帳に登録していない電話番	48 므≉
アトレス帳に登録していない電話会 拒否する(M444)	<del>ن</del> ر 49

<b>お知らせメニューについて49</b> お知らせメニューの内容を見る49	●アドレス帳	67
の知りセメニューの内容を見る49	アドレス帳を登録/編集する	67
文字入力と表示 50	アドレス帳の各項目を登録する …	
	アドレス帳No.を設定する	69
文字入力画面について50	グループを設定する	
文字入力モードの切り替え50	着信画像を選択する	70
各キーと割り当てられた文字について …51	着信時の動作を設定する	71
文字を入力する51	他の機能でアドレス帳を利用する	
ダイヤルキーで入力する51	他の機能からアドレス帳に登録する	
記号/絵文字を入力する52	他の機能でアドレス帳を呼び出す・	
漢字に変換する52	アドレス帳グループの設定をする	
予測変換で入力する		73
通常変換で入力する53	グループ設定画面を呼び出す	
文節を区切り直す53	着信時の動作を設定する	
文字入力画面のメニューを使う54	グループ名を登録する	73
各機能の情報を呼び出す54	グループ内の呼び出し順を変更する	
文字をコピー/切り取り/貼り付けする…55	アドレス帳を呼び出す	
コピー/切り取りする55	アドレス帳のメニューを使う	77
貼り付けする55	登録件数を確認する	78
読みのわからない漢字を入力する	呼び出し順を変更する	78
(区点コード入力)55	メモ内の電話番号/Eメールアドレ	ス/
よく使う単語を登録する(単語登録)	URLを利用する	78
(M51) ·····56	アドレス帳を利用する	79
登録した単語を確認する56	電話をかける	79
単語登録のメニューを使う56	ワンタッチ呼出で電話をかける・	
定型文や顔文字を編集する(定型文/	スピードダイヤルや速メールを使	う …80
顔文字) (M52/M53)57	アドレス帳を検索する	
定型文/顔文字のメニューを使う57	ペア機能を利用する	82
辞書データを登録/編集する	ペアメニューについて	82
(オプション辞書) (M54) ······58	ペア機能に登録する	82
オプション辞書を登録する(M541)…58	ペア機能を使って電話をかける/	
オプション辞書登録のメニューを使う…58	メールを送信する	82
オプション辞書を作成/編集する (M542) …58	ペア機能をリセットする	83
オプション辞書を新しく作成し登録する …59	アドレスカード(vCard形式)につい	
オプション辞書を確認/編集する59	アドレスカードをアドレス帳に登録す	する…83
コピー/切り取りした内容を確認する	アドレス帳のデータをアドレスカー	・ドに
(クリップボードビューア) (M55) ·······60	変換してコピーする	84
コピー/切り取りした内容を削除する …60		
変換機能を設定する(変換モード)	●画面表示設定	85
(M56)60	メインディスプレイを設定する(M3	1)oE
(55)	待受画面を設定/解除する(M3)	1)88
音/バイブレータ設定 61	スクリーンセーバを設定/解除する	
D/ TTI JEAC C.	(M312)	86
着信音量を調節する(音量)61	サブディスプレイを設定する (M32)	
着信中に調節する61	サブディスプレイの待受画面を設定す	
待受中に調節する(M21)61	(M321) ······	87
受話音量を調節する62	サブディスプレイのコントラストを	
着信音を設定する(メロディ)(M22) …62	調整する (M324) ····································	87
鳴り続ける時間を調節する63	照明に関する設定をする (M33) ····	88
着信音の固定曲(音)について63	着信ランプを設定する	
バイブレータを設定する (M23) ········63	(イルミネーション) (M34) ·········	89
電源を入れたときに音を鳴らす	文字の大きさを変更する(文字サイズ)(MS	
(ウェイクアップトーン)(M24) ······64	アドレス帳に登録されている名前を表示	
マナーモードを設定する64	するように設定する(名前表示)(M36	
マナーモードの種類を選択して設定する …64	プレーヤーの画面デザインを設定/解	
マナーモードを解除する65	する(プレーヤーデザイン)(M37)	
アラーム音量を調節する65	チゼ (フレードーノッサン) (NIS/)	91
オリジナルマナーを登録する65		00
	一カレンタの使いがた	
マナートークを設定する66	●カレンダの使いかた	92
電波の送受信をできなくする		
	● カレンダの使いかた カレンダを表示する ····································	92
電波の送受信をできなくする	カレンダを表示する	92 93

誕生日一覧を表示する95	アラームを設定する125
登録件数を確認する95	アラームを登録/編集する125
休日を設定/解除する95 スケジュールを登録/編集する96	アラーム時刻を指定する125 アラームを止める126
開始日時/終了日時を設定する97	アラーム一覧画面のメニューを使う …126
予定の繰り返しを設定する97	メモ帳を使う127
アラームを設定する98	新しい内容を登録する127
スケジュールを確認する98	メモ帳を呼び出す127
スケジュールのメニューを使う98	メモ帳のメニューを使う ·······127
電話番号/Eメールアドレス/URLを 利用する99	<b>ペタメモを使う128</b> ペタメモを登録する128
タスクリストを登録/編集する100	ペタメモの内容を呼び出す129
タスクリストを確認する100	ペタメモのメニューを使う129
タスクリストのメニューを使う100	<b>絵日記を使う129</b>
スケジュールカード(vCalendar形式)	絵日記を登録する129 絵日記を表示する130
<b>について101</b> スケジュールカードをスケジュール/	絵日記のメニューを使う131
タスクリストに登録する101	絵日記を編集する132
スケジュール/タスクリストの	自分の声を録音する (Myボイスメモ) 132
データをスケジュールカードに	Myボイスメモを再生する ······133 Myボイスメモー覧画面のメニューを使う…133
変換してコピーする102	電卓を使う ········133
データフォルダ 103	割り勘計算をする134
	メディアプレーヤーを使う134
データフォルダについて103	データを表示する134
保存できるデータの種類103	再生する
<b>データを再生する105</b> データの再生について106	再生リスト画面のメニューを使う135 データリスト画面のメニューを使う …135
データを機能に登録する108	自分の電話番号やEメールアドレスを
各機能からデータフォルダを呼び出す…108	確認する (プロフィール) (MO) ········136
データフォルダから登録する機能を選択	プロフィールを編集する136
する108	プロフィール詳細画面のメニューを使う …137
フォトミキサー作品を作成/編集する …109	EZwebの料金照会を使う(料金照会)
フォルダを選択したときのメニューを 使う110	(M11) ·······138
フォルダ内のデータを自動で連続再生する …110	通話時間と料金を表示する(時間/料金 確認)(M12)138
オートプレイの再生方法と切り替え時間	表示をリセットする138
を設定する111	通話料金表示を設定/解除する(通話料金
データを選択したときのメニューを使う111	表示)(M13) ······138
画像の保存形式を変更する113 サイズを変更する113	通話料金のレートを設定する(通話料金
「長時間L   ムービーのサイズを変更する	レート) (M14) ······139
「長時間L」ムービーのサイズを変更する 	EZwebの各種申込ページにアクセスする
「長時間L」ムービーを切り出す114	(各種申込) (M15)139
データの詳細を確認する115	フロントジョグに機能を設定する140 指定時刻に電源を入れる/切る (オートパワー
空き容量が足りなくなったとき116	指定時刻に電源を入れる/ 切る (オードバソー オン/オートパワーオフ) (M72/M73) …140
プライバシー機能 117	ガイドで操作方法を確認する(ガイド)
	(M#)141
ロックNo.を変更する(M41) ··········117	A1403Kを閉じたときにキーを使えない
他の人の操作を制限する(アクセス制限)	ようにする(キー操作無効)141
(M43) ·······117 アクセス制限を設定/解除する ······117	キー操作無効を解除する141
アクセス制限の一時解除について118	<b>マイメニューを使う141</b> マイメニューを呼び出す141
登録/設定内容をリセットする (M45) …118	マイクニューを呼び出す141
	マイメニューに追加する142
メモリリセット項目一覧119	マイメニューに追加する ······142 マイメニューのメニューを使う ·····142
メモリリセット項目一覧119 機能リセット項目一覧119	マイメニューのメニューを使う ······142 <b>通信モードを設定する(M91)·······142</b>
メモリリセット項目一覧119	マイメニューのメニューを使う142 通信モードを設定する (M91)142 通信速度を設定する (M92)142
メモリリセット項目一覧119 機能リセット項目一覧119 EZアプリリセット項目一覧121	マイメニューのメニューを使う142 通信モードを設定する (M91)142 通信速度を設定する (M92)142 A1403K以外の外部機器とデータを送受信
メモリリセット項目一覧       119         機能リセット項目一覧       122         その他機能       122	マイメニューのメニューを使う142 通信モードを設定する (M91)142 通信速度を設定する (M92)142 A1403K以外の外部機器とデータを送受信 する (データ転送モード) (M93)143
メモリリセット項目一覧       19         機能リセット項目一覧       19         EZアブリリセット項目一覧       121         その他機能       122         スマートモードを利用する       122	マイメニューのメニューを使う142 通信モードを設定する (M91)142 通信速度を設定する (M92)142 A1403K以外の外部機器とデータを送受信 する (データ転送モード) (M93)143 データフォルダのデータを送信/受信する…143
メモリリセット項目一覧       119         機能リセット項目一覧       122         その他機能       122	マイメニューのメニューを使う142 通信モードを設定する (M91)142 通信速度を設定する (M92)142 A1403K以外の外部機器とデータを送受信 する (データ転送モード) (M93)143

		はじめてEメールを使うとき	177
●声サポートの使いかた	147	お客様のEメールアドレスを変更する…	
		Eメールについて	178
声サポートを使う		Eメール機能の仕様	178
音声でお知らせできる機能についる		Eメールを起動する	
声サポートメニューについて		Eメールメニューについて	
声サポートの自動/手動/OFFを設定す		Eメールを作成し、送信する	
単語の読みかたを登録する 単語登録の内容を表示する		送信メール作成画面のメニューを使う…	180
甲語登録の内容を表示する		宛先を入力する	181
単語登録リストのメニューを使	5 151	宛先一覧画面のメニューを使う	182
<b>●</b> カソニズズキステレ	152	件名を入力する	182
●カメラでできること	152	データを添付する	183
		本文を入力する	185
●カメラの使いかた	157	本文を装飾する(パステルメール作成) …	
		作成したEメールの内容を確認する	
カメラについて	······157	内容確認画面のメニューを使う Eメールを送信する	186
フォト/ムービー撮影の画面についる	₹ ···158	作成したEメールを保存する	186
フォトとムービーを切り替える …	158	差出人や宛先などのメールアドレスの	100
フォト/ムービー撮影の共通操作に:	ついて	詳細を利用する	187
•••••	······158	保存メールを編集して送信する	187
ズームを使う	158	Eメールを受信/返信/転送する	
明るさを調整する	159	Eメールを確認する	188
保存先を選択して保存する	159	受信ボックス画面(内容表示)について…	188
セルフタイマで撮影する	159	新着Eメールの問合せをする	
モノクロで撮影する	160	本文未受信のメールを受信する	
ホワイトバランスを選択する 撮影ライトを設定する	160	添付データを再生する	190
フォトを撮影する	161	未受信の添付データを受信する	190
フォト撮影する		受信メールに返信する 受信メールを転送する	101
連写撮影する		受信ボックスの使いかた	100
連写撮影のメニューを使う		フォルダ表示について	102
顔写直を変形する	162	フォルダ表示のメニューを使う	192
フォトモニター画面のメニューを使	きう…163	受信メールをフォルダに振り分ける…	193
フレートを貼り付ける	······ 164	受信ボックス画面(一覧表示)について…	
撮影モードを設定する	164	受信ボックス画面(一覧表示)の	
日付スタンプを設定/解除する		メニューを使う	195
フォトを確認/編集する	165	・ 受信ボックス画面(内容表示)の メニューを使う	100
フォトを再生する ····································	165	メール** 文の リロング アン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	196
スタンプを貼り付ける	166	メール本文のURL/Eメールアドレス/ 電話番号を直接利用する	
文字を貼り付ける	166	URLを利用する	
_ 効果を付ける ····································	167	Eメールアドレスを利用する	
画像の保存形式を変更する	167	電話番号を利用する	197
フォトプレビュー画面のメニューを係	きう…168	送信ボックスの使いかた	198
ムービーを撮影する	······169	送信ボックス画面(一覧表示)について…	198
ムービー撮影する	169	送信ボックス画面(一覧表示)の	
ムービーモニター画面のメニューを修	更う…170	メニューを使う	
録画モードを設定する 撮り直す	170	送信ボックス画面(内容表示)について…	200
振り旦9		送信ボックス画面(内容表示)の	001
ムービーを確認/編集する	······   /	メニューを使う	201
プレビュー画面で再生する ムービープレビュー画面のメニューを	曲う…172	受信・表示に関する各種設定	202
ムービーの音声を編集する(アフレ	7)172	Eメールの自動受信を設定/解除する…	
ムービーの音声を編集する(アフレ 音声を削除する	173	Eメールの受信方法を設定する	203
ムービーにテロップを貼り付ける	173	添付データの受信方法を設定/解除する…	
テロップの表示時間を設定する		送信・作成に関する各種設定	204
ハイパーリンクテキストを設定す		別のEメールアドレスに返信してもらう	
フォトメール便について		ように設定する	204
<b>撮速メールを送る</b>	175	差出人名称を設定する	
撮速メールを設定する		冒頭文を設定する	
送信先を設定する	176	署名を設定する	205
		返信時に元メールを引用するように 設定/解除する	ഉവല
		以上/門がりつ	പഠ

146

送信グループを設定する206	お気に入り」に登録した情報サイトに
アドレス自動変更機能の変更ルールを	アクセスする229
設定する207	前回見ていた情報サイトにアクセスする…229
送信履歴を削除する208	検索/数字でアクセスする229
宛先件数を制限するように設定/	アクセス番号を入力して情報サイト
解除する208	にアクセスする229
その他の設定208	キーワードを入力して検索する230
自動転送先を設定する209	URLを入力して情報サイトにアクセスする…230
メールフィルターを設定する210	他の機能から情報サイトにアクセスする…230
Eメールのヘッダ情報を確認する211	EZトップメニューについて231
その他の設定を確認/更新する212	料金・申込・インフォメニュー232
Eメール設定を確認する212	各種お申し込みをする232
	EZパスワードの登録 ······233
Cメールの使いかた 213	EZパスワードの変更 ······233
210	EZメニューについて234
Cメールについて213	ブラウザ履歴を消去する234
Cメールの特長213	
Cメールを起動する214	お気に入りリストを管理する235
ログールを起動する	お気に入りリスト一覧のメニューを使う…235
Cメールメニューについて214	お気に入りの内容を編集する236
<b>Cメールを作成し、送信する215</b>	ブラウザメニューについて237
送信メール作成画面(宛先)の	情報サイトの添付データを保存する …237
メニューを使う215	ブラウジング中の情報サイト表示を
送信メール作成画面(本文)の	更新する237
メニューを使う216	画面メモを利用する238
ぷりペイド送信する216	画面メモへ保存する238
保存したCメールを編集する216	画面メモに保存した画面を表示する …238
Cメールを受信する217	画面メモリスト一覧のメニューを使う…238
Cメールを確認する·······217	
受信ボックス画面(内容表示)について…218	EZ設定について239
受信メールに返信する218	ワンタッチでアクセスできる情報サイト
文店/一ルに区店するこ10	を設定する (一発ジャンプ設定)240
受信ボックスの使いかた219	バージョン情報を表示する240
受信ボックス画面(一覧表示)について…219	EZムービーについて241
受信ボックス画面(一覧表示)の	
受信ボックス画面(一覧表示)の メニューを使う219	EZムービーについて241
受信ボックス画面(一覧表示)の メニューを使う219 受信ボックス画面(内容表示)の	<b>EZムービーについて241</b> EZムービーとは241
受信ボックス画面(一覧表示)の メニューを使う219 受信ボックス画面(内容表示)の メニューを使う220	<b>EZムービーについて241</b> EZムービーとは241 EZムービーを再生する242
受信ボックス画面(一覧表示)の メニューを使う219 受信ボックス画面(内容表示)の メニューを使う220	<b>EZムービーについて241</b> EZムービーとは241 EZムービーを用生する242 ダウンロードしてそのまま再生する 242 ショートストリーミングを再生する 242
受信ボックス画面(一覧表示)の メニューを使う219 受信ボックス画面(内容表示)の	EZムービーについて
受信ボックス画面(一覧表示)の メニューを使う	<b>EZムービーについて241</b> EZムービーとは241 EZムービーを用生する242 ダウンロードしてそのまま再生する 242 ショートストリーミングを再生する 242
受信ボックス画面(一覧表示)の メニューを使う	EZムービーについて241         EZムービーとは241         EZムービーを再生する242         ダウンロードしてそのまま再生する 242         ショートストリーミングを再生する 242         EZムービーからハイパーリンクを         利用する242
受信ボックス画面(一覧表示)の メニューを使う	EZムービーについて
受信ボックス画面 (一覧表示)の メニューを使う	EZムービーについて・・・・・241 EZムービーとは・・・・241 EZムービーと両手はする・・・・242 ダウンロードしてそのまま再生する 242 ショートストリーミングを再生する 242 EZムービーからハイパーリンクを 利用する・・・・・242 ●EZアプリ (BREW®) について 243
受信ボックス画面 (一覧表示)の メニューを使う	EZムービーについて・・・・・241 EZムービーとは・・・・241 EZムービーを再生する・・・・242 ダウンロードしてそのまま再生する 242 ショートストリーミングを再生する 242 EZムービーからハイパーリンクを 利用する・・・・242 ●EZアプリ (BREW®) について 243 EZアプリ (BREW®) とは・・・・・・243
受信ボックス画面 (一覧表示)の メニューを使う	EZムービーについて・・・・・241 EZムービーとは・・・・241 EZムービーを再生する・・・・242 ダウンロードしてそのまま再生する 242 ショートストリーミングを再生する 242 EZムービーからハイパーリンクを 利用する・・・・242 ●EZアプリ (BREW®) について 243 EZアプリ (BREW®) とは・・・・・・243 EZアプリメニューについて・・・・・243
受信ボックス画面 (一覧表示)の メニューを使う	EZムービーについて・・・・・241 EZムービーとは・・・・241 EZムービーを再生する・・・・242 ダウンロードしてそのまま再生する 242 ショートストリーミングを再生する 242 EZムービーからハイパーリンクを 利用する・・・・242 ●EZアプリ (BREW®) について 243 EZアプリ (BREW®) とは・・・・・243 EZアプリメニューについて・・・・243 EZアプリを起動する・・・・244
受信ボックス画面 (一覧表示)のメニューを使う	EZムービーについて・・・・・241 EZムービーとは・・・・241 EZムービーを再生する・・・・242 ダウンロードしてそのまま再生する 242 ショートストリーミングを再生する 242 EZムービーからハイパーリンクを 利用する・・・・242 ●EZアプリ (BREW®) について 243 EZアプリメニューについて・・・・243 EZアプリを起動する・・・・244 EZアプリメニューから起動する・・・・244
受信ボックス画面 (一覧表示)のメニューを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	EZムービーについて・・・・241 EZムービーとは・・・・241 EZムービーとは・・・・241 EZムービーを再生する・・・・242 ダウンロードしてそのまま再生する 242 ショートストリーミングを再生する 242 EZムービーからハイパーリンクを 利用する・・・・・242 ●EZアプリ (BREW®) について 243 EZアプリ (BREW®) とは・・・・243 EZアプリを起動する・・・・244 EZアプリを起動する・・・・244 EZアプリメニューから起動する・・・・・244 EZメモリーポケットについて・・・・・244
受信ボックス画面 (一覧表示)のメニューを使う	EZムービーについて・・・・241 EZムービーとは・・・241 EZムービーとは・・・241 EZムービーを用生する・・・242 ダウンロードしてそのまま再生する 242 ショートストリーミングを再生する 242 EZムービーからハイパーリンクを 利用する・・・242 ●EZアプリ (BREW®) について 243 EZアプリメニューについて・・・243 EZアプリを起動する・・・・244 EZメモリーボケットについて・・・244 その他の方法で起動する・・・・245
受信ボックス画面 (一覧表示)のメニューを使う 219 受信ボックス画面 (内容表示)のメニューを使う 220 送信ボックスの使いかた 220 送信ボックス画面 (一覧表示)について…220 送信ボックス画面 (一覧表示)のメニューを使う 221 送信ボックス画面 (内容表示)について…221 送信ボックス画面 (内容表示)について…221 送信ボックス画面 (内容表示)のメニューを使う 221 Cメール設定について 222 署名を設定する 222 受信フィルターを設定する 223 受信したくない電話番号を登録する…223	EZムービーについて・・・・241 EZムービーとは・・・241 EZムービーを用生する・・・242 ダウンロードしてそのまま再生する 242 ショートストリーミングを再生する 242 EZムービーからハイパーリンクを 利用する・・・242 ●EZアプリ (BREW®) について 243 EZアプリ (BREW®) とは・・・・243 EZアプリメニューについて・・・244 EZアプリメニューから起動する・・・244 EZメモリーボケットについて・・・244 その他の方法で起動する・・・245 EZアプリを一発起動する・・・245
受信ボックス画面 (一覧表示)のメニューを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	EZムービーについて・・・・241 EZムービーとは・・・241 EZムービーとは・・・242 ダウンロードしてそのまま再生する 242 ショートストリーミングを再生する 242 EZムービーからハイパーリンクを 利用する・・・242 ●EZアプリ (BREW®) について 243 EZアプリメニューについて・・・243 EZアプリメニューについて・・・244 EZアプリメニューから起動する・・・244 EZアプリメニューから起動する・・・244 その他の方法で起動する・・・244 その他の方法で起動する・・・245 EZアプリを一発起動する・・・245 指定した時刻にEZアプリを起動
受信ボックス画面 (一覧表示)の メニューを使う	EZムービーについて・・・・241 EZムービーとは・・・241 EZムービーとは・・・242 ダウンロードしてそのまま再生する 242 ショートストリーミングを再生する 242 EZムービーからハイパーリンクを 利用する・・・242  ●EZアプリ (BREW®) について 243  EZアプリ (BREW®) とは・・・・243  EZアプリを起動する・・・・244 EZアプリを起動する・・・・244 EZアプリメニューから起動する・・・・244 EZメモリーポケットについて・・・244 その他の方法で起動する・・・・245 EZアプリをも発起動する・・・・245 EZアプリをも発起動する・・・・245 EZアプリをものできるとなる・・・245 EZアプリをも発起動する・・・・245 指定した時刻にEZアプリを起動 させる(アラーム起動)・・・・・245
受信ボックス画面 (一覧表示)の メニューを使う	EZムービーについて 241 EZムービーとは 241 EZムービーとは 241 EZムービーを用生する 242 ダウンロードしてそのまま再生する 242 ショートストリーミングを再生する 242 EZムービーからハイパーリンクを 利用する 242 ●EZアプリ (BREW®) について 243 EZアプリメニューについて 243 EZアプリを起動する 244 EZアプリメニューから起動する 244 EZメモリーボケットについて 244 その他の方法で起動する 245 EZアプリを一発起動する 245 EZアプリを一発起動する 245 EZアプリを一発起動する 245 EZアプリを一発起動する 245 EZアプリを一発起動する 245
受信ボックス画面 (一覧表示)のメニューを使う 219 受信ボックス画面 (内容表示)のメニューを使う 220 送信ボックスの使いかた 220 送信ボックス画面 (一覧表示)について…220 送信ボックス画面 (一覧表示)のメニューを使う 221 送信ボックス画面 (内容表示)について…221 送信ボックス画面 (内容表示)について…221 送信ボックス画面 (内容表示)について…221 送信ボックス画面 (内容表示)のメニューを使う 221 Cメール設定について 222 署名を設定する 222 受信フィルターを設定する 222 受信フィルターを設定する 223 受信したくない電話番号を登録する…223 EZwebをご利用の前に 224 EZwebを利用の前に 224	EZムービーについて 241 EZムービーとは 241 EZムービーとは 241 EZムービーを用生する 242 ダウンロードしてそのまま再生する 242 ショートストリーミングを再生する 242 EZムービーからハイパーリンクを 利用する 242 ●EZアプリ (BREW®) について 243 EZアプリメニューについて 243 EZアプリメニューについて 244 EZアプリを起動する 244 EZメモリーポケットについて 244 その他の方法で起動する 245 EZアプリを一発起動する 245 EZルール受信からのEZアプリの起動 245
受信ボックス画面(一覧表示)の メニューを使う 219 受信ボックス画面(内容表示)の メニューを使う 220 送信ボックスの使いかた 220 送信ボックス画面(一覧表示)について…220 送信ボックス画面(一覧表示)について…221 送信ボックス画面(内容表示)について…221 送信ボックス画面(内容表示)について…221 送信ボックス画面(内容表示)について…221 送信ボックス画面(内容表示)について…221 ごを使う 221 Cメール設定について 222 署名を設定する 222 受信フィルターを設定する 223 受信したくない電話番号を登録する…223  PEZwebについて 224  EZwebをご利用の前に 224 EZwebを利用するには 224 EZweb専用通信料金とは 224	EZムービーについて・・・・241 EZムービーとは・・・241 EZムービーを用生する・・・242 ダウンロードしてそのまま再生する 242 ショートストリーミングを再生する 242 EZムービーからハイパーリンクを 利用する・・・242  ●EZアプリ (BREW®) について 243 EZアプリメニューについて・・・243 EZアプリメニューについて・・・244 EZアプリメニューから起動する・・・244 EZアプリメニューから起動する・・・244 EZアプリメニューから起動する・・・245 EZアプリを一発起動する・・・245 EZアプリを一発起動する・・・245 EZアプリを一発起動する・・・245 EZアプリを一発起動する・・・245 EZWebからの起動・・・245 Cメール受信からのEZアプリの起動・・・245 EZアプリを一時停止/終了する・・・・245
受信ボックス画面(一覧表示)の メニューを使う 219 受信ボックス画面(内容表示)の メニューを使う 220 送信ボックスの使いかた 220 送信ボックス画面(一覧表示)について…220 送信ボックス画面(一覧表示)について…221 送信ボックス画面(内容表示)について…221 送信ボックス画面(内容表示)について…221 送信ボックス画面(内容表示)について…221 送信ボックス画面(内容表示)の メニューを使う 221 Cメール設定について 222 署名を設定する 222 受信フィルターを設定する 223 受信したくない電話番号を登録する…223  PEZwebについて 224 EZwebを利用の前に 224 EZweb専用通信料金とは 224 ブラウジングとブラウザ履歴について…225	EZムービーについて・・・・241 EZムービーとは・・・241 EZムービーと同生する・・・242 ダウンロードしてそのまま再生する 242 ショートストリーミングを再生する 242 EZムービーからハイパーリンクを 利用する・・・242  ●EZアプリ (BREW®) について 243  EZアプリ (BREW®) とは・・・・243  EZアプリを起動する・・・・244 EZアプリを起動する・・・・244 EZアプリを起動する・・・・244 EZアプリをこーから起動する・・・・244 EZアプリを元を記動する・・・・244 EZアプリとこーから起動する・・・・245 EZアプリと一般刺にEZアプリを起動 させる (アラーム起動)・・・・245 EZwebからの起動・・・・245 EZwebからの起動・・・・245 EZアプリを一時停止/終了する・・・・245 起動中に表示された情報を利用する
受信ボックス画面(一覧表示)の メニューを使う 219 受信ボックス画面(内容表示)の メニューを使う 220 送信ボックスの使いかた 220 送信ボックス画面(一覧表示)について…220 送信ボックス画面(一覧表示)について…221 送信ボックス画面(内容表示)について…221 送信ボックス画面(内容表示)について…221 送信ボックス画面(内容表示)について…221 送信ボックス画面(内容表示)について…221 ごを使う 221 Cメール設定について 222 署名を設定する 222 受信フィルターを設定する 223 受信したくない電話番号を登録する…223  PEZwebについて 224  EZwebをご利用の前に 224 EZwebを利用するには 224 EZweb専用通信料金とは 224	EZムービーについて・・・・241 EZムービーとは・・・241 EZムービーを用生する・・・242 ダウンロードしてそのまま再生する 242 ショートストリーミングを再生する 242 EZムービーからハイパーリンクを 利用する・・・242  ●EZアプリ (BREW®) について 243 EZアプリメニューについて・・・243 EZアプリメニューについて・・・244 EZアプリメニューから起動する・・・244 EZアプリメニューから起動する・・・244 EZアプリメニューから起動する・・・245 EZアプリを一発起動する・・・245 EZアプリを一発起動する・・・245 EZアプリを一発起動する・・・245 EZアプリを一発起動する・・・245 EZWebからの起動・・・245 Cメール受信からのEZアプリの起動・・・245 EZアプリを一時停止/終了する・・・・245
受信ボックス画面(一覧表示)の メニューを使う 219 受信ボックス画面(内容表示)の メニューを使う 220 送信ボックス画面(内容表示)について 220 送信ボックス画面(一覧表示)について 220 送信ボックス画面(一覧表示)について 221 送信ボックス画面(内容表示)について 221 送信ボックス画面(内容表示)について 221 送信ボックス画面(内容表示)について 221 送信ボックス画面(内容表示)について 221 医ボックス画面(内容表示)の メニューを使う 221 区メール設定する 222 署名を設定する 223 受信したくない電話番号を登録する 223 受信したくない電話番号を登録する 223 を関したくない電話番号を登録する 223 を関したくない電話番号を登録する 223 を基本とは 224 EZwebを利用するには 224 EZweb専用通信料金とは 224 ブラウジングとブラウザ履歴について 225 SSL/TLSについて 225 EZwebの基本操作 226	EZムービーについて 241 EZムービーとは 241 EZムービーとは 241 EZムービーと両生する 242 ダウンロードしてそのまま再生する 242 ショートストリーミングを再生する 242 EZムービーからハイパーリンクを 利用する 242 ●EZアプリ (BREW®) について 243 EZアプリ (BREW®) とは 243 EZアプリを起動する 244 EZアプリを起動する 244 EZアプリを記動する 244 EZアプリを上のがたっしいて 244 その他の方法で起動する 245 EZアプリを一発起動する 245 EZアプリを一発起動する 245 EZアプリを一段記動 245 EZアプリを一時刺にEZアプリを起動 245 EZWebからの起動 245 EZWebからの起動 245 EZアプリを一時停止/終了する 245 起動中に表示された情報を利用する (Phone To, Mail To, URL To) 245 アドレス帳の内容を引用する 246
受信ボックス画面(一覧表示)の メニューを使う 219 受信ボックス画面(内容表示)の メニューを使う 220 送信ボックス画面(内容表示)の メニューを使う 220 送信ボックス画面(一覧表示)について 220 送信ボックス画面(一覧表示)について 221 送信ボックス画面(内容表示)について 221 送信ボックス画面(内容表示)について 221 送信ボックス画面(内容表示)の メニューを使う 221 ビメール設定について 222 署名を設定する 222 受信フェルターを設定する 222 受信したくない電話番号を登録する 223  EZwebについて 224  EZwebをご利用の前に 224 EZwebを利用するには 224 正対ラウジングとブラウザ履歴について 225 SSL/TLSについて 225 EZwebの基本操作 266 EZwebの基本操作 266	EZムービーについて・・・・241 EZムービーとは 241 EZムービーとは 241 EZムービーを用生する 242 ダウンロードしてそのまま再生する 242 ショートストリーミングを再生する 242 EZムービーからハイパーリンクを 利用する 242  ●EZアプリ (BREW®) について 243 EZアプリメニューについて 243 EZアプリメニューについて 243 EZアプリメニューについて 244 EZアプリを起動する 244 EZアプリを記動する 244 EZアプリンボケットについて 244 その他の方法で起動する 245 EZアプリを一発起動する 245 EZアプリを一発起動する 245 EZアプリを一発起動する 245 EZアプリを一発起動する 245 EZアプリを一発起動する 245 EZアプリを一時刺にEZアプリの起動 245 EZアプリを一時刺にEZアプリの起動 245 EZアプリを一時停止/終了する 245 起動中に表示された情報を利用する (Phone To, Mail To, URL To) 245 アドレス帳の内容を引用する 246 EZアプリからカメラを利用する 246
受信ボックス画面(一覧表示)の メニューを使う 219 受信ボックス画面(内容表示)の メニューを使う 220 送信ボックスの優いかた 220 送信ボックス画面(一覧表示)について 220 送信ボックス画面(一覧表示)の メニューを使う 221 送信ボックス画面(内容表示)について 221 送信ボックス画面(内容表示)について 221 送信ボックス画面(内容表示)について 221 送信ボックス画面(内容表示) 221 Cメール設定について 222 署名を設定する 222 受信フィルターを設定する 222 受信フィルターを設定する 223 受信したくない電話番号を登録する 223  PEZwebについて 224 EZwebを利用の前に 224 EZwebを利用するには 224 ブラウジングとブラウザ履歴について 225 SSL/TLSについて 225 SSL/TLSについて 225 EZwebの基本操作 226 EZwebの基本操作 226 EZwebでのキー操作 226 ブラウザを起動/終了する 227	EZムービーについて 241 EZムービーとは 241 EZムービーとは 241 EZムービーと再生する 242 ダウンロードしてそのまま再生する 242 ショートストリーミングを再生する 242 EZムービーからハイパーリンクを 利用する 242  ●EZアプリ (BREW®) について 243  EZアプリ (BREW®) とは 243 EZアプリメニューについて 244 EZアプリメニューについて 244 EZアブリメニューについて 244 EZアブリメニューから起動する 245 EZアプリメニューから起動する 245 EZアプリを一般がある 245 EZアプリを一般が見からのEZアプリを起動 245 EZアプリを一般がらのEZアプリの起動 245 EZアプリを一時停止/終了する 245 EZアブリを一時停止/終了する 245 EZアブリを一時停止/終了する 245 EZアブリを一時停止/終了する 245 EZアブリを一時停止/終了する 245 EZアブリを一時停止/終了する 245 EZアブリを一時停止/終了する 245 EZアブリからがらのを引用する 246 EZアブリからカメラを利用する 246 EZアブリからデータフォルダを利用する 246
受信ボックス画面(一覧表示)の メニューを使う 219 受信ボックス画面(内容表示)の メニューを使う 220 送信ボックス画面(内容表示)の メニューを使う 220 送信ボックス画面(一覧表示)について 220 送信ボックス画面(一覧表示)について 221 送信ボックス画面(内容表示)について 221 送信ボックス画面(内容表示)について 221 送信ボックス画面(内容表示)について 221 送信ボックス画面(内容表示)の メニューを使う 221 区メール設定について 222 署名を設定する 222 受信フィルターを設定する 223 受信したくない電話番号を登録する 223 受信したくない電話番号を登録する 223 を関したくない電話番号を登録する 223 を基定をご利用の前に 224 EZwebをご利用の前に 224 EZwebを利用するには 224 EZwebを利用するには 224 EZwebを利用するには 224 EZwebを利用するには 224 EZwebを利用するには 225 SSL/TLSについて 225 SSL/TLSについて 225 SSL/TLSについて 225 EZwebの基本操作 226 ブラウザを起動/終了する 227 EZブラウザを起動/終了する 227	EZムービーについて・・・・241 EZムービーとは 241 EZムービーとは 241 EZムービーを用生する 242 ダウンロードしてそのまま再生する 242 ショートストリーミングを再生する 242 EZムービーからハイパーリンクを 利用する 242  ●EZアプリ (BREW®) について 243 EZアプリメニューについて 243 EZアプリメニューについて 243 EZアプリメニューについて 244 EZアプリを起動する 244 EZアプリを記動する 244 EZアプリンボケットについて 244 その他の方法で起動する 245 EZアプリを一発起動する 245 EZアプリを一発起動する 245 EZアプリを一発起動する 245 EZアプリを一発起動する 245 EZアプリを一発起動する 245 EZアプリを一時刺にEZアプリの起動 245 EZアプリを一時刺にEZアプリの起動 245 EZアプリを一時停止/終了する 245 起動中に表示された情報を利用する (Phone To, Mail To, URL To) 245 アドレス帳の内容を引用する 246 EZアプリからカメラを利用する 246
受信ボックス画面(一覧表示)の メニューを使う 219 受信ボックス画面(内容表示)の メニューを使う 220 送信ボックスの優いかた 220 送信ボックス画面(一覧表示)について 220 送信ボックス画面(一覧表示)の メニューを使う 221 送信ボックス画面(内容表示)について 221 送信ボックス画面(内容表示)について 221 送信ボックス画面(内容表示)について 221 送信ボックス画面(内容表示) 221 Cメール設定について 222 署名を設定する 222 受信フィルターを設定する 222 受信フィルターを設定する 223 受信したくない電話番号を登録する 223  PEZwebについて 224 EZwebを利用の前に 224 EZwebを利用するには 224 ブラウジングとブラウザ履歴について 225 SSL/TLSについて 225 SSL/TLSについて 225 EZwebの基本操作 226 EZwebの基本操作 226 EZwebでのキー操作 226 ブラウザを起動/終了する 227	EZムービーについて 241 EZムービーとは 241 EZムービーとは 241 EZムービーと再生する 242 ダウンロードしてそのまま再生する 242 ショートストリーミングを再生する 242 EZムービーからハイパーリンクを 利用する 242  ●EZアプリ (BREW®) について 243  EZアプリ (BREW®) とは 243 EZアプリを起動する 244 EZアプリを起動する 244 EZアプリを起動する 244 EZアプリを起動する 244 EZアプリを一発起動する 245 EZアプリを一発起動する 245 EZアプリを一段を一発に対する 245 EZアプリを一段を一発に対する 245 EZアプリを一発に対する 245 EZアプリを一段を引きる 245 EZアプリを一段を引きる 245 EZアプリを一時停止/終了する 245 EZアプリがらの内容を引用する (Phone To, Mail To, URL To) 245 アドレス帳の内容を引用する 246 EZアプリからデータフォルダを利用する 246 EZアプリからデータフォルダを利用する 246 EZアプリからデータフォルダを利用する 246 EZアプリ通信 246
受信ボックス画面(一覧表示)の メニューを使う 219 受信ボックス画面(内容表示)の メニューを使う 220 送信ボックス画面(内容表示)の メニューを使う 220 送信ボックス画面(一覧表示)について 220 送信ボックス画面(一覧表示)について 221 送信ボックス画面(内容表示)について 221 送信ボックス画面(内容表示)について 221 送信ボックス画面(内容表示)について 221 送信ボックス画面(内容表示)の メニューを使う 221 区メール設定について 222 署名を設定する 222 受信フィルターを設定する 223 受信したくない電話番号を登録する 223 受信したくない電話番号を登録する 223 を関したくない電話番号を登録する 223 を基定をご利用の前に 224 EZwebをご利用の前に 224 EZwebを利用するには 224 EZwebを利用するには 224 EZwebを利用するには 224 EZwebを利用するには 224 EZwebを利用するには 225 SSL/TLSについて 225 SSL/TLSについて 225 SSL/TLSについて 225 EZwebの基本操作 226 ブラウザを起動/終了する 227 EZブラウザを起動/終了する 227	EZムービーについて・・・・241 EZムービーとは・・・241 EZムービーと同生する・・・242 ダウンロードしてそのまま再生する 242 ショートストリーミングを再生する 242 EZムービーからハイパーリンクを 利用する・・・242  ●EZアプリ (BREW®) について 243  EZアプリ (BREW®) について 243 EZアプリを起動する・・・244 EZアプリを起動する・・・244 EZアプリを起動する・・・244 EZアプリを一発起動する・・・244 EZアプリを一発起動する・・・245 EZアプリを一発起動する・・・245 EZアプリを一発起動する・・・245 EZアプリを一発起動する・・・245 EZアプリを一発起動する・・・245 EZアプリを一般同にEZアプリを起動 させる (アラーム起動)・・・・245 EZアプリを一時停止/終了する・・・245 EZアプリを一時停止/終了する・・・245 EZアプリを一時停止/終了する・・・245 EZアプリを一時停止/終了する・・・245 EZアプリを一時停止/終了する・・・245 EZアプリからの内容を引用する・・・246 EZアプリからデータフォルダを利用する・・・246 EZアプリルのデータフォルダを利用する・・・246 EZアプリルのデータフォルダを利用する・・・246 EZアプリ通信・・・・246
受信ボックス画面(一覧表示)の メニューを使う 219 受信ボックス画面(内容表示)の メニューを使う 220 送信ボックス画面(内容表示)について 220 送信ボックス画面(一覧表示)について 220 送信ボックス画面(一覧表示)について 221 送信ボックス画面(内容表示)について 221 送信ボックス画面(内容表示)について 221 送信ボックス画面(内容表示)について 221 送信ボックス画面(内容表示)の メニューを使う 221 区メール設定について 222 署名を設定する 222 署名を設定する 223 受信したくない電話番号を登録する 223 受信したくない電話番号を登録する 223 を関したくない電話番号を登録する 223 を基定をご利用の前に 224 EZwebをご利用の前に 224 EZwebを利用するには 224 EZwebを利用するには 224 EZwebを利用するには 224 EZwebを利用するには 224 EZwebを利用するには 225 SSL/TLSについて 225 SSL/TLSについて 225 SSL/TLSについて 225 EZwebの基本操作 226 ブラウザを起動/終了する 227 EZブラウザを起動が終了する 227	EZムービーについて・・・・241 EZムービーとは・・・241 EZムービーと同生する・・・242 ダウンロードしてそのまま再生する 242 ショートストリーミングを再生する 242 EZムービーからハイパーリンクを 利用する・・・243 EZアプリ (BREW®) について 243 EZアプリ (BREW®) について 243 EZアプリメニューについて・・・244 EZアプリメニュートのショース・244 EZアプリを起動する・・・244 EZアプリを起動する・・・244 EZアプリを一発起動する・・・245 EZアプリを一発起動する・・・245 EZアプリを一発起動する・・・245 EZアプリを一発起動する・・・245 EZアプリを一発記動する・・・245 EZアプリを一発記動する・・・245 EZアプリを一時停止/終了する・・・245 EZアプリを一時停止/終了する・・・245 EZアプリを一時停止/終了する・・・245 EZアプリを一時停止/終了する・・・245 EZアプリを一時停止/終了する・・・245 EZアプリがらガメラを利用する・・・246 EZアプリからデータフォルダを利用する・・・246 EZアプリ適信・・・・246 EZアプリ適信・・・・246
受信ボックス画面(一覧表示)のメニューを使う 219 受信ボックス画面(内容表示)のメニューを使う 220 送信ボックス画面(内容表示)のメニューを使う 220 送信ボックス画面(一覧表示)について 220 送信ボックス画面(一覧表示)について 221 送信ボックス画面(内容表示)について 221 送信ボックス画面(内容表示)について 221 送信ボックス画面(内容表示)のメニューを使う 221 医ボックス画面(内容表示)のメニューを使う 221 医ボックス画面(内容表示)のメニューを使う 221 医メール設定について 222 署名を設定する 223 受信したくない電話番号を登録する 223 受信したくない電話番号を登録する 223 を	EZムービーについて・・・・241 EZムービーとは・・・241 EZムービーとは・・・241 EZムービーと用生する・・・242 ダウンロードしてそのまま再生する 242 ショートストリーミングを再生する 242 EZムービーからハイパーリンクを 利用する・・・243 EZアプリ (BREW®) について 243 EZアプリ (BREW®) について 243 EZアプリを起動する・・・244 EZアプリを起動する・・・244 EZアプリを起動する・・・244 EZアプリを一発起動する・・・244 その他の方法で起動する・・・245 EZアプリを一発起動する・・・245 EZアプリを一発起動する・・・245 EZアプリを一発を割り・・・245 EZアプリを一時停止/終了する・・・245 EZアプリを一時停止/終了する・・・245 EZアプリを一時停止/終了する・・・245 EZアプリを一時停止/終了する・・・245 EZアプリを一時停止/終了する・・・245 EZアプリを一時停止/終了する・・・245 EZアプリがらカメラを利用する・・246 EZアプリがらデータフォルダを利用する・・・246 EZアプリ通信・・・246 EZアプリを選択したときのメニューを使う・・・・247
受信ボックス画面(一覧表示)の メニューを使う 219 受信ボックス画面(内容表示)の メニューを使う 220 送信ボックスの値いかた 220 送信ボックス画面(一覧表示)について 220 送信ボックス画面(一覧表示)の メニューを使う 221 送信ボックス画面(内容表示)の メニューを使う 221 送信ボックス画面(内容表示)の メニューを使う 221 送信ボックス画面(内容表示)の メニューを使う 221 区メール設定について 222 署名を設定する 222 受信フィルターを設定する 223 受信したくない電話番号を登録する 223 を関したくない電話番号を登録する 223 を基本をご利用の前に 224 EZwebをご利用の前に 224 EZwebを可用の前に 224 EZweb専用通信料金とは 224 ブラウジングとブラウザ履歴について 225 SSL/TLSについて 225 EZwebの基本操作 226 EZwebの基本操作 226 EZwebの基本操作 226 EZwebでのキー操作 226 EZブラウザを起動/終了する 227 EZブラウザを起動/終了する 227 EZブラウザを起動/終了する 227 ダウンロードのしかた 227 ダウンロードのしかた 227 ブラウジング中の情報サイトを お気に入りリストに登録する 228	EZムービーについて・・・・241 EZムービーとは 241 EZムービーとは 241 EZムービーを用生する 242 ダウンロードしてそのまま再生する 242 ショートストリーミングを再生する 242 EZムービーからハイパーリンクを 利用する 242  ●EZアプリ (BREW®) について 243 EZアプリ (BREW®) とは・・・・・243 EZアプリメニューについて・・・・244 EZアプリメニューについて・・・244 EZアプリメニューから起動する・・・244 EZアプリメニューから起動する・・・244 EZアプリメニューから起動する・・・244 EZアプリを起動する・・・245 EZアプリを一般がらのEZアプリを起動させる(アラーム起動)・・245 EZアプリを一時停止/終了する・・・・245 EZアプリを一時停止/終了する・・・・245 EZアプリを一時停止/終了する・・・・245 EZアプリを一時停止/終了する・・・・245 EZアプリを一時停止/終了する・・・・245 EZアプリからカメラを利用する・・246 EZアプリからデータフォルダを利用する・・・246 EZアプリを選択したときのメニューを使う・・・・・247 EZアプリを選択したときのメニューを使う・・・・・・248
受信ボックス画面(一覧表示)の メニューを使う 219 受信ボックス画面(内容表示)の メニューを使う 220 送信ボックス画面(一覧表示)について 220 送信ボックス画面(一覧表示)について 221 送信ボックス画面(一覧表示)について 221 送信ボックス画面(内容表示)について 221 送信ボックス画面(内容表示)について 221 送信ボックス画面(内容表示)について 221 送信ボックス画面(内容表示)の メニューを使う 221 ピメール設定について 222 署名を設定する 223 受信したくない電話番号を登録する 223 受信したくない電話番号を登録する 223  EZwebをご利用の前に 224 EZwebを利用するには 224 EZweb専用通信料金とは 224 ブラウジングとブラウザ履歴について 225 SSL/TLSについて 225 SSL/TLSについて 225 EZwebの基本操作 266 EZwebの基本操作 266 EZwebの基本操作 266 EZwebの基本操作 266 EZwebでのキー操作 226 ブラウザを起動/終すする 227 EZブラウザを起動/終すする 227 EZブラウザを終了する 227 EZブラウザを終了する 227	EZムービーについて・・・・241 EZムービーとは・・・241 EZムービーとは・・・241 EZムービーと用生する・・・242 ダウンロードしてそのまま再生する 242 ショートストリーミングを再生する 242 EZムービーからハイパーリンクを 利用する・・・243 EZアプリ (BREW®) について 243 EZアプリ (BREW®) について 243 EZアプリを起動する・・・244 EZアプリを起動する・・・244 EZアプリを起動する・・・244 EZアプリを一発起動する・・・244 その他の方法で起動する・・・245 EZアプリを一発起動する・・・245 EZアプリを一発起動する・・・245 EZアプリを一発を割り・・・245 EZアプリを一時停止/終了する・・・245 EZアプリを一時停止/終了する・・・245 EZアプリを一時停止/終了する・・・245 EZアプリを一時停止/終了する・・・245 EZアプリを一時停止/終了する・・・245 EZアプリを一時停止/終了する・・・245 EZアプリがらカメラを利用する・・246 EZアプリがらデータフォルダを利用する・・・246 EZアプリ通信・・・246 EZアプリを選択したときのメニューを使う・・・・247

●auの	ネッ	トワー	-クサ-	-ビス	250
------	----	-----	------	-----	-----

auのネットワークサービスについて250
お留守番サービスについて (M81)250
(**利用(/)則に25()
お留守番サービス総合案内(141)を 利用する252
お留守番サービスを開始する
(M812/M813)252
お留守番サービスを停止する
お留守番サービスを停止する (M814)253 留守番伝言を残す253
伝言お知らせから伝言を聞く253
着信お知らせを確認する254
応答メッセージと不在通知の設定
(M915)255
応答メッセージを編集する255 不在通知を設定/解除する255
お留守番サービスを遠隔操作する256
ボノフメールを利用する
A1403Kからボイスメールを送る…256 その他の電話からボイスメールを送る…256 ボイスメールを再生する257 ボイスメールを遠隔操作で再生する…257
その他の電話からボイスメールを送る…256
ボイスメールを再生する25/ ボイフメールを造原場作で再生する…257
ガイダンスの言語を変更する
(M816/M817)25/
<b>着信転送サービスについて (M82)257</b> ご利用の前に258
ご利用の前に ·······258
転送先の電話番号を登録する (M826)…258 着信転送サービスを開始/停止する
(M821~M825)259
着信転送サービスを遠隔操作する260
海外の電話に転送する260 割込通話サービスについて261
割込通話サービスについて261
割込通話サービスを利用する261 通話中に割込が入ったとき262
三者通話サービスについて263
通話中に雷話をかける263
発信番号表示サービスについて264
発信者番号の情報を付加しく電話を
かける264
着信時の相手の電話番号表示について …264
番号通知リクエストサービスについて (M83)265
ご利用の前に265
番号通知リクエストサービスを起動/
停止する (M831/M832)265 迷惑電話撃退サービスについて266
迷惑電話撃退サービスについて266
迷惑電話を受信拒否リストに登録する…266 最後に登録した電話番号を
受信拒否リストから削除する266
受信拒否リストに登録されている
電話番号をすべて削除する267 <b>通話明細分計サービスについて267</b>
通話明細分計サービスについて267
データ通信について (PacketOne) …268
PacketOneの使用準備をする268 au.NETを設定して通信する269
データ通信サービス
(ASYNC/FAX通信) について272
ASYNC/FAX通信の使用準備をする…272
ASYNC/FAX通信を使用する273
A1403KからASYNC/FAX通信をする …273
A1403K以外からA1403Kへ ASYNC/FAX通信をする ·······273

周辺機器のご紹介	··274
電池パックを交換する	
取りはずしかた	
取り付けかた	
<b>故障とお考えになる前に</b>	··276
アフターサービスについて	
修理を依頼されるときは	
補修用性能部品について	
保証書について	
アフターサービスについて	
auあんしんサービスについて	
生な仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
携帯電話機の比吸収率(SAR)について・	
スペック一覧	
メニュー (M) 機能一覧 ······	
各機能の選択項目一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
サブディスプレイの待受画面 (M321)・	
声サポートの読みかた規則一覧	
索引	293

●付録

# A1403Kでできること

- ●A1403Kには機能を限定してお手軽にご使用いただけるスマートモードと、すべての機能 を使用できる通常モードが用意されています。
- ●いずれのモードでも、メインメニューからいろいろな機能を呼び出すことができます。 待受画面で⑥を押すと、9個のアイコンが並ぶメインメニューが表示されます。機能を呼 び出すには⑥でアイコンを選択し、⑥【選択】を押します。

<メインメニュー (スマートモード) >

<メインメニュー(通常モード)>





通常モード	カレンダ	履歴
アドレス帳	カメラ	機能
メール	データフォルダ	私の番号

スマートモード	カレンダ	アクセサリ
声サポート	カメラ	機能
電卓	データフォルダ	マイメニュー

#### お知らせ

● 本書では、通常モードでの操作を説明しており、操作説明で特に説明がない場合には通常モードである ことを表しています。スマートモードについては「かんたんマニュアル」をご参照ください。

#### 使用モードを切り替える

お好みに応じて、使用モードをスマートモードか通常モードに切り替えてご使用になれま す。

お買い上げ時:

■スマートモードから通常モードへ切り替える場合

( スマートモードの待受画面で )

(●) ▶ 「通常モード」を選択し、(●) 【選択】 ▶ .... 「YES」





■ 通常モードからスマートモードへ切り替える場合

**通常モードの待受画面で**`

🌘 ▶ 「スマートモード」を選択し、🌘 【選択】 ▶ 🗓 「YES」



#### お知らせ

- 通常モードからスマートモードへ切り替える場合は、マナーモードやアラーム、スケジュールアラーム、 文字サイズなどの設定によってメッセージが表示されます(「スマートモードを利用する」122ページ)。
- スマートモードでアラーム設定をしているときに通常モードに切り替えると、アラームの設定は一時的 に無効になります。スマートモードに戻すと、設定は再び有効になります。

# メインメニュー(通常モード)について



- ①スマートモード :スマートモードに切り替えま
  - す。
- ②カレンダ :カレンダを表示して、スケ ジュールやタスクリストを登
  - 録/確認できます。
- ③アクセサリ :アラームやメディアプレー ヤー、絵日記、フォトミキ
  - サーを起動したり、フロント ジョグを押したときの動作を
  - 設定したりできます。
- ④声サポート :機能の説明や画面に表示され
  - ている内容を声でお知らせす る声サポートの設定ができま す。

⑤カメラ

6 機能

- :カメラを起動し、フォトや ムービーを撮影できます。
  - : 着信音や待受画面など、いろ いろな機能を設定/確認でき
  - ます。
- (7)電卓 : 電卓を操作できます。
- ⑧データフォルダ :カメラで撮影したデータや
  - EZwebからダウンロードした データなどの再生や編集など
  - ができます。
- ⑨マイメニュー :よく使う機能の登録/呼び出
  - しができます。

### ■メインメニューのデザインを変更する

「通常モード」ではランチャー設定を変更することで、メインメニューの表示方法を変更 できます。







(♠) ▶ ▽→ 【設定】 ▶ ランチャー設定を選択し、(♠) 【OK】











#### お知らせ


- ランチャー設定を⑥で選択中に∅【再生】を押すとランチャー設定を表示できま
- 登録されているランチャー設定については「ランチャー設定一覧」(290ページ) を ご参照ください。

# で使用になる前に

で使用になる前に知っておいていただきたい画面の表示や操作方法を説明します。

各部の名称と機能18	主なキーの役割と操作26
メインディスプレイの見かた20	ご使用の準備をする30
サブディスプレイの見かた23	ディスプレイにこんな表示が出たら35

# 各部の名称と機能

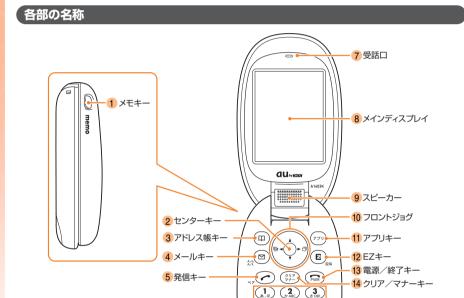

6 マイク(送話口)



4 5 66 EMNO

7 8 9 SWXYZ

○ SEKYOCERA

0

·15 ダイヤルキー

#### 機能の説明

#### 1 メモキー∩ (memo)

メモメニューを表示します。また、待受中に約 1秒以上押すと、簡易留守メモを設定または解除します。

#### 2 センターキー

メインディスプレイの中央下に表示されている機能を操作するとき、各機能の登録や設定をするとき、選択した項目を確定するときに使用します。

#### 3 アドレス帳キー@

メインディスプレイの左下に表示されている機能を操作するときに使用します。待受中に約1 秒以上押すと、アドレス帳登録画面が表示されます。

#### 4 メールキー □

EメールやCメールを利用するときに使用します。

#### 5 発信キー(ア)

電話をかけるとき、受けるときに使用します。また、待受中に押すとペア機能を起動します。

#### 6 マイク (送話口)

通話中に自分の声を相手に伝えます。

#### 7 受話口

通話中に相手の声が聞こえます。

#### 8 メインディスプレイ

(「メインディスプレイの見かた」20ページ)

#### 9 スピーカー

電話がかかってきたときの着信音などが聞こえます。

## 10 フロントジョグ

機能設定中はカーソルを移動します。また、待 受中はそれぞれ次のように使用します。

- はペタメモを表示します。
- (\*\*)はフロントジョグ設定で指定した機能を呼び出します。
- は発信履歴を表示するときに使用します。

#### 11 アプリキー⑦

メインディスプレイの右下に表示されている機能を操作するときに使用します。待受中に約1秒以上押すと、一発起動設定されているEZアプリが表示されます。

#### 12 EZ+-E

EZwebを利用するときに使用します。待受中に約1秒以上押すと、「一発ジャンプ設定」に設定されているURLに接続します。

#### 13 電源/終了キー 🙃

電源をON/OFFするとき、電話を切るとき、 機能の設定を終了するときに使用します。

#### 14 クリア/マナーキー(学)

入力した番号や文字を訂正するとき、1つ前の 画面に戻るときに使用します。待受中に約1秒 以上押すとマナーモードを設定/解除します。

#### 15 ダイヤルキー

電話番号や文字を入力するときに使用します。 また(\*\*)と(\*\*)はページスクロールするときなどにも使用します。

#### 16 アンテナ (内蔵)

(「アンテナについて」33ページ)

#### 17 カメラ

フォト、ムービーの撮影をします。

#### 18 撮影ライト

暗い場所などでムービーやフォトを撮影すると きに使用します。

#### 19 ストラップ取り付け部

ストラップを取り付けます。

#### 20 電池パックカバー

電池パックを交換するときに開閉します。

#### 21 着信ランプ

電話がかかってきたとき、EメールやCメールを受信したときに点滅してお知らせします。充電のときは以下のように点灯します。また、ムービーやフォトのセルフタイマー撮影時には赤く点滅します。

- ・充電中 : 赤く点灯します。
- ・充電完了:消灯します。

#### 22 声サポートキー●○○

声サポートを利用して、操作ガイダンスやE メールなどの内容を音声でお知らせします。

#### **23** マナーキー (\*\*)

長く(約1秒以上)押すとマナーモードを設定/解除します。

#### 24 サブディスプレイ

(「サブディスプレイの見かた」23ページ)

#### 25 外部接続端子部

データ通信など各種拡張機器や京セラACアダプタ02/USBケーブルC(別売)などを接続するときに外部接続端子カバーを開き、使用します。


#### 26 充電端子

卓上ホルダを使って充電するとき、ここが接続 部になります。

#### 27 平型イヤホンマイク端子部

平型ステレオイヤホンマイク(別売)/平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を使用するときに平型イヤホンマイク端子カバーを開き、接続します。

# メインディスプレイの見かた

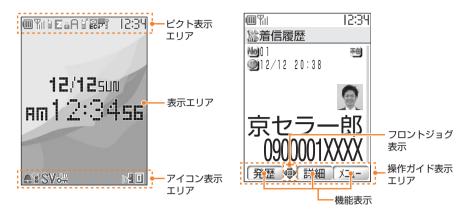

#### **多** ご注意

- 本書内の画面では、ピクト表示エリア/フロントジョグ表示を省略している場合があります。
- ◆本書内の画面は実際の画面と書体や形状が異なる場合があります。また、実際の画面と明るさが異なる場合があります。
- ●外部の光がない暗い場所でディスプレイを見たときに、製品によっては色調が違って見えることがあります。これはディスプレイの照明に、若干赤色系のものと青色系のものが存在するためです。どちらも正規の製品であり、問題なくで使用いただけます。

#### **゙ディスプレイの照明について**

電話の着信やメールの受信があったときに照明が点灯します。また、お買い上げ時には、キー操作を行った ときやメールの起動中などに点灯するように設定されています。

### ピクト表示エリア

表示内容	表示の意味	
(電池残量表示)	電池残量の目安(充電中は点滅)	
	(111)	十分
		残量中
		残量少(要充電)
		残量なし(要充電)
<b>Y</b>   (電波状態表示)	受信している電波状態	
	Ψ	微弱
	T	弱
	Ti.	中
	Til	強
	平割	圏外
	OFF	電波OFFモード設定中

表示内容	表示の意味			
(通話中表示)	通話中			
☑ (EZweb起動表示)	EZweb起動	中 (227ページ)		
🔓 (EZセキュリティページ表示)	EZwebでセ	キュリティページの表示中		
A (EZアプリ表示)	EZアプリの	EZアプリの動作状態		
	А	・EZアブリ動作中(244ページ) ・通信中は点滅		
	A	EZアプリを中断中(245ページ)		
(不在着信表示)	電話に出られ	いなかった着信あり		
段 (メール表示)	Eメール (18	88ページ)/Cメール(217ページ)の受信状態		
	EC	未読のEメールとCメールあり		
	E	未読のEメールあり		
	C	未読のCメールあり		
	EC (赤)	サーバに新しいEメール、未読のCメールあり		
	☑ (赤)	サーバに新しいEメールあり		
デ (声サポート表示)*	声サポート可能 (147ページ)			
(シークレット表示)	シークレットモード設定中			
12:34	・現在時刻 ・待受画面の表示エリアに時計が表示されている場合は非表示			

<sup>\*</sup>声サポートの「設定」が「OFF」の場合には表示されません。

# 表示エリア

入力した電話番号やカメラ使用時に撮影した画像などが表示されます。待受中は時計や壁紙を表示できます。

表示項目	表示の意味
時計表示	日付と時刻
壁紙・スクリーンセーバ表示	壁紙やスクリーンセーバは好みにあわせて変更可・壁紙(86ページ) ・スクリーンセーバ(86ページ)

# アイコン表示エリア

表示内容	表示の意味			
▲ (アラーム表示)		設定中 -ム(125ページ) <sup>・</sup> ュールのアラーム(98ペ・	ージ)	
	À	アラーム設定中		
	霾	連続アラーム起動中		
"(マナーモード表示)	マナーモ	ード設定中(64ページ)		
	¥	通常マナーモード	<b>1</b>	オリジナル1マナーモード
	S	サイレントマナーモード	82	オリジナル2マナーモード
	-	ドライブモード		
💲 (サイレント表示)	通常着信	こ。 の着信音量を「OFF」に	设定中(6	61ページ)
✔ (バイブレータ表示)	バイブレータ設定中 (63ページ)			
<b>プロ</b> (オートロック表示)	オートロック設定中(117ページ)			
(簡易留守メモ表示)	簡易留守メモの状態(44ページ)			
	113	簡易留守メモ設定中		
	📲 (赤色)	簡易留守メモ解除中で、え	<b>未再生の</b> 簡	簡易留守メモあり
■ (録音件数表示)	簡易留守メモの録音件数			
		簡易留守メモ設定中で、簡	簡易留守と	メモ0件
	1	未再生の簡易留守メモ1件	まり	
	딭	未再生を含め、簡易留守ス	メモ2件を	50
	3	未再生を含め、簡易留守と	メモ3件を	50


# 操作ガイド表示エリア

表示項目	表示の意味
機能表示	⑩、ೀ・☆・☆・☆・☆・☆・☆・☆・☆・☆・☆・☆・☆・☆・☆・☆・☆・☆・☆・☆
フロントジョグ表示*	<ul><li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>

<sup>\*</sup>本書内の画面ではすべて無効「 🌵 」で表記していますが、実際の表示とは異なります。

#### **、スクロールバーについて**

画面の右側に表示されるスクロールバーは各画面の項目数/情報量などにより異なります。 本書の画面ではシャトルを省略しています。

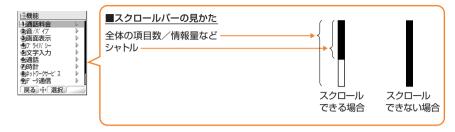

#### ポップアップ表示について

設定項目を選択すると、約1秒後に項目の設定内容やデータの情報などがポップアップ表示されます。

本書の画面はポップアップ表示がされ ていない状態で記載しています。



# サブディスプレイの見かた

クローズ時のサブディスプレイには通常、待受画面が表示されます。()(memo)を押すたび に待受画面とピクト表示が切り替わります。

<待受画面>

くピクト表示>



#### お知らせ

- 待受画面からピクト表示に表示を切り替えると、一定時間で自動的に待受画面に戻ります。
- ③●か●⑤を押すとアニメーションを表示し、待受画面に戻ります。

### サブディスプレイの照明について

お買い上げ時には、キー操作を行ったときや、電話の着信、メールの受信があったときなどに照明が点灯す るように設定されています(「照明に関する設定をする」88ページ)。

#### 待受画面

時刻などを表示します。表示方法は4種類から選択できます(「サブディスプレイを設定する」87ページ)。

#### お知らせ

●マナーモードが設定されている場合、待受画面に図のような横線が表示されます。



# ピクト表示

表示内容	表示の意味			
■ (不在着信表示)	電話に出られなかった着信あり			
段 (メール表示)	Eメール (18	38ページ)/Cメール(217ページ)の受信状態		
		未読のEメールとCメールあり		
		未読のEメールあり		
	딛	未読のCメールあり		
	E .	サーバに新しいEメール、未読のCメールあり		
	1	サーバに新しいEメールあり		
(電池残量表示)	電池残量の目	目安		
	•[]]	十分		
	• 11	残量中		
		残量少(要充電)		
		残量なし(要充電)		
<b>▼</b> 【 (電波状態表示)	受信している電波状態			
	T	微弱		
	T <sub>i</sub>	弱		
	Tu	中		
	Tut	強		
	平圏外	圏外		
	Toff	電波OFFモード中		
🏚 (アラーム表示)	アラーム設定中 ・アラーム (125ページ) ・スケジュールのアラーム (98ページ) (連続アラーム起動中は点滅)			
▼ (マナーモード表示)	マナーモード設定中 (64ページ)			
	₩ 通常	常マナーモード にライブモード		
	😭 ੈ	イレントマナーモード 📅 オリジナル1/2マナーモード		
: (簡易留守メモ表示)	簡易留守メモ設定中(44ページ)			

### お知らせ表示

特定の状況では、大きなアイコンで状況をお知らせします。

() (memo) を押すと、待受画面に戻ります。

アイコン	内容	
# #	不在着信あり	
	簡易留守メモの録音あり	
E⊠	Eメールの受信あり	
Co	Cメールの受信あり	
(b)	スケジュールアラーム設定日時	
	電池残量がないとき(要充電)	

### お知らせ

● サブディスプレイのバックライトが点灯していない場合は、 $\bigcap$  (memo) を押すとお知らせ表示のまま バックライトを点灯します。再度 $\bigcap$  (memo) を押すと待受画面に戻ります。

### その他の表示

クローズ時には状況によって以下のように表示されます。

表示内容	表示の意味
(電話番号)、(名前)	・着信中、通知された相手の方の電話番号を表示 ・電話番号がアドレス帳に登録されているときは名前を表示
公衆電話、非通知、通知不可	着信中、相手の方が電話番号を非通知に設定している場合や通知できない 場合、公衆電話からの着信の場合
操作中	・操作中にA1403Kを閉じたとき ・新着Eメール問い合わせ中
発信	電話をかけているとき
通話中	通話中
保留中	応答保留中
通話終了	電話が切れたとき
アプリ通信	EZアプリでの通信中
ASYNC発信、ASYNC通信、 ASYNC着信、FAX発信、 FAX通信、FAX着信	ASYNC/FAX通信の発信中、通信中、着信中
Packet	Packet通信中
(アニメーション表示)	・充電中、アラーム鳴動中、Eメール/Cメールの送受信中 ・待受時にメモキー、マナーキー、声サポートキーを操作したとき
送信成功、送信失敗	Eメール/Cメール送信時に表示
蓄積確認	Cメール送信時に状態表示
マナー設定、マナー解除	マナーモードの設定/解除操作をしたとき
メモ設定、メモ解除	簡易留守メモの設定/解除操作をしたとき
オートロック中	「オートロック」設定中に、() (memo)、 ③ 、 ・ ② を押したとき
キー無効	「キー操作無効」設定中に、() (memo)、 () を押したとき

# ● 主なキーの役割と操作

A1403Kでは、フロントジョグと®/愛キーを使い、機能を呼び出したり、設定や登録を行ったりします。ここでは、各キーの使いかたと、本書での表記などについて説明します。

### **゙カーソルを動かして確定するには**

フロントジョグの上下左右を押して、カーソルを上下左右に移動し、センターキーを押して確定(決定)します。この操作を組み合わせて使用します。

本書での表記	キーの操作	説明
		フロントジョグの上下左右を押す
または		・項目の選択、カーソルの移動 ・1画面に表示しきれない行がある場合に、上または下に押し続け ると、画面をスクロール(29ページ)
		センターキーを押す
		・メインメニューの呼び出しや確定(決定) ・文字入力時は変換候補の決定 ・操作ガイド表示エリアの中央に表示された機能の実行(26ページ)

### **「操作ガイドの見かたと使いかた**

メインディスプレイの操作ガイド表示エリアに表示されている機能を表示・実行するときは、表示位置に対応するキーを押します。

本書での表記	操作方法と説明	111 11 11 11
	アドレス帳キーを押す	戻る � 発信 灯ュー
(III)	操作ガイド表示エリアの左側に表示された 機能の実行	al w
	センターキーを押す	
	操作ガイド表示エリアの中央に表示された 機能の実行	77" (Z)
	アプリキーを押す	
771)	操作ガイド表示エリアの右側に表示された 機能の実行	アドレス <mark>帳キー</mark> アプリキー センターキー

## 主なキーの役割について

主なキーの役割と機能は次のとおりです。キーを長く押すことで通常のキー操作と役割が変わるキーがあります。

本書での表記	待受中/着信中/通話中の役割		機能設定中の役割
	短く押す	待受中/通話中:メインメニューの呼び出し*1	操作ガイド表示エリア中央
	長く(約1秒以上) 押す	待受中: A1403Kを閉じたときのキー 操作無効設定/解除	の表示機能の実行
	待受中:ペタメモの-	-覧呼び出し*1	カーソルを上に移動
	着信中:着信音量を大	音量増加 	
	通話中:受話音量を大	<b>さくする</b>	
	待受中:アドレス帳の呼	乎び出し(フロントジョグ設定で変更可能)*'	カーソルを下に移動
	着信中:着信音量をり		音量減少 
	通話中:受話音量を小		
	待受中/通話中:着信	履歴表示	カーソルを左に移動 
	待受中/通話中:発信	履歴表示	カーソルを右に移動
	短く押す	待受中/通話中:アドレス帳呼び出し	操作ガイド表示エリア左側
(m)		着信中:着信応答*2	の表示機能の実行
	長く(約1秒以上) 押す	待受中/通話中:アドレス帳登録	
	短く押す	待受中:EZアプリメニュー呼び出し	操作ガイド表示エリア右側
771)		着信中:着信メニューの呼び出し	の表示機能の実行
	長く(約1秒以上) 押す	待受中:一発起動設定されているEZア プリの呼び出し	
	短く押す	待受中/通話中:Eメール機能呼び出し	
		着信中:着信応答*2	
	長く(約1秒以上) 押す	待受中/通話中:Cメール機能呼び出し 	
	短く押す	待受中/通話中:EZメニュー起動	
		着信中:着信応答*2	
	長く(約1秒以上) 押す	待受中:一発ジャンプ設定されている URLに直接アクセス	
	待受中:ペアメニュー	-の呼び出し	発信(一部の機能)
	着信中:着信応答		
	通話中:割込通話の切	]り替えなど(フッキング)	
	短く押す	待受中:ペタメモの表示/非表示	短く押す:機能中止
		着信中:応答保留	
PWR		通話中:終話	
	長く(約2秒以上) 押す	電源OFF	長く(約2秒以上)押す: 電源OFF
	短く押す	待受中/通話中:マナーメニューの呼び出し	短く押す:入力電話番号/ 文字の削除
クリア マナー	長く(約1秒以上)	待受中:マナーモードの設定/解除	長く(約1秒以上)押す:
	押す	着信中:着信音停止(着信は継続)	電話番号/文字の全行削除
		通話中:マナートークの設定/解除	

本書での表	記	待受中	9/着信中/通話中の役割	機能設定中の役割
りたん。		短く押す	待受中/通話中:電話番号入力 着信中:着信応答*2	項目選択 数値・文字入力
S SWXYZ		長く(約1秒以上) 押す	待受中/通話中:ダイヤルキーに対応 するアドレス帳の表示	
(* <u>*</u>		待受中/通話中: *	入力	ページスクロール:前ペー
		着信中:着信応答*2		ジ
#		待受中/通話中:#7	カ	ページスクロール:次ペー
₩		着信中:着信応答*2		ジ
	オ	短く押す	待受中/通話中:メモメニューの呼び出し	
	<del> </del>		着信中:簡易留守メモの開始	
	シ	長く(約1秒以上)	待受中:簡易留守メモの設定/解除	
$\cap$	時	押す	通話中:通話音声メモの録音	
(memo)	2	短く押す	待受中:サブディスプレイの待受画面 とピクト表示の切り替え	
			着信中:簡易留守メモの開始	
	ズ時	長く(約1秒以上) 押す	待受中:簡易留守メモの設定/解除	
	ħΔ		通話中:通話音声メモの録音	
	1	短く押す	待受中/通話中:マナーメニューの呼び出し	連続アラーム起動中に長く
	ΙĪ	長く(約1秒以上)	待受中:マナーモードの設定/解除	(約1秒以上)押す:連続 アラームの解除
	プン	押す	着信中:着信音停止(着信は継続)	) J GOBHN
(a)	時		通話中:マナートークの設定/解除	
	クロ	短く押す	待受中:サブディスプレイのアニメ表 示と照明点灯	
	1	ズ 長く(約Ⅰ秒以上)	待受中:マナーモードの設定/解除	
	時		着信中:着信音停止(着信は継続)	
	オープ	短く押す	待受中:時刻を音声でお知らせ*3	表示している画面の内容や選択した機能のガイダンスなど
	プン時		着信中:音声と着信音の切り替え	を音声でお知らせ
$\odot$	クロ	短く押す	待受中:サブディスプレイのアニメ表示と照明点灯	
	ΙŢ.		着信中:音声と着信音の切り替え	
	ズ 時	長く(約1秒以上) 押す	待受中:時刻を音声でお知らせ*3	

<sup>\*1:</sup> お知らせメニュー表示中はお知らせメニュー操作が優先されます。
\*2: 「エニーキーアンサー」が「ON」の場合、着信開始より約3秒経過後に有効になります。
\*3: お知らせメニュー表示中は時刻とお知らせ内容が音声で流れます。

#### 主なキー操作について

カーソルを動かして項目を選択したり、画面を切り替えて次のページを表示したりする方法を説明します。

#### ■ カーソルを動かす

選択されている項目にカーソルが表示されます。
でカーソルの位置を動かします。
すべての項目が1画面で表示しきれない場合に、画面をスクロールすることができます。



#### ■画面を切り替える

検索や項目を選択する場合、選択項目が複数あり、1画面に表示しきれないときは(\*\*)または(\*\*)で前または次の表示画面に切り替えます。


#### ● ご注意

- ●以下の画面では③または④で画面を切り替えることはできません。
  - ・機能一覧画面
  - メニュー画面
  - ・EZweb画面



#### ■項目を選択する

項目にカーソルを合わせ、⑥で選択します。項目の左側に番号アイコン(1)~9、9、4、4)が表示されているときは、対応するダイヤルキーを押して選択することができます。また、項目の右側に「▷」が表示されているときは、その項目を選択した後でさらに項目を選択する必要があることを表しています。⑥ 【選択】または⑥を押すと次の画面に進みます。

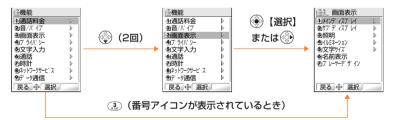


#### お知らせ

● メインメニューでダイヤルキーを押すと、メニュー(M)機能が選択できます。

#### ■メニューを使う

操作ガイド表示エリア右側に【メニュー】が表示されているときに⊕を押すと、メニューが表示されます。 画面により表示されるメニューの内容は異なり、選択できないものがグレー表示される場合があります。 また、メニューのすべての項目が1画面で表示できない場合はメニュー表示の右上や右下に「△」や 「▽」が表示され、まだ項目があることをお知らせします。


例:アドレス帳のメニューを表示する場合

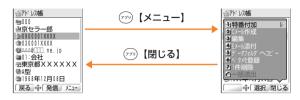

#### ■1つ前の画面に戻る/操作を中止する

操作中に1つ前の画面に戻りたいときは、⑩【戻る】(操作ガイド表示エリアの左側に【戻る】が表示されている場合)または『蛇を押してください。⑥⑥を押して操作を中止することもできます。

#### 例:通常着信音量を調節する場合

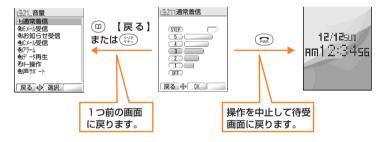

# ● ご使用の準備をする

#### 電池パックについて

お買い上げ時は、電池パックが十分に充電されていません。はじめてお使いになるときや、長期間で使用にならなかったときは、専用の充電器で充電してからで使用ください。

#### ■充電時間とご利用可能時間

充電時間	約110分	空の電池パックをA1403Kの電源を切った状態で充電したときの時間
連続待受時間	約270時間	電源を入れたまま、キー操作や通話を行わないで待受状態を続ける時間
連続通話時間	約170分	通話を続けられる時間

#### 多。ご注意

- A1403Kを長期間使用しなかったときは、登録したアドレス帳データや設定した各種機能が消失する ことがあります。これらを保存しておきたいときは長期間使用しない場合でも、A1403Kに電池パックを取り付けた状態で保管し、充電を行ってください。
- 充電中もA1403Kを使用することができますが、充電時間は長くなります。
- 実際のご利用時間は、通話回数が多い場合や通話時間が長くなると短くなります。
- ●連続通話時間と連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態や気温などの使用環境や、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になることもあります。
- ●「平部」が表示される場所で長く待受けをしている場合、ご利用時間は短くなります。
- メール/EZweb/EZアプリ/EZムービー/カメラ/動画再生/声サポートなどを使用する場合や、待受画面以外の状態ではご利用時間は短くなります。
- EZアプリは中断している状態でも電池を消費します。
- "ピピッピピッピピッ"と警告音が鳴り、メインディスプレイに「充電が必要です」と表示されたら、電池パックの電池切れです。充電するか、充電済みの電池パックと交換してください。
- ●電池パックの取りはずしや取り付けについては、「電池パックを交換する」(275ページ)をご参照ください。

#### 充電する

#### ■ 充電中のランプ表示

充電中は着信ランプが赤く点灯し、ピクト表示エリアの「 IIII 」表示が点滅し、サブディスプレイには、充電中のアニメーションが表示されます。

充電が完了すると着信ランプが消灯し、「 (m) 表示が点灯し、サブディスプレイには、充電完了が表示されます。

状態	充電中	充電完了時(電源ON時)	充電完了時(電源OFF時)
着信ランプ	赤点灯	消灯	消灯
「Ш」表示	点滅	点灯	_

#### 多。ご注意


● A1403Kを長時間放置すると、充電を始めてしばらくの間、 (๑) が効かない場合があります。その場合は5分程度待ってから、 (๑) を押してください。

#### お知らせ

● 着信ランプが点灯しないと、充電されません。

着信ランプが点灯しないとき	充電端子の接触不良が考えられます。A1403Kの充電端子と卓上ホルダの接続端子を乾いた綿棒などで清掃してください(このとき充電端子を変形させないでください)。それでも点灯しない場合はお近くのauショップもしくはauお客様センターにお問い合わせください。
着信ランプが赤く点滅したとき	充電中に着信ランプが赤く点滅したときは、A1403Kを卓上ホルダに差し込み直してください。それでも点滅する場合は、充電を中止し、お近くのauショップもしくはauお客様センターにお問い合わせください。


#### ■ 卓上ホルダを使って充電する

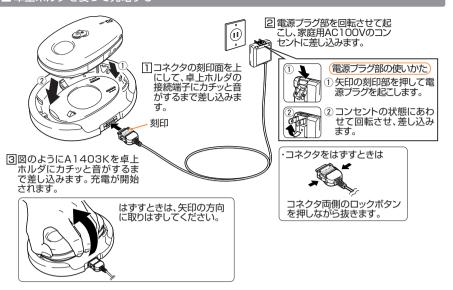

#### 多。ご注意

- 充電が完了したら、A1403Kを卓上ホルダから取りはずし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 卓上ホルダを使用して充電するときは、京セラACアダプタO2以外のACアダプタを接続しないでください。着信ランプが点滅して正常に充電されません。
- A1403Kの充電端子、卓上ホルダの充電端子は、ときどき乾いた綿棒で清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります(このとき充電端子を変形させないでください)。
- ●金属製ストラップを使用されている場合は、ストラップの金属部分が卓上ホルダの充電端子部に触れないよう注意してください。



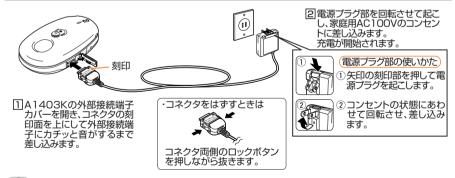

#### ● ご注意

- 充電が完了したら、京セラACアダプタ02のコネクタ側面のロックボタンを両側から押しながら、A1403Kから引き抜きます。最後に電源プラグをコンセントから取りはずしてください。
- 京セラACアダプタO2をコンセントから引き抜くときは、コードを引っ張らないでください。
- 京セラACアダプタO2のコネクタを引き抜くときは、コネクタ側面のロックボタンを両側から押しながら引き抜いてください。無理に引き抜こうとすると、故障の原因となります。
- 充電後は外部接続端子カバーをしっかり閉じてください。水分やホコリなどが侵入すると故障の原因となります。

#### ■ 京セラDCアダプタO1(別売)を使って充電する

接続は京セラDCアダプタ01を先に車のシガーライタソケット(DC12V/24V専用)に差し込み、次にA14O3Kの外部接続端子に差し込みます。詳しくは京セラDCアダプタ01に付属の取扱説明書をご参照ください。



#### ● ご注意

- ●京セラDCアダプタ01のヒューズが切れたときは、指定のヒューズ(ミニチュアガラス管ヒューズ: 125V/2A)と交換してください。
- エンジンをかけずにご使用になると、車のバッテリーを消耗することがあります。

#### データ通信のしかた

A1403Kを卓上ホルダにセットして使うと、パソコンなどを接続したまま充電できます。電池パックの消耗を気にすることなくデータ通信を行えます。



#### アンテナについて

A1403Kのアンテナは本体に内蔵されています。電波の弱い場所でので使用の場合、アンテナ付近に触れると、電話がつながらなかったり、通話が途切れたり、電話が切れてしまったりすることがありますので、アンテナ付近(表面、裏面)に指などをかけないでください。



#### 電源をON/OFFにする

電源をONにする	②を長く(約1秒以上)押す 着信ランプが緑色に点灯し、しばらくすると電源が入ったことをお知らせする音 (ウェイクアップトーン)が鳴ります。ディスプレイとキーが点灯し、電源ONのア ニメーションが表示された後、待受画面が表示されます。	
電源をOFFにする	☞を長く(約2秒以上)押す	
	電源OFFのアニメーションが表示された後、電源が切れます。	

#### 初期設定をする

#### ■Eメール、EZwebご利用の前に

Eメール、EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みをさ れなかった方は、auショップもしくはauお客様センターにお問い合わせください。また、ご利用になる 前には、初期設定を行ってください。

☆次のサービスは初期設定が必要です。

Eメール (→177ページ) EZムービー (→241ページ) EZweb (→224ページ) EZアプリ (BREW®) (→243ページ)

待受画面で

図または(●) [OK] → 初期設定終了後、(●) [OK]

待受画面に戻ります。



#### ● ご注意

- 初期設定は電波状態のよい場所で行ってください。電波状態の悪い場所や移動中には、正しい設定ができ ないことがあります。
- 初期設定の途中、何らかの理由で設定に失敗した場合は、エラーメッセージが表示されます。 ⑥ 【OK】 を押すと待受画面に戻りますので、最初からやり直してください。
- 初期設定は時間帯により約30秒~約3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらく お待ちください」のメッセージ画面のまま、しばらくお待ちください。
- 機種変更により、EZwebを継続してご利用されるお客様で、変更以前に「お気に入り」の登録件数が多 い場合は、特に初期設定に時間がかかります。あらかじめご了承ください。
- 画面のレイアウトや表示内容は予告なく変更される場合があります。また、実際の操作は画面の指示に 従って行ってください。

#### お知らせ

● EZwebの初期設定を行うと、同時にEメール、EZアプリの初期設定も行われます。

### 日付と時刻の自動補正を設定/解除する(自動時刻補正)

M71

待受画面に表示される日付と時刻を設定します。アラームの設定やメールの送受信日 時などは、ここで設定した日付と時刻に従って動作します。

お買い上げ時: 「ON」

待受画面で



「機能」を選択し、(♠) 【選択】 ▶ ② 「時計」 ▶ ③ 「自動時刻補正」



以下の項目から選択します。

通常は(『・」「ON」を選択してください。

, ON ・自動的に日付と時刻を設定 ・設定後、サービスエリア内では自動的に時刻補正 2 OFF ▶西暦(下2桁)、月(2桁)、日(2桁)、時刻(24時制)を入 例:2004年12月12日 カし、📵 【OK】 12時34分の場合 €71 自動時刻補正 手動で日付(2000年1月1日~2099年12月31日まで)と時 刻を入力 2004/12/12 12:34 戻る �� OK

#### ● 50 ご注意

● 長期間お使いにならなかった場合や電池パックをはずしていた場合、電池残量が完全になくなってしま うと、「自動時刻補正」が未設定状態になることがあります。再度設定を行ってください。

## ● ディスプレイにこんな表示が出たら



「中間」が表示されているときは、電波が届いていません

サービスエリア外か、電波の 届かない場所にいるため、通 話や通信ができません。

「 Y 」表示が消える場所まで移動してお使いください。



「 II. 」が表示されているとき は、発着信やメールの送受信 ができません

電波OFFモードが設定されており、発着信やメールの送受信ができません。電波OFFモードを解除してご使用ください(66ページ)。



「 🗍 」または 「 📋 」が表示 されているときは、電池切れ です

電池パックの残量がほとんどありません。または、電池残量がありません。このままご使用を続けると、電源が自動的にOFFになります。通話中の場合は、通電してください(31ページ)。



#### 節電やディスプレイ保護のた めに表示を消しています

待受画面でキー操作をしなくなってから設定した時間が経過すると、ディスプレイの表示を消し、節電状態になります(85ページ)。

また、待受画面以外でキー操作をしなくなってから約24時間が経過すると、ディスプレイを保護するために表示を消します。

キー操作を行うと、表示が現れます。



「オートロック」が設定され ており、キー操作ができない 状態です。

ロックNo. (4桁の数字)を入力して、「オートロック」を一時的に解除してご使用ください (118ページ)。



サブディスプレイに「キー無効」と表示されたときは、 A1403Kが「キー操作無効」 に設定されています

● を長く(約1秒以上)押してから使用してください (141ページ)。

#### 例:

# (回答) 12:34(計電話番号入力)(すべり発信制限 設定中です()

\*長押し:- #長押し:P 登録 �� 発信 メニュー

#### 表示された機能が制限されて います

「ダイヤル発信制限」 ダイヤルキーでの発信ができ ません。

「アドレス帳制限」

アドレス帳を使ったすべて の操作ができません。

「メール制限」

EメールとCメールの操作 ができません。

「EZweb制限」

EZwebを起動できません。 「EZアプリ通信制限」

EZアプリの通信を制限します。

「スケジュール制限」

スケジュール、タスクリス トの操作ができません。

「絵日記制限」

絵日記の操作ができません。 ロックNo. (4桁の数字)を 入力して、制限を一時的に解除してで使用ください(118 ページ)。



#### 着信制限が設定されています

「着信制限」が設定されている相手から着信があった場合に表示されます(47ページ)。

## 基本的な使いかた

電話のかけかたや受けかた、通話中に使える機能などの基本的な操作を説明します。

電話をかける36	かかってきた電話を拒否する (着信拒否)…46
電話を受ける ·······41	着信拒否する電話番号を設定する
プッシュ信号を送る43	(着信制限) (M44) ······47
メッセージを録音する	お知らせメニューについて49

## ● 電話をかける

#### 電話番号を入力してかける

## 

#### が知らせ

- 電話番号の入力を間違えたときは(罪)を押して1桁ずつ削除します。
- 一般電話へかける場合には、市外局番から入力してください。
- ●電話番号入力後に●【発信】を押すと以下の発信方法を選択して電話をかけることができます。



<b>①発信</b>	発信
② 184発信	184発信(自分の電話番号を通知しない)
③ 186発信	186発信(自分の電話番号を通知する)
<b>④ぷりペイド発信</b>	1401発信 (auのぶりペイドサービス)
<ol> <li>分計発信</li> </ol>	131発信(分計明細書を発行する)
<b>・割込み禁止発信</b>	1452発信 (割込みされない)
②ボイスメール発信	1612発信(お留守番サービス)

- 14桁以上の電話番号の場合、発信中のアニメーションは表示されません。
- ●アドレス帳に登録されている電話番号へ電話をかけたときは、アドレス帳に登録されている名前と電話番号が表示されます。
- 相手の方の携帯電話/PHSの電源が切ってあるときや、電波の届かない地域にいるときには、接続できないことをアナウンスでお知らせします。
- 受話口から"プーップーップーッ"と音が聞こえるときは次のいずれかの状態です。
  - ・圏外、または電波が非常に弱い状態
    - いったん電話を切り、電波状態のよいところへ移動してから再度かけ直してください。
  - ・回線が混んでいる/相手の方がお話中
    - いったん電話を切り、しばらくしてから再度かけ直してください。
- ●呼出中、通話中に⑥で受話音量を調節できます(「受話音量を調節する」62ページ)。
- au電話からご利用いただけるダイヤルサービス
  - ・全国の一般電話との通話・・全
    - ・全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
  - ・au国際電話サービス(005345:お申し込みは不要です)・ポケットベルの呼出し(市外局番が必要です)
  - ・171 (NTT災害対策時ボイスメール)・177 (天気予報:市外局番が必要です)
  - ・117 (時報)
  - ・110 (警察への緊急通報) \*・119 (消防への緊急通報) \*
  - 110 (音乐 切示心地形)

·104(NTT電話番号案内)

- ・118 (海上保安本部への緊急通報) \*
- ・船舶電話
- ※次のNTTサービスはご利用になれません。
  - コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116(NTT営業案内)
- ★警察・消防・海上保安本部への緊急通報の際は、お客様の所在地をご確認ください。 なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続されない場合があります。

#### 【電話番号入力画面のメニューを使う

電話番号入力画面のメニューでは以下の操作を行い、電話をかけることができます。

#### 待受画面で

## 電話番号を入力 **▶** (アッ) 【メニュー】

以下の項目から選択します。

① 特番	҈ 184付加*¹	184付加(自分の電話番号を通知しない)
付加	<b>全186付加*</b> 1	186付加(自分の電話番号を通知する)
	③ぷりペイド付加*1	1401付加 (auのぷりペイドサービス)
4分計付加*1		131付加(分計明細書を発行する)
	<b>急割込み禁止付加*</b> 1	1452付加 (割込みされない)
	҈ ボイスメール付加*¹	1612付加(お留守番サービス)
<b>⊘一括送出</b> *²		プッシュ信号として送信 (43ページ)

<sup>\*1:</sup>電話番号にすでに184/186/1401/131/1452/1612が付いているときは、「184削 除| / 「186削除| / 「ぷりペイド削除| / 「分計削除| / 「割込み禁止削除| / 「ボイスメー ル削除しと表示されます。

\*2: 通話中のみ選択できます。

## ( を押す

#### ●≦・ご注意

● 「1401」、「131」、「1612」は同時に付加できません。

#### お知らせ

●「1401」を付加して電話をかけた場合の通話料金は、auのぷりペイドカードを購入し、ご登録された 残高から減算されます。

## 発信履歴や着信履歴から電話をかける

前に電話をかけた相手の電話番号やかかってきた相手の電話番号をそれぞれ新しいものから20件まで登録 します。発信履歴や着信履歴から電話をかけることができます。

#### 待受画面で



#### (発信履歴)または(◆□







#### 発信履歴画面



## 着歴 🕸 詳細 😕 =



#### お知らせ

- 履歴を選択して(・・・) 【詳細】を押すと詳細画面が表示されます。
- 履歴が20件を超えた場合、一番古い履歴から削除されます。
- シークレットモードを解除しているときは、シークレット登録されている相手の方の 名前は表示されません。
- 同じ電話番号に続けて電話をかけた場合は、1件として登録されます。発信日時は新 しいものに更新されます。
- 通話できなかった発信も登録されます。
- お留守番センターで伝言をお預かりしている場合も着信履歴に記録されます。

#### ■ 履歴の表示について


#### 〈発信履歴画面について〉



#### リスト表示画面



## 詳細画面

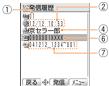

#### 〈着信履歴画面について〉



#### リスト表示画面



#### 詳細画面



- ① 最新履歴からの順番
- ② 発信/着信日時
- ③ アドレス帳に登録されている画像
- ④ アドレス帳に登録されている名前または電話番号
- ⑤ お留守番サービス開始などのサービス番号への発信表示
- ⑥ 電話番号
- ⑦ アドレス帳に登録されている画像名
- ⑧ 着信したときの状態

🖖 : ワン切り (着信時間が3秒未満の不在着信)

一個 : 不在着信一個 : 着信拒否

■ :お留守番サービスセンターからの「伝言お知らせ」

:簡易留守メモで応答

⑨ 伝言お知らせの着信表示

#### お知らせ

● リスト表示と1件表示を切り替えることができます。また、1件表示の文字の大きさを変更することもできます(「文字の大きさを変更する」90ページ)。

#### ■発信履歴/着信履歴画面のメニューを使う

#### 発信履歴/着信履歴画面で 履歴を選択 ▶ (アリ) 【メニュー】

以下の項目から選択します。

特番付加	特番の付加 (37ページ)
アドレス帳へ登録	▶ ① 「新規登録」または② 「追加登録」 選択している履歴の内容が反映され、アドレス帳を新規または追加登録(72ページ)
Cメール作成	表示中の電話番号を宛先としたCメールの作成(215ページ)
着信制限へ登録*1	▶ロックNo.を入力 指定番号リストの空いている番号のうち一番小さい番号に登録
削除	▶ ① 「1件削除」または② 「全件削除」 履歴の削除 (145ページ)
一括送出*2	プッシュ信号として送信(43ページ)

\*1: 着信履歴の場合のみ表示されます。

\*2: 诵話中のみ選択できます。

## 自分の電話番号を相手に通知する(発信者番号通知)

M42

電話をかけるとき、こちらの電話番号を相手の方に通知するかどうかの設定を行うこと ができます。

お買い上げ時: LNO









(♠) ▶ 「機能」を選択し、(♠) 【選択】 ▶ (♣) ▶ (♣) (♣)

以下の項目から選択します。

! ON	自分の電話番号を通知
2 OFF	自分の電話番号を非通知

#### ● ご注意

● 🕟 「ON」を選択しても番号が通知されない場合はauショップもしくはauお客様センターにお問い合わ せください。

#### お知らせ

- 電話番号の前に184/186を付加してダイヤルすると、設定にかかわらず通知するかどうかを選ぶこと ができます。
- アドレス帳の電話番号に184/186が登録されていると、設定にかかわらずアドレス帳に登録されてい る設定が優先されます。
- ② 「OFF」を選択した場合、「184」は画面には表示されません。
- ② 「OFF」を選択しても、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

## よくかける地域の市外局番を設定/解除する(市外局番メモリ)

M62

市外局番メモリを設定しておくと、自動的に市外局番を付加して電話をかけます。 設定できる市外局番は1件のみです。

お買い上げ時:

#### 待受画面で



「機能」を選択し、(●) 【選択】 ▶ 6 ▶ 2





。!。「ON」または、タネ。「OFF」を押す

- ③ 「ON」を選択した場合
  - 市外局番を入力し、(・・)【OK】

#### ● グランデ注意

- ●市外局番として設定できるのは、「O」から始まる2~5桁の局番のみです。
- ●次の電話番号には市外局番メモリは付加されません。
  - ・4桁以下の電話番号
  - ・電話番号の先頭がO、1、\*、#のとき
  - ・市外局番を入れて36桁を超える電話番号(「P」ポーズや「-」ハイフンを含む)
- ●電話番号に「P(ポーズ)」が含まれる場合は、最初の「P(ポーズ)」までの番号に市外局番を付加します。
- 他の特番がすでに付加されている場合は、特番の後(電話番号の前)に付加します。

#### 国際電話をかける

A1403Kからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

#### ■au電話から海外へかける

例:アメリカの「212 - 123 - △△△△ へかける場合

#### 待受画面で



拼電話番号入力

#### 電話番号

#### プお知らせ

- au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。各auにて、ご利用限度額を超過したことが確認できた時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ●ご利用限度額超過によりご利用停止になっても、翌月1日からご利用を再開いたします。また、ご利用 停止中も国内通話は通常どおりご利用いただけます。
- 通話料金は、各auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを不取り扱いにすることもできます。
- au国際電話サービスに関するお問い合わせ: au電話から(局番なしの) 157番(通話料金無料)
- 海外へ電話を転送することもできます(「海外の電話に転送する」260ページ)。

#### ■ 海外から日本国内のau電話にかける

例:アメリカからau電話「090 - △△△△ - △△△△」へかける場合



## 雷話を受ける

#### **電話がかかってきたら**

#### 着信中に / を押す

エニーキーアンサーを設定している場合は、、②~②、、③、、⑤、⑥、⑥、⑥のいず れかのキーを押して電話を受けることもできます。



#### ● ご注意

- 電話の着信は、すべての操作より優先して行われます。
- スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しているときは、スイッチを押して電話を受けることができ
- すぐに電話に出られないときは以下のように対応できます。
  - ・電話を保留にしてしばらく待っていただくことができます(「応答を保留する」42ページ)。
  - ・簡易留守メモ応答することができます(「電話に出られないときに留守録機能を使う」44ページ)。
  - ・着信を拒否し、電話を切ることができます(「かかってきた電話を拒否する」46ページ、「着信拒否す る雷話番号を設定する | 47ページ)。

#### お知らせ

- ●アドレス帳に登録されている方が電話番号を通知してかけてきたときは、アドレス帳に登録されている 名前と電話番号が表示されます。
- 着信中は以下の操作を行うことができます。
  - ・ 💮 : 着信音量(通話中は受話音量)を調節します(「着信中に調節する」61ページ、「受話音量を調 節する 162ページ)。
  - ・(罪)を長く(約1秒以上)押す:着信音とバイブレータを停止します(マナー着信)。

#### ■着信中にメニューを使う

着信中にメニューを使って以下の機能をご使用になれます。

## 着信中に クラッ 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

<b>〕</b> 着信拒否	着信の拒否 (46ページ)
② 転送/留守	着信転送サービス (257ページ) / お留守番サービス (250ページ)

#### |エニーキーアンサーを設定/解除する

M61

電話がかかってきたとき、②~②、③、⑤、⑤、⑥、⑥、⑥のいずれかの キーを押して電話を受けることができます。または、エニーキーアンサーを解除し て、一のみで電話を受けるようにすることができます。

お買い上げ時: LONI

#### 待受画面で



## 「ON」または、2 「OFF」を押す

#### お知らせ

● エニーキーアンサーは着信開始から約3秒経過後に有効になります。

#### ■ 着信時にA1403Kをオープンしたときの動作を設定する(着信オープン設定)

電話がかかってきたときやEメール、Cメールを受信したときにA1403Kを開くと電 話を受けたり、着信音を消音にしたり、バイブレータが振動したりするように設定しま す。

お買い上げ時: 「状態継続」

M63







以下の項目から選択します。

<b>』.</b> 状態継続	A1403Kを開いても状態継続
<b>企着信応答</b>	着信中の電話を応答(Eメール、Cメールを受信した場合は「状態継続」)
③サイレント	着信音が消音になり振動も停止
<b>④サイレント+バイブ</b>	着信音が消音になり振動

#### 応答を保留する

電話にすぐに出られないとき、電話を保留にして相手の方にしばらく待ってもらうことができます。

#### 着信中に

## (家)を押す

"ピーッ、ピーッ・・・"と音が鳴り、電話が保留になります。 相手の方にはすぐに電話に出られない旨のアナウンスが流れます。

#### ■诵話を開始するには

## (~)を押す

エニーキーアンサーを設定している場合は、②~②、、⑤、⑤、⑥、⑥、⑥のいずれかのキー を押しても通話を開始できます。

#### ●多。ご注意

- 保留中でも相手の方には通話料金がかかります。
- 保留中に ® を押すと電話が切れます。
- 一度保留を解除すると、再度保留にはできません。

#### お知らせ

- 応答保留中は約30秒が経過するごとに応答保留音が鳴り、保留中であることをお知らせします。また、 バイブレータを設定しているときは、約1秒間振動します。
- スイッチ付イヤホンマイク (別売) を接続しているときは、スイッチを押して応答保留中の電話を受け ることができます。
- 応答保留中に∩(memo)を押すと、簡易留守メモ応答できます(「電話に出られないときに留守録機能 を使う | 44ページ)。

## ● プッシュ信号を送る

"ピッポッパッ"というプッシュ信号を送ることにより、留守番電話のリモート操作、チケット予約や銀行の残高照会などのプッシュホンサービスを利用することができます。「P(ポーズ)」を利用して、アドレス帳データに一つにまとめて登録しておくと便利です。

#### **を 複数のプッシュ信号をアドレス帳に登録する**

例:銀行の電話番号「03 - 0001 - △△△△」、ID番号「6666」、口座番号「9999」を登録する場合

#### 待受画面で

- 1 「030001△△△△」を入力 ▶ ょを長く (約1秒以上) 押す
- 2 ID番号「6666」を入力 ▶ (歩)を長く(約1秒以上)押す
- 3 口座番号 [9999] を入力
- 4 ⑩【登録】 ▶ ① 「新規登録」 ▶ 電話番号属性を選択後、他の項目を入力 ▶ ⑩【完了】

#### お知らせ

- 入力できる電話番号は36桁までです。
- アドレス帳の詳細については「アドレス帳を登録/編集する」(67ページ)をご参照ください。

## ■ アドレス帳に登録したプッシュ信号を送信する

電話番号が「P (ボーズ)」で区切られているものは、区切られた番号順に送信します。 例:銀行の電話番号「03-0001-△△△△」、ID番号「6666」、口座番号「9999」を送信する場合

▶ (口座番号「9999」を送信)

アドレス帳の呼び出しかたについては「アドレス帳を呼び出す」(74ページ)をご参照ください。

## お知らせ

● アドレス帳に登録したプッシュ信号は以下の操作でも送信できます。通話中にアドレス帳を呼び出し ▶ ∅ 【メニュー】 ▶ 「一括送出」を選択し、⑥ 【選択】



## メッセージを録音する

通話音声メモを使って通話中に相手の方の声を録音したり、簡易留守メモを使って相手の方の 伝言を録音したりできます。

#### ● ご注意

● 簡易留守メモや通話音声メモは、長期間お使いにならなかった場合や、ご利用中に電池が切れてしまっ た場合に消失する可能性があります。あらかじめご了承ください。

#### 通話中に相手の方の声を録音する(通話音声メモ)

録音できるのは1件(20秒まで)です。

#### 通話中に

- (memo) を長く(約1秒以上) 押す
- 録音を終了するときは②○【終了】

録音開始から20秒たつと "ピピッ" と音が鳴り録音を終了します。

#### お知らせ

- 通話中に以下の操作でも録音を開始します。
  - (memo) ▶ ② 「通話音声メモ」 ▶ ♪ 「録音」
- ●録音できるのは相手の方の声だけです。自分の声は録音しません。

#### ■通話音声メモを再生/削除する

#### 待受画面で

(memo) ▶ ② 「通話音声メモ」

以下の項目から選択します。

。再生 通話音声メモの再生

2 削除 通話音声メモの削除(145ページ)

#### 電話に出られないときに留守録機能を使う(簡易留守メモ)

電話に出られないとき、自動的に応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音します。 録音時間は、1件につき約20秒で、最大3件まで録音することができます。

#### お知らせ

- 同様の機能としてお留守番サービス(「お留守番サービスについて」250ページ)があります。簡易留守 メモはA1403Kの電源が切れている状態や、通話圏外になると機能しないのに対して、お留守番サービ スはA1403Kの電源が切れていても、通話圏外でもサービスを受けることができます。
- 簡易留守メモは無料ですが、お留守番サービスは再生などが有料になります。
- 簡易留守メモとお留守番サービスの両方を設定すると、簡易留守メモ機能が優先されます。
- ●簡易留守メモを設定すると、待受画面に「□・・」が表示されます。



#### ■簡易留守メモを設定/解除する

#### 待受画面で

(memo) ▶ 📜 「簡易留守メモ」

未確認のメモがあるときは、メモ再生の項目に「鶫」と件数が表示されます。

簡易留守メモ画面

**◎簡易留守**メモ 1) XF再生 制 2) 簡易留守XF設定 3応答時間設定 4応答メッセージ設定

戻る 🕸 選択

#### 以下の項目から選択します。

① メモ再生	▶簡易留守メモを選択し、⑥ 【再生】 ▶再生終了または⑥ 【停止】 メモの一覧から簡易留守メモの再生		
②簡易留守メモ設定 お買い上げ時: 「OFF」	<ul><li>♪ [ON] または② [OFF]</li><li>簡易留守メモの設定/解除</li></ul>		
③ 応答時間設定 お買い上げ時: 「12秒」	<ul> <li>▶ 応答時間 (00~16秒) を入力し、</li> <li>電話がかかってきてから簡易留守メモが応答を開始するまでの時間を設定</li> </ul>		
③ 応答メッセージ設定 お買い上げ時: 「通常」	<b>』通常</b>	応答メッセージを「ただいま電話に出ることができません。ピーッと鳴りましたらメッセージをどうぞ」に設定	
	<b>②</b> ドライブ	応答メッセージを「ただいま車を運転しています。ピーッと鳴りましたらメッセージをどうぞ」に設定	
	<b>③オリジナル</b>	自分で録音した応答メッセージに設定(46ページ)	

#### ● ご注意

● 簡易留守メモがすでに3件登録されているときは、簡易留守メモ応答しません。

#### お知らせ

- メモの一覧では新しい順に簡易留守メモが表示されます。未確認のメモには「剝」が表示されます。再 生中に⑩【次へ】を押すと次のメモを再生できます。
- 簡易留守メモの設定/解除は以下の操作でも行えます。 待受画面で (memo) を長く (約1秒以上) 押す
- 応答メッセージ設定画面で、メッセージを⑥ で選択中に⑩ 【再生】を押すと応答メッセージを確認で きます。
- 簡易留守メモの設定にかかわらず、着信中に以下の操作で応答メッセージが流れ、相手の方のメッセー ジを録音できます。

#### 着信中に (memo)

- 録音中に を押すと、電話が切れ、途中までのメッセージが録音されます。
- 録音中に 
  を押すと、相手の方と通話できます。

#### ■ 自分で応答メッセージを録音する

自分で応答メッセージを録音して、簡易留守メモを自分の声で応答するように設定します。 録音できるのは1件(10秒まで)です。

お買い上げ時: 「未登録」

簡易留守メモ画面で ← 4~「応答メッセージ設定」 ▶ 「オリジナル」を選択し、⑺ メニュー】

以下の項目から選択します。

<b>҈</b> オリジナル録音	▶ ● 【開始】で録音開始 ▶ ● 【終了】または10秒経過で録音終了
	応答メッセージの録音
②オリジナル削除	▶ ① [YES]
	録音した応答メッセージの削除

#### ● ご注意

録音した応答メッセージを削除すると、「通常」の応答メッセージに設定されます。

#### ▋簡易留守メモを削除する

#### 簡易留守メモ画面で

- ②・「メモ再生」 ▶ メモを選択し、⑺ 【削除】
- 【1. 「1件削除」または ② 「全件削除」 ① 「YES」

## かかってきた電話を拒否する(着信拒否)

着信拒否をすると、かけてきた相手の方には電話に出られないことをアナウンスします。

着信中に (アプツ 【メニュー】 ▶ (1) 「着信拒否」

#### ● ご注意

- 割込通話サービス(「割込通話サービスについて」261ページ)による呼び出しには 着信拒否することができません。
- ●次のサービスを設定している場合は、着信拒否よりも優先されます。
  - ・着信転送サービスの無応答転送(「着信転送サービスについて」257ページ)
  - ・お留守番サービス(「お留守番サービスについて」250ページ)

#### お知らせ

着信中に💬 【メニュー】 🕨 🙃

● 着信拒否をした場合、着信履歴には「鯔 | が表示されます。



#### 着信拒否する電話番号を設定する(着信制限) M44





お買い上げ時: 指定番号:「OFF」 通知:「OFF」 電話:「OFF」 ドレス帳登録外: 「OFF」 

## ロックNo.を入力

#### 以下の項目から選択します。

<b>』指定番号</b>	指定した電話番号からの着信を拒否 (47ページ) 着信拒否する電話番号の登録/編集/削除 (48ページ)
<b>建</b> 非通知	電話番号を通知してこない着信の拒否(48ページ)
③ 公衆電話	公衆電話からの着信の拒否(48ページ)
<b>④アドレス帳登録外</b>	アドレス帳に登録していない相手からの着信の拒否(49 ページ)
<b>⑤ 通知不可</b>	機能がついていない電話など、何らかの理由で発信者番号を 通知できない相手からの着信の拒否(48ページ)
<b>急着信履歴保存</b>	<ul><li>♪ ① 「ON」または② 「OFF」</li><li>着信を拒否した相手を着信履歴に残すかどうかを設定</li></ul>
②着信制限解除	<ul><li>♪ ① 「YES」</li><li>着信制限設定をすべて解除</li></ul>

#### 着信制限画面



### ● ご注意

割込通話サービス(「割込通話サービスについて」261ページ)による呼び出しには着信拒否できません。

#### お知らせ

- 着信制限に該当する着信があったときは、着信音や着信ランプでお知らせしません。
- 着信制限を解除しても、指定番号に登録した電話番号は消去されません。

## 指定番号拒否を設定/解除する

M441

## 着信制限画面で ↓ ... 「指定番号」 ▶ ↓ ... 「指定番号設定」



#### 以下の項目から選択します。

NI ONE PER CONTRACTOR		
』・ON1 (メッセージ有り)	着信拒否をメッセージありで設定 「この電話番号からの電話はお受けできません」	
②ON2(メッセージ無し)	着信拒否をメッセージなしで設定	
3 OFF	指定番号拒否の解除	



#### お知らせ

- ●「ON1」を選択中に②【再生】を押すと、メッセージを再生できます。
- ② 「ON2」に設定した場合、電話をかけてきた相手の方に料金はかかりません。 ♪ 「ON1」に設定 した場合は相手の方に料金がかかります。

## ■ 着信拒否する電話番号を登録/編集/削除する

着信拒否する電話番号を登録します。電話番号は20件まで登録できます。

着信制限画面で (非定番号) ▶ (2) 「指定番号リスト」 ▶ 番号を選択し、

指定番号リスト画面

## 

指定番号リスト画面から新規登録する場合は空欄の番号を、編集/削除する場合はす でに登録されている番号を選択してください。

元田つンハー	Щ
■441指定番号リスト	
00:0900001ΔΔΔΔ	
01:0900002	
02:0900003△△△△	
03:	
04:	
05:	
06:	
07:	
08:	
戻る 🕸 表示 🗆	X=1-

#### 以下の項目から選択します。

X1 3X10 3Z1C03		
▶電話番号を入力/編集し、⑥ [OK]		
着信制限の電話番号入力画面が表示され、新規入力または修正		
▶ ① 「1件削除」または② 「全件削除」 電話番号の削除 (145ページ)		

<sup>\*</sup>指定番号詳細画面では、「1件削除」が表示されます。

#### お知らせ

● 電話番号入力画面で∽~【メニュー】を押し、各機能の情報を使っても電話番号を入力できます(「各機 能の情報を呼び出す | 54ページ)。

#### ■着信拒否する電話番号を確認する

指定された電話番号がアドレス帳に登録されていると指定番号リストには名前が表示されます。指定番号 詳細画面で電話番号を確認できます。

着信制限画面で (1.8) 「指定番号」 ▶ (2.8) 「指定番号リスト」 ▶ 番号を選択し、(金)

【表示】

#### 電話番号を通知してこない着信を拒否する

M442/M443/M445

相手の方が非通知や公衆電話の場合、着信を拒否できます。

## 着信制限画面で ② 「非通知」または③ 「公衆電話」を押す 以下の項目から選択します。

』ON1 (メッセージ1)	着信拒否をメッセージ1で設定 「この電話番号からの電話はお受けできません」	
②ON2 (メッセージ2)	着信拒否をメッセージ2で設定 「非通知」の場合 : 「発信者番号通知がされておりません。電話番号の 頭に186を付けておかけ直しください」 「公衆電話」の場合:「公衆電話からの電話はお受けできません」	
3 OFF	非通知拒否、公衆電話拒否の解除	

#### お知らせ

●「ON1」または「ON2」を選択中にデューストラーである。 【再生】を押すと、メッセージを再生できます。

#### 着信制限画面で (5) 「通知不可」を押す

以下の項目から選択します。

』ON1(メッセージ有り)	着信拒否をメッセージありで設定 「この電話番号からの電話はお受けできません」	
2 OFF	通知不可拒否の解除	

#### お知らせ

● 「ON1」を選択中にデッ【再生】を押すと、メッセージを再生できます。

#### アドレス帳に登録していない電話番号を拒否する

M444

#### **着信制限画面で 4 「アドレス帳登録外」を押す**

以下の項目から選択します。

』ON1(メッセージ有り)	着信拒否をメッセージありで設定 「この電話番号からの電話はお受けできません」	
②ON2 (簡易留守メモ) 着信したときに簡易留守メモで応答		
③ ON3 (メッセージ無し) 着信拒否をメッセージなしで設定		
4 OFF	アドレス帳登録外拒否の解除	

#### りお知らせ

- ●「ON1」を選択中に②②【再生】を押すと、メッセージを再生できます。
- ③ 「ON3」に設定した場合、電話をかけてきた相手の方に料金はかかりません。 ① 「ON1」、 ② 「ON2」に設定した場合は相手の方に料金がかかります。

## お知らせメニューについて

お知らせメニューは不在着信、簡易留守メモの録音、新着Eメール、新着Cメール、スケ ジュールのアラームがあることをお知らせするものです。

お知らせがあるもののみ、お知らせの種類と件数を表示します。

### お知らせメニューの内容を見る



お知らせメニュー 表示画面

## お知らせ

- お知らせが2つ以上ある場合は②で項目を選択し、③【確認】を押すとお知らせの 内容が確認できます。
- 📾 を押すと待受画面に戻ります。ただし、項目を選択している場合は戻りません。
- ●ペア機能(「ペア機能を利用する | 82ページ)に登録している相手からCメールを受 信したときは、お知らせメニューでなくCメールの本文が表示されます。





## 文字入力と表示

文字入力画面について	.50
文字入力モードの切り替え	.50
文字を入力する	·51
漢字に変換する	.52
文字入力画面のメニューを使う	.54
よく使う単語を登録する (単語登録)	
(M51) ·····	.56
定型文や顔文字を編集する	
(定型文/顏文字) (M52/M53) ··········	·57

58
30
30

## ● 文字入力画面について

- ①予測変換で文字を入力するときに表示されます。
- ②文字入力モードの種類が表示されます。

(漢あ): 漢字・ひらがな入力モード

かな:ひらがな入力モード

▲a : 全角英字入力モード12 : 全角数字入力モード

Aa : 半角英字入力モード 12 : 半角数字入力モード

③入力できる残りの文字数が表示されます。



## 文字入力モードの切り替え

以下のように入力モードを切り替えます。

## 文字入力画面で 四【文字種】を押す

以下の項目から選択します。

.1. 漢あ	漢字・ひらがな入力モード	(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	絵文字入力モード
②カナ	全角カタカナ入力モード	了 加力	半角カタカナ入力モード
3 Aa	全角英字入力モード	<b>®</b> Aa	半角英字入力モード
4 1 2	全角数字入力モード	<b>2</b> 12	半角数字入力モード
<u>5</u> ?&	全角記号入力モード	<b></b> ?&	半角記号入力モード

#### お知らせ

● 文字入力画面により切り替えられる文字入力モードが異なります。

## 各キーと割り当てられた文字について

各キーに割り当てられている文字は以下のとおりです。

ネー 入力モード				·
т-	漢字・ひらがなモード	カタカナモード*1	英字モード*1	数字モード
1	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ	. @ / : -1	1
2 tr ASC	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc2	2
3 a tus	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef3	3
4	たちつてとっ	タチツテトッ	GHIghi4	4
<b>5</b>	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl5	5
(EMMC)	はひふへほ	ハヒフへホ	MNOmno6	6
7 #ROSS	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs7	7
<b>8</b>	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	TUVtuv8	8
9	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz9	9
Perro	わをんゎ、。 - (長音)・~!? (スペース)	ワヲンヮ、。 –(長音)・~!? (スペース)	.,'!? _ (スペース) 0	0
*	*(濁点) °(半濁点)	"(濁点) <sup>。</sup> (半濁点)	(無効)	*
#*2	文字が未確定のとき:逆循環 文字確定後: 」(改行)	文字が未確定のとき:逆循環 文字確定後: J (改行)	文字が未確定の とき:逆循環 文字確定後: → (改行)	#
(D)	大文字/小文字切り替え	大文字/小文字および半角/ 全角切り替え	大文字/小文字 および半角/全角 切り替え	半角/全角 切り替え

<sup>\*</sup>¹:半角カタカナモードの「〜| および半角英字入力モードの「¯| は「~|(チルダ)になります。また 「ヮ」(小文字)は入力できません。

#### お知らせ

- 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、⑥ を押してカーソルを右に移動します。
- ●目的の文字より進み過ぎたときは、文字を確定する前に(患)を押すと逆の順序で文字が表示されます。
- (\*)は、変換できる文字のみ有効です。濁点→半濁点の順に変換されます。
- ⑤は、大文字←→小文字や全角←→半角の変換ができる文字のみ有効です。
- Eメールアドレス、URL入力時などの英字は、小文字が先に表示されます。

## 文字を入力する

ダイヤルキーを繰り返し押して、入力したい文字を表示します。

#### **゙ ダイヤルキーで入力する**

例:漢字・ひらがな入力モードで「しゅうじつ」を入力する

#### 文字入力画面で

□【文字種】 ▶ ②!②「漢あ」

3 620 [U] • 8 650 [ø] • 1 630 [ð] • 3 620 ★

を1回「じ」 ▶ 4 を3回「つ」



<sup>\*2:</sup> 入力する項目によっては、改行は入力できません。

#### お知らせ

- 文字を削除するには⑥を押して削除したい文字にカーソルを合わせて②のを押します。
  - ② を長く(約1秒以上)押すと、カーソル位置以降の文字がすべて削除されます。カーソル位置以降の文字がないときは、文字すべてが削除されます。
- 文字を入力した後、◎を押しても小文字に変換できます。

例:「ゅ」を入力する場合

「ゆ」を入力した後、図を押す

#### 記号/絵文字を入力する

全角記号入力モード、半角記号入力モード、絵文字入力モードがあります。

例:全角記号入力モードで「?」を入力する

#### 文字入力画面で

1 □ 【文字種】 ▶ ⑤ [? & ]

2 ◆を8回「?」 ▶ ● 【選択】

#### お知らせ

- 入力画面で∅ 【連続選択】を押すと、記号や絵文字を連続して入力できます。
- 文字入力画面で®を押すと、絵文字、半角英字、半角数字、全角記号、半角記号の入力モードが切り替わります。
- ●選択項目が一画面に表示されないときは、(素)または(素)で前または次の表示画面に切り替えます。
- 選択項目の一行目には、最近入力した文字や記号が10個まで表示されます。
- 記号/絵文字の内容については「各機能の選択項目一覧」(287ページ) をご参照ください。

## ● 漢字に変換する

漢字変換の方法には、予測変換と通常変換があります。

## 予測変換で入力する

予測変換では、入力された文字でこれから入力されると予測される文字(単語)の候補が表示されます。 すべての文字を入力しなくても目的の文字を入力できます。

例:「明日」を入力する

#### 漢字・ひらがな入力モードで)

1 🦺を1回「あ」

2 ��で「明日」を選択し、�� [OK]

#### お知らせ

- ●予測変換中に②【通常変換】を押すと、一時的に通常変換にすることができます。
- 予測変換候補が多数あるときは、□【次ページ】を押して次のページの予測変換候補を表示させることができます。
- 予測変換候補は学習機能があり、使用頻度の高い順に表示されます。
- 文字を確定すると、次の文章の予測候補が表示されます。予測候補の先頭にある [閉じる] を選択すると、予測候補を閉じることができます。
- ∞ を押して予測変換と通常変換を切り替えたときは次の文章の予測候補は表示されません。
- 予測変換候補の最後に、入力した文字を英字、数字に変換した候補も表示されます。 例:「かさた」と入力した場合、「adg」「ADG」「234」「234」も表示されます。

■ 明日 後であんまりありがとうあれまり 遊ぼう 空いてる 会おう (アケン)・// パンケン・// パンケン・// パンケン・// アケン・クロ (風) 優秀変美

記号入力画面 Line 全角記号

## 通常変換で入力する

通常変換では、文字を入力した後、 💿 を押すと漢字に変換されます。希望の漢字でない場合はさらに 🚳 を押すと、変換候補が表示されます。

例:「京」を入力する

漢字・ひらがな入力モードで 2x8c を2回 [き] \*\* (\*\*)を6回 [よ] \*\*

【シを3回「う」 ▶ ② を押す ▶ ② で「京」を選択し、③ [OK]

#### お知らせ


- 通常変換中に∞【予測変換】を押すと、一時的に予測変換にすることができます。
- 通常変換のみで入力する場合は、変換モードを「通常変換」に設定します(「変換機 能を設定する」60ページ)。



#### ■文節を区切り直す

一度にたくさんの文字を入力した後に変換する場合、自動的に文節を区切って入力されます。文字を確定する 前に文節を区切り直すことができます。また、すべて表示された文字でよいときは⑩(OK)を押します。 例:「いまからすやまです」を「今烏山です」と変換する

#### 漢字・ひらがな入力モードで

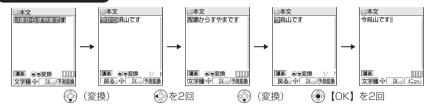

## 文字入力画面のメニューを使う

文字入力画面で デッ メニュー を押す

文字入力画面 メニュー



以下の項目が表示されます。利用中の機能により、メニューに表示される項目および順 **番は異なります** 

番は異なります。			
パステルメール	Eメールの文字や背景色の変更(185ページ)		
アドレス帳呼出	アドレス帳の情報を呼び出し		
送信グループ呼出	Eメールの送信グループを呼び出し		
プロフィール呼出	プロフィール情報の呼び出し		
お気に入り呼出	EZwebのお気に入りリストを呼び出し		
送信履歴呼出	Eメール作成中はEメールの送信履歴、Cメール作成中はCメールの送信履歴を呼び出し		
受信履歴呼出	Cメールの受信履歴を呼び出し		
発信履歴呼出	発信履歴の呼び出し		
着信履歴呼出	着信履歴の呼び出し		
定型文呼出	定型文の呼び出し		
顏文字呼出	顔文字の呼び出し		
メモ帳呼出	メモ帳の呼び出し		
冒頭文呼出	Eメールの冒頭文を呼び出し		
署名呼出	Eメール、Cメールの署名を呼び出し		
特番付加	電話番号に特番を付加(37ページ)		
コピー	選択文字または電話番号のコピー(55ページ)		
切り取り	選択文字または電話番号の切り取り(55ページ)		
貼り付け	コピーや切り取った内容の貼り付け(55ページ)		
区点コード入力	区点コードで漢字や記号などを入力(55ページ)		
編集中止	文字入力の中止		

## 各機能の情報を呼び出す

アドレス帳や発信履歴、着信履歴を呼び出して必要な情報を利用できます。

例:アドレス帳の電話番号に着信履歴を呼び出して入力する

アドレス帳登録画面で 「響」[電話番号1]]を選択し、(●) [編集] ▶

▽ッ─【メニュー】 ▶ ②② 「着信履歴呼出」 ▶ 着信履歴を選択し、⑥● 【OK】 ▶

(●) [OK] ▶ 電話番号の属性を選択し、(●) [OK]





#### 文字をコピー/切り取り/貼り付けする

入力した文字をコピー(複写)や切り取りすることができます。またコピー/切り取りした文字を別の画面へ貼り付けることができます。

## ■コピー/切り取りする

コピー/切り取りした文字はクリップボードに保存されます。クリップボードには10件まで保存されます。 10件を超えると古いデータから削除されます。

クリップボード1件に保存できる文字数は、全角128文字、半角256文字までです。

文字入力画面のメニューで 「コピー」または「切り取り」を選択し、〈♠〉 【選択】▶

コピー/切り取りしたい範囲の始点を選択し、(●) 【始点】 ▶ 終点を選択し、

(参) 【終点】



#### ■貼り付けする

コピー/切り取りした文字(クリップボードに保存された内容)を貼り付けることができます。

#### 文字入力画面で

1 カーソルを貼り付けたい位置に移動 ▶ ② 【メニュー】 ▶ 「貼り付け」を 選択し、<a>○</a> 【選択】

2 貼り付けたい内容を選択し、 (OK)



クリップボード

## が知らせ

- 電源を切っても、コピー/切り取りした文字(クリップボードに保存された内容)は記憶されています。
- 貼り付けできない文字が含まれている場合は、スペースに置き換えて貼り付けます。\*
- 入力可能な文字数以上の文字列の場合は、入力可能文字数分のみ貼り付けます。\* \*Eメールアドレスの場合は貼り付けできません。
- クリップボード一覧画面で∅ 【表示】を押すと、選択している文字列の全文が表示されます。
- パステルメール (「本文を装飾する」 185ページ)で装飾した文字をコピーした場合、文字色、点滅などの装飾情報はコピーされません。

## **゙読みのわからない漢字を入力する(区点コード入力)**

読みのわからない漢字や記号などを入力するときは、区点コードを使って入力できます。

文字入力画面のメニューで 「区点コード入力」を選択し、(♠) 【選択】 ▶

区点コードを入力し、

## かお知らせ

● 区点コード一覧表については、auホームページ上のA1403Kの取扱説明書(PDFファイル)をご参照ください。



## よく使う単語を登録する(単語登録)

M51

よく使う文字や記号を短い読みで登録できます。登録できる件数は100件ま でです。

## お買い上げ時: 「未登録」

#### 待受画面で



② 【登録】 ▶ 登録する単語を入力し、② 【OK】 ▶ 読みを入力し、



## 単語登録一覧画面 (高行) 単語登録 古わっ 001/001 戻る 🕸 表示 灯:1-

#### お知らせ

- 単語を追加登録するときは手順2で次の操作を行います。
  - ⟨□ 【メニュー】 ▶ ① 「新規登録」 ▶ 登録する単語を入力し、⑥ 【OK】 ▶ 読みを入力し、⑥ 【OK】
- 登録できる単語の文字数は全角15文字、半角30文字までです。読みはひらがなで20文字までです。
- すでに同じ単語と読みが登録されている場合は、追加登録できません。

## 登録した単語を確認する

単語を選択し、 単語登録一覧画面で





#### 単語登録のメニューを使う

単語登録一覧画面/詳細画面ではメニューを使って以下の機能をご使用になれます。

単語登録一覧/詳細画面で(アツ、【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。メニューに表示される項目は一覧画面/詳細画面で異なります。

新規登録	単語を新規に登録(56ページ)	
編集	<ul><li>▶ 単語を編集し、</li><li>● 【OK】</li><li>● 読みを確認または修正し、</li><li>● 【OK】</li></ul>	
	選択している単語を編集	
削除	▶ ① 「1件削除」または② 「全件削除」 単語の削除 (145ページ)	
1件削除	単語の削除 (145ページ)	
オプション辞書変換	単語をオプション辞書に変換してデータフォルダに登録	

#### ● ご注意

●「オプション辞書変換」でオプション辞書に変換された単語は、「単語登録辞書.dic」でデータフォルダ に登録されます。

## ● 定型文や顔文字を編集する(定型文/顔文字) м52/м53

登録されている定型文や顔文字(「各機能の選択項目一覧」287ページ)の内容をお好みに合わせて書き換えることができます。

#### 待受画面で

- 1 ▶ 「機能」を選択し、● (選択) ▶ ② 「定型文」または
  - ③ 「顔文字」 ▶ 編集する定型文または顔文字を選択し、⑺ 【メニュー】 ▶
  - [編集]
- 2 内容を修正し、 **④** [OK]

#### ●多。ご注意

- 次の定型文は編集できません。
  - ・00: (マイアドレス)
  - ・01:TEL (自局電話番号)
  - · 02 : @ezweb.ne.jp

#### お知らせ

- ●一覧画面で⑥【表示】を押すと、定型文詳細画面/顔文字詳細画面になり、選択した定型文や顔文字が 1件表示されます。
- 入力できる文字数は次のとおりです。
  - ・定型文:全角25文字、半角50文字まで
  - ・顔文字:全角11文字、半角22文字まで

## 定型文/顔文字のメニューを使う

#### 定型文/顔文字の一覧/詳細画面で

**プツ**【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

<b>①編集</b>	定型文/顔文字の編集(57ページ)	
② リセット*	<b>▶ ① 「1件リセット」または② 「全件リセット」 ▶ ① 「YES」</b>	
	定型文/顔文字を、お買い上げ時の状態に戻す	

\*定型文詳細画面/顔文字詳細画面では、「1件リセット」が表示されます。リセットするには(ふ「YES」を押してください。

#### 定型文一覧画面



#### 顏文字一覧画面



#### 辞書データを登録/編集する(オプション辞書) M54

ダウンロードした辞書ファイルや、オプション辞書に変換した辞書ファイル を10個まで登録できます。

お買い上げ時: 「未登録」

ダウンロードについては、「ダウンロードのしかた」(227ページ)をご参照 ください。

待受画面で



(♠) ▶ 「機能」を選択し、(♠) 【選択】 ▶ ⑤ ▶ ④



オプション辞書画面

□54\_オプション辞書 シオブ ション辞書登録 2)オブ ション辞書編集

辞書ファイルをオプション辞書に登録(58ページ)

(1) オプション辞書登録 (2) オプション辞書編集

以下の項目から選択します。

辞書ファイルの作成、編集(58ページ)

戻る・・選択

オプション辞書

登録画面 5541オブ ション辞書登録

#### オプション辞書を登録する

#### M541

#### オプション辞書画面で

(ま) 「オプション辞書登録」を押す



戻る ・ 再生 火ュー

#### お知らせ

- 複数の辞書を登録している場合、登録画面で上に登録されている辞書ほど優先順位は高くなり、文字入 力時に優先して変換候補が表示されます。
- 辞書を追加登録するときは手順2で次の操作を行います。
  - ② 【メニュー】 ▶ ① 「追加」 ▶ 辞書ファイルを選択し、⑥ 【OK】 ▶ 登録位置を選択し、⑥ 【OK】
- ●オプション辞書登録画面で⑥【再生】を押すと、登録したオプション辞書を再生できます。

#### ■オプション辞書登録のメニューを使う

## オプション辞書登録画面で プッ 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

<b>①追加</b>	辞書の追加	
② 優先順位変更*	<ul><li>◆ で上下の辞書と入れ替える ▶ ⑥ [OK]</li></ul>	
	選択している辞書ファイルの優先順位を変更	
<b>③解除</b>	① 「1件解除」	<ul><li>♪ 【YES】</li><li>選択している辞書ファイルの解除</li></ul>
	②「全件解除」	▶ ① 「YES」 辞書ファイルをすべて解除

<sup>\*</sup>優先順位変更を行わない場合は、最後に登録した辞書が優先されます。

## **゙オプション辞書を作成/編集する**

M542

オプション辞書を作成/編集することができます。オプション辞書には単語を100件まで登録できます。

#### ● ご注意

● 著作権のあるオプション辞書は編集できません。

#### ■ オプション辞書を新しく作成し登録する

単語を登録した後、辞書名を入力します。

#### オプション辞書画面で

- 【記録】 単語を入力し、 (●) 【OK】「おプション辞書編集】 (回) 【新規】 (ご) 【登録】 単語を入力し、 (●) 【OK】
- 2 ⑩ 【完了】 ▶ 辞書名を入力し、🍥 【OK】 ▶ 鴔 「YES」

#### ■ オプション辞書を確認/編集する

#### オプション辞書画面で

## 1 ② 「オプション辞書編集」を押す

オプション辞書一覧画面で〈〉、【メニュー】を押すと次の操作ができます。

以下の項目から選択します。

<b>①再生</b>	選択している辞書ファイルの再生	
<b>2</b> 辞書情報編集	▶ 辞書情報を入力し、⑥ 【OK】	
	辞書を再生するときに利用する辞書情報を入力(全角60文字、半角120文字、6行まで)	
③削除	▶ ① 「1件削除」または② 「全件削除」	
	辞書ファイルの削除(145ページ)	

## 2 辞書を選択し、(●) [編集]

単語一覧画面でで、【メニュー】を押すと次の操作ができます。

以下の項目から選択します。

<b>①新規登録</b>	<ul><li>▶ 単語を入力し、</li><li>● [OK]</li><li>▶ (OK)</li><li>● (完了)</li><li>単語の新規登録</li></ul>	
2編集	<ul><li>▶ 単語を入力し、</li><li>● [OK]</li><li>▶ ⑩ (完了)</li><li>選択している単語の編集</li></ul>	
③ 1件削除	<ul><li>♪ 【】「YES」 ▶ @ 【完了】</li><li>選択している単語の削除</li></ul>	

## 3 単語を選択し、 (・) 【表示】

単語詳細画面で∅√【メニュー】を押すと次の操作ができます。

以下の項目から選択します。

<b>①編集</b>	<ul><li>▶ 単語を入力し、</li><li>○ 【OK】</li><li>○ 【完了】</li><li>選択している単語の編集</li></ul>	
②1件削除	<ul><li>♪ ① 「YES」 ♪ @ [完了]</li><li>選択している単語の削除</li></ul>	

オプション辞書 一覧画面 - 5542オプション辞書編集

型○△□辞書





#### コピー/切り取りした内容を確認する(クリップボードビューア) M55

クリップボードには、入力画面で「コピー」や「切り取り」された内容が保 存されています。ここでは、クリップボードに保存されている内容を確認で きます。

お買い上げ時: 「未登録」

待受画面で

(◉) ▶ 「機能」を選択し、(◉) 【選択】 ▶ ⑤ ▶ ⑤ ▶







内容を選択し、

#### お知らせ

- クリップボードには10件まで保存できます。10件を超えた場合、一番古いものか ら削除されます。
- クリップボード1件に保存できる文字数は、全角128文字、半角256文字までです。

クリップボード ビューア画面

€55 クリップ ボ −ト ビ 1−ア 11:あいうえお 12:あああああ 13:京セラ株式会社

戻る 🕸 表示 削除

#### コピー/切り取りした内容を削除する

## クリップボードビューア画面で デッ 【削除】を押す

以下の項目から選択します。

① 1件削除

選択しているクリップボードの削除(145ページ)

クリップボードをすべて削除(145ページ) **全件削除** 

## 変換機能を設定する(変換モード)

M56

文字入力のときの変換方法を予測変換と通常変換から選択して設定します。

お買い上げ時: 「予測変換」



「機能」を選択し、(●) 【選択】 ▶ ⑤ (60) ▶ (1.0)









「予測変換」または、ふ。「通常変換」

## 音/バイブレータ設定

着信音量を調節する(音量)…	61	マナーモードを設定する	64
受話音量を調節する	62	マナートークを設定する	66
着信音を設定する(メロディ)	(M22) ·····62	電波の送受信をできなくする	
バイブレータを設定する(M2	23)63	(電波OFFモード) (M64) ······	66
電源を入れたときに音を鳴らす	<del>J</del>		
(ウェイクアップトーン) (M2	24)64		

## 着信音量を調節する(音量)

雷話がかかってきたときやメールを受信したときの音量を「OFF」(無音)、「レベル1」(最 小)~「レベル5」(最大)、「STEP UP」に調節できます。「STEP UP」にすると、音がだ んだん大きくなります。

## 〈 着信中に調節する







## 待受中に調節する

M21

#### 待受画面で















以下の項目から選択します。

× ( 35,43 5,24,000 5		
<b>』通常着信</b>	電話がかかってきたときの着信音量を調節	
②Eメール受信	Eメールを受信したときの受信音量を調節	
③お知らせ受信	サーバにEメールが届いたときやお留守番センターからの 伝言お知らせなどを受信したときの音量を調節	
④ Cメール受信	Cメールを受信したときの受信音量を調節	
<b>⑤</b> アラーム	アラームやスケジュールアラームの音量を調節	
<b>急データ再生</b>	データフォルダのデータやEZwebのデータを再生するとき の音量を調節	
② キー操作	キーを押したときに鳴る音の音量を調節	
<b>③声サポート</b>	声サポートの音量を調節	

# お買い上げ時: キー操作以外: 「レベル3」





で音量を調節し、 (OK)

#### お知らせ

- ●「通常着信」を「OFF」に設定すると、待受画面に「S」が表示されます。
- ●「データ再生」、「キー操作」および「声サポート」には「STEP UP」はありません。
- 平型ステレオイヤホンマイク(別売)/平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)をご利用の場合は、 「OFF」(無音)に設定していてもイヤホン部から「音量1」で着信音が聞こえます。
- キー操作の音量を調節すると、警告音の音量も変更されます。

## 受話音量を調節する

通話中に相手の方の声の音量をレベル1 (最小) ~レベル5 (最大) に調節できます。

お買い上げ時: 「レベル4」



#### お知らせ

● 設定後、約2秒間何もしないと通話中の画面に戻ります。

## 着信音を設定する(メロディ)

M22



(♠) ▶ 「機能」を選択し、(♠) 【選択】 ▶ ② ▶ ②





以下の項目から選択します。

71 - 7A -		
① 通常着信	電話がかかってきたときの着信音を設定	
②Eメール受信	Eメールを受信したときの受信音を設定	
③お知らせ受信	サーバにEメールが届いたときやお留守番センターからの伝言 お知らせなどを受信したときの受信音を設定	
④Cメール受信	Cメールを受信したときの受信音を設定	

■①「通常着信」を選択した場合

① 通常着信音

▶曲(音)を選択し、⑥ 【OK】



■② 「Eメール受信」、③ 「お知らせ受信」、④ 「Cメール受信」を選択した場合

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	N
戻る ● 選択	

£22\_X07' ₁ 1通常着信

1.0	Eメール受信音	▶曲(音)を選択し、 ⑥ [OK]
	お知らせ受信音	
	Cメール受信音	
2 III	動時間	鳴動時間の調節(63ページ)

#### ● ご注意

● アドレス帳の着信設定(「着信時の動作を設定する」 71ページ) やグループ設定(「着信時の動作を設定す る 173ページ) で着信音やメール受信音が設定されている方からの着信やメール受信があった場合、アド レス帳での設定が優先されます。また、着信設定とグループ設定の両方が設定されている場合は、着信設 定が優先されます。

#### お知らせ

▶ 着信音/受信音の各設定画面で∽~ 【再生】を押すと、現在設定されている着信音や受信音を聞くことが できます。また、着信音/受信音の選択画面で@【再生】を押すと、選択した着信音などを聞くことが できます。このとき۞で着信音量を調節できます。再生中は②で停止します。

#### ■鳴り続ける時間を調節する

#### Eメール受信/お知らせ受信/Cメール受信の各設定画面で 2 [順動時間] を押す

お買い上げ時: すべて「1サイクル鳴動」

以下の項目から選択します。

① 1サイクル鳴動	鳴動時間を1サイクルに設定
<b>②秒数指定</b>	▶鳴動時間(01~60秒)を入力し、

#### が知らせ

▶ 秒数指定画面で፟ዏፙ【再生】を押すと、表示されている鳴動時間分再生します。

#### ▮着信音の固定曲(音)について

お買い上げ時に登録されている着信音の固定曲(音)は以下のとおりです。

Forest	メール受信音1	効果音4
Smoky	メール受信音2	効果音5
CALM	メール受信音3	効果音6
TEA BREAK	効果音1	効果音7
レディーライク	効果音2	アラーム音
	Smoky CALM TEA BREAK	Smoky メール受信音2 CALM メール受信音3 TEA BREAK 効果音1

on cue Shining The Sun 効果音3

## バイブレータを設定する

M23

電話がかかってきたときやメールを受信したときに、バイブレータでお知ら せします。

## 待受画面で



(♠) ► 「機能」を選択し、(♠) 【選択】 ► 2 ► 3 □ □









以下の項目から選択します。

① 通常着信	電話がかかってきたときのバイブレータを設定
②Eメール受信	Eメールを受信したときのバイブレータを設定
③お知らせ受信	サーバにEメールが届いたときやお留守番センターからの伝言 お知らせなどを受信したときのバイブレータを設定
④ Cメール受信	Cメールを受信したときのバイブレータを設定
<u>್</u>	アラームやスケジュールアラームのバイブレータを設定

すべて「OFF」 £23\_/ 17 V−9 J通常着信 2)EX-I/受信 3)お知らせ受信

お買い上げ時:

戻る 🕸 選択 🛚

**4**CX-I/受信 5175-1

#### 前記選択後、以下の項目から選択します。

<b>』振動パターン</b>	<ol> <li>「パターン1」、②「パターン2」、③「パターン3」、④「メロディ連動」、</li> <li>「OFF」</li> </ol>
② 振動レベル	① 「レベル1」または② 「レベル2」

#### ●多。ご注意

- アドレス帳の着信設定(「着信時の動作を設定する」71ページ)やグループ設定(「着信時の動作を設定 する」73ページ)でバイブレータが設定されている方からの着信やメール受信があった場合、アドレス 帳での設定が優先されます。また、着信設定とグループ設定の両方が設定されている場合は、着信設定 が優先されます。
- 割込通話サービス(「割込通話サービスについて」261ページ)による呼び出しには振動しません。

#### お知らせ

- ●「パターン1」~「パターン3」を⑥で選択中に∅【再生】を押すと、選択されたパターンで振動します。
- ●「メロディ連動」は選択したメロディによりバイブの強弱に差があります。

## 電源を入れたときに音を鳴らす(ウェイクアップトーン)

お買い上げ時: 「ON」 待受画面で

- - 「機能」を選択し、(●) 【選択】 ▶ (2) ▶ (4)

- (\*!。) 「ON」または(デュー)「OFF」を押す

## お知らせ

● 設定を「ON」にしたときは、通常着信音の設定音量で鳴ります。通常着信音が「OFF」または「STEP UP に設定されているときは、「音量1 で鳴ります。

## マナーモードを設定する

公共の場所で音を鳴らさないようにしたいときなどは、マナーモードにしま す。

お買い上げ時:

お好みの設定にできる2つのモード(オリジナル1/2マナーモード)では、 状況や場所に合わせて設定を変更することができます。

#### お知らせ

● マナーモードに設定すると、待受画面に「 🗑 」が表示されます。マナーモードの種類によりアイコンの 表示が異なります(「アイコン表示エリア」22ページ)。また、サブディスプレイの待受画面に横線が、 ピクト表示に「♥」が表示されます。

#### マナーモードの種類を選択して設定する

#### 待受画面で(ジンを押す

(A) 「マナーモード解除」を選択すると、マナーモードが解除されます。

マナーモード設定画面

きマナー **」**通常マナーモート

戻る �� OK 75-4音量

#### 以下の項目から選択します。

項目	① 通常 マナーモード	②サイレント マナーモード	③ ドライブ モード	オリジナル1/2 マナーモード
音量*1	OFF	OFF	OFF	
バイブレータ*2	ON*3	OFF	ON*3	オリジナルマ
簡易留守メモ	ON*4	ON*4	ON*4 (ドライブ)	ナーの登録内 容に従う(65
ウェイクアップトーン	OFF	OFF	OFF	ページ)
声サポート	OFF	OFF	OFF	

- \*1:通常着信、Eメール受信、お知らせ受信、Cメール受信、アラーム、データ再生、キー操作、声サポート。 ただし、アラーム音量は別途設定できます(「アラーム音量を調節する」65ページ)。
- \*2: 通常着信、Eメール受信、お知らせ受信、Cメール受信、アラーム。
- \*3:通常のバイブレータ設定(「バイブレータを設定する」63ページ)の振動パターン1、振動レベル1で 振動します。
- \*4:簡易留守メモ設定(「電話に出られないときに留守録機能を使う」44ページ)で選択した応答メッセー ジと応答時間になります。ただし、ドライブモードのときは「ドライブ」の応答メッセージになります。

#### お知らせ

- マナーモードの設定は以下の操作でも行えます。前回設定したマナーモードに設定されます。 待受画面で(罪)または() を長く(約1秒以上)押す
- マナーモード設定中は、次の操作を行うことはできません。
  - ・音量設定
- ・ウェイクアップトーン設定
- ・バイブレータ設定 ・声サポートの設定
- ・簡易留守メモ設定/解除

## マナーモードを解除する

## **待受画面で マナーモード中に(②)または(②●を長く(約1秒以上)押す**

#### ■ アラーム音量を調節する

通常マナーモード、サイレントマナーモード、ドライブモードを設定しているときに鳴るアラームの音量 を設定します。アラーム音量は各マナーモードごとに設定します。

## マナーモード設定画面でアラーム音量を設定したいマナーモードを選択し、



▽ 【アラーム音量】 ▶ 🏝 でアラーム音量を調節し、 🗐 【OK】





## オリジナルマナーを登録する

マナーモードの設定をお好みにあわせて変更し、オリジナルマナーとして2種類登録できます。

#### マナーモード設定画面で

「オリジナル1マナーモード」または「オリジナル2マナーモード」を選択し、

(アプリ)【編集】

以下の項目から選択します。



1 音量	音量の調節(61ページ)	
<b>②バイブレータ</b>	バイブレータの設定 (63ページ)	
③簡易留守メモ	簡易留守メモの設定(44ページ)	
④ウェイクアップトーン	ウェイクアップトーンの設定 (64ページ)	
⑤ 声サポート	声サポートの自動/手動/OFFを設定(150ページ)	

## ⑩【完了】を押す

## マナートークを設定する

公共の場所や静かな場所で、まわりの方に迷惑をかけないように小さな声で通話できます。 小さな声で通話をしても相手の方には大きく聞こえます。また、相手の方の声も大きく聞こえ ます。

通話中に (突)または(う) を長く(約1秒以上)押す

#### お知らせ

- マナートークを解除するときは、通話中に同じ操作を行います。また電話を切っても解除されます。
- マナートーク中は小さな声でお話しください。相手の方には通常の声の大きさで伝わります。

#### 雷波の送受信をできなくする(雷波OFFモード) M64

電話の発着信、メール送受信、EZweb接続などの電波の送受信ができない ように設定できます。電波OFFモード中は、着信やメール受信に割り込まれ ずにカメラ機能などの操作を行えます。









#### ● ご注意

- 携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機関や通信機器のそばなど)では電波OFFモー ドに設定するのではなく、電源をOFFにしてください。
- 電波OFFモードに設定しているときは、電話をかけることも受けることもできません。ただし、110番、 118番、119番へは電話をかけることができます。

#### りかお知らせ

● 電波OFFモードに設定すると、待受画面に「 器。」が表示されます。また、サブディスプレイに「 fier」 が表示されます。

## アドレス帳

マドレフ帳を終9 / 仮供する こつ	フドレフ帳を投売する
アドレス帳を登録/編集する67	プトレス帳を快来する
他の機能でアドレス帳を利用する72	ペア機能を利用する8
アドレス帳グループの設定をする(グループ設定)…73	アドレスカード (vCard形式) について …8:
アドレス帳を呼び出す74	
アドレス帳を利用する79	

## ● アドレス帳を登録/編集する

アドレス帳には、名前や電話番号、Eメールアドレスなどを500件まで登録できます。 他の人に知られたくない内容は、シークレット登録してください。

#### 多。ご注意

●アドレス帳に登録した内容は、事故や故障などで消えてしまうことがありますので、大切な電話番号などは控えておくことをおすすめします。なお、事故や故障などが原因でデータが破損、消失した場合の損害・逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## アドレス帳の各項目を登録する

#### 待受画面で

1 ⑩を長く(約1秒以上)押す

アドレス帳 登録画面



以下の項目のうち、必要な項目を入力します。

No (アドレス帳No.)	アドレス帳No. (アドレス帳1件ごとの番号:000~499) の設定(69ページ)	
(名前)	<ul><li>▶「論 [名前]」を選択し、⑥ [編集] ▶ 名前を入力し、⑥ [OK]</li><li>名前の入力(全角12文字、半角24文字まで、絵文字不可)</li></ul>	
(読み)	名前入力時に自動的に入力(半角カタカナ、半角英数字、半角記号24文字まで)	
(電話番号1)	<ul> <li>▶ 「雪 [電話番号1]」または「雪 [電話番号2]」を選択し、⑥ [編集]</li> <li>▶ 電話番号を入力し、⑥ [OK]</li> <li>▶ 属性を選択し、⑥ [OK]</li> </ul>	
(電話番号2)	電話番号の入力/属性の選択(36桁まで、0~9、*(アスタリスク)、(シャープ)、P(ボーズ)、-(ハイフン))	
(通常使用電話番号)	▶「③ [通常使用電話番号]」を選択し、⑥ [編集] ▶登録した「③電話番号1」または「④電話番号2」を選択し、⑥ [OK]電話番号を2つ(電話番号1/電話番号2)登録したときの優先的に使用する電話番号を指定	
(Eメール アドレス1)	<ul><li>「 ⑤ [Eメールアドレス1]」または「 ⑥ [Eメールアドレス2]」を 選択し、 ⑥ [個集] ► Eメールアドレスを入力し、 ⑥ [OK] ► 属性を選</li></ul>	
	択し、	

(通常使用Eメール アドレス)	<ul> <li>▶ 「</li></ul>
(グループ番号、 グループ名)	登録する電話番号のグループ (00~19) の選択 (70ページ)
(住所)	<ul> <li>▶ [計算] 「住所]」を選択し、</li> <li>● [編集] → 住所を入力し、</li> <li>● [OK] → 属性を選択し、</li> <li>● [OK]</li> <li>住所の入力(全角40文字、半角80文字まで、絵文字入力可)</li> </ul>
(GPS 情報あり*1)	GPS情報(位置情報)を含むアドレスカードデータを登録したときなどに表示
URL)	<ul> <li>▶ 「圖 [URL]] を選択し、⑥ [編集] → URLを入力し、⑥ [OK]</li> <li>URLの入力(半角英数字256文字まで)</li> </ul>
(血液型)	<ul> <li>▶ 「昼」 [血液型]」を選択し、⑥ [編集] ▶ 血液型を選択し、⑥ [OK]</li> <li>血液型の選択(「なし」を選択時は未登録)</li> </ul>
(誕生日)	<ul><li>▶ 「圖 [誕生日]」を選択し、⑥ [編集] ▶ 誕生日を入力し、⑥ [OK]</li><li>誕生日の入力</li></ul>
(星座)	誕生日入力時に自動的に入力
(趣味)	<ul> <li>▶ 「幽 [趣味]」を選択し、⑥ [編集] ▶趣味を入力し、⑥ [OK]</li> <li>趣味の入力(全角10文字、半角20文字まで、絵文字入力可)</li> </ul>
<b>⋈</b> (メモ)	<ul><li>▶ 「図 [メモ]」を選択し、⑥ [編集] → メモを入力し、⑥ [OK]</li><li>メモの入力(全角40文字、半角80文字まで、絵文字入力可)</li></ul>
(画像)	着信時、発着信履歴表示時の画像の選択(70ページ)
(着信設定)	着信時の動作を個別に設定(71ページ)
<b> (シ</b> ークレット*²)	<ul> <li>▶ 「引 [シークレットOFF]」を選択し、</li> <li>② [OFF]</li> <li>シークレット登録するかどうかの設定</li> </ul>

<sup>\*1:</sup>GPS情報がない場合は表示されません。

<sup>\*2:</sup> ベタメモに登録しているアドレス帳のシークレットを ③ 「ON」にすると、そのアドレス帳はペタメモから解除されます。

## ⑪【完了】を押す

#### お知らせ

- ■以下の操作でもアドレス帳の登録画面を呼び出すことができます。 待受画面で◎▶∅ 【メニュー】▶ ③ 「新規登録」
- [読み] を修正するには以下の操作で行います。
  - ▶ 「➡ [読み]」を選択し、⑥ 【編集】 ▶ 読みを修正し、⑥ 【OK】
  - 名前を検索するときは、ここで登録した読みの順で検索されます。
- 登録先が一般電話の場合は市外局番から入力してください。
- GPS情報は削除できますが、登録、修正はできません。削除するには以下の操作で行います。
  - ▶ [酬 [GPS情報あり]」を選択し、⑥ 【削除】♪ ① 「YES」
- 「星座」を修正するには以下の操作で行います。
  - 「★」[星座]」を選択し、⑥【編集】星座を選択し、⑥【OK】
- 特定のアドレス帳をシークレット登録すると、着信時に名前は表示されずに電話番号が表示されます。
- シークレット登録したアドレス帳から電話をかけたり、内容を修正したりするときは、シークレット モードに設定しないと見ることができません(「アクセス制限を設定/解除する」117ページ)。
- 登録したい電話番号を入力してから、アドレス帳に登録するには以下の操作で行います。 待受画面で登録したい電話番号を入力▶@【登録】▶②』「新規登録」または②』「追加登録」
- 名前、読み、電話番号、Eメールアドレス、住所、URL、趣味、メモの入力画面では、ℯℛ【メニュー】 を押し、各機能の情報を使って入力することもできます(「各機能の情報を呼び出す」54ページ)。

#### ■アドレス帳No.を設定する

## アドレス帳登録画面で 「Mi アドレス帳No.」を選択し、(●) 【編集】 ▶



アドレス帳No.を入力し、





#### アドレス帳No.の入力は以下の操作でも行えます。

空いている一番小さいアドレス帳No.に登録するとき	<b>▶ ⑥</b> [OK] または <b>③</b>
100の位を指定して、一番小さいアドレス帳No. に登録するとき	▶ ②~③を入力し、⑥ [OK] または③
100の位と10の位を指定して、一番小さいアドレス帳No.に登録するとき	<ul><li>②~③を入力 ◆②~②を入力し、</li><li>⑥ [OK] または③</li></ul>
空いているアドレス帳No.を検索して登録するとき	<ul><li>▶ ② を押す (一番小さい空き番号を表示) ▶</li><li>③ (大きい順) または② (小さい順) を押して空き番号を選択</li></ul>

#### ● ご注意

● 指定したアドレス帳No.がシークレット登録されている場合は指定できません。

#### お知らせ

● 新しく登録する場合は、アドレス帳No.の一番小さい空き番号が自動的に表示されます。

#### ■グループを設定する

アドレス帳登録画面で 「鯔 00:なし」を選択し、(♠) 【編集】▶



グループNo.を選択し、

#### ● ご注意

● 1つのアドレス帳データを複数のグループに登録することはできません。

#### りかお知らせ

- グループを指定しない場合は、「OO:なし」に登録されます。
- グループNo.は00~19まであります。01~19のグループには、፟ዏ【編集】を押して名前を付けること ができます(「グループ名を登録する | 73ページ)。

#### ■着信画像を選択する

アドレス帳に画像を登録し、着信したときに表示させることができます。

#### アドレス帳登録画面で

■新規に登録する

「[画像]」を選択し、(画像) [M集](画像) [OK](可能) [YES]





≦ケル−プ 選択

当01: なし 当01: 会社 当02: 友達 当03: 家族 当04: 当05:

93in 8 \* 戻る ⇔ OK

■登録した画像を変更する



「<br/>
<br/>
<br/>
「<br/>
変更する」<br/>
<br/>
「変更する」<br/>
<br/>
「<br/>
変更する」<br/>
<br/>
<b

(!) [YES]

■登録した画像を解除する



「轡」」を選択し、Өө०【編集】 ▶ ② 「解除する」

#### ●多。ご注意

- アドレス帳の着信設定(「着信時の動作を設定する」フ1ページ)やグループ設定(「着信時の動作を設定 する」73ページ)、着信音設定(「着信音を設定する」62ページ)の全着信音設定または通常着信音に ムービーまたはアニメ&メロディが設定されている場合は、ここで選択した画像は表示されません。ま た、同時に設定されている場合は、アドレス帳の着信設定、アドレス帳のグループ設定、着信音設定の 順で優先されます。
- 音声あり動画(著作権あり)は登録できません。

# ■ 着信時の動作を設定する

電話がかかってきたときやメールを受信したときの着信音やバイブレータ、着信ランプのパターンを設定 します。

### アドレス帳登録画面で

# 】「🍓 [着信設定OFF]」を選択し、🍥 【編集】

#### 以下の項目から選択します。

	*** * ***** = 1 <b>=</b> *** * * * * * * * * * * * * * * * * *	
全着信音設定	通常着信音、Eメール受信音、お知らせ受信音、Cメール受信音をまとめて設定	
通常着信音	電話がかかってきたときの着信音を設定	
Eメール受信音	Eメールを受信したときの受信音を設定	
お知らせ受信音	サーバにEメールが届いたときやお留守番センターからの伝言お知らせなど を受信したときの受信音を設定	
Cメール受信音	Cメールを受信したときの受信音を設定	
バイブレータ	バイブレータを設定	
イルミネーション	着信ランプのパターンを設定	

### 上記選択後、以下の項目から選択します。

<b>』。個別指定</b>	全着信音設定、通常着信音、Eメール受信音、お知らせ受信音、Cメール受信音の場合  ・着信音を選択し、  (回K)
	バイブレータの場合 <ul><li>「振動パターン」または「振動レベル」を選択し、</li><li>「選択] ▶振動パ</li></ul>
	ターンまたは振動レベルを選択し、🍥【OK】
	イルミネーションの場合
	▶「パターン1赤」、「パターン2緑」、「パターン3赤/緑」、「メロディ連動」 から選択し、⑥ [OK]
② 通常と同じ	全着信音設定、通常着信音、Eメール受信音、お知らせ受信音、Cメール受信音の場合
	▶ 「着信音を設定する」(62ページ)で設定した内容に従う
	バイブレータの場合
	▶「バイブレータを設定する」(63ページ)で設定した内容に従う
	イルミネーションの場合
	▶ 「着信ランプを設定する」(89ページ) で設定した内容に従う

# 2 ⑩ (完了) を押す

### お知らせ

● 個別指定した項目があると「着信設定ON」と表示されます。

# 他の機能でアドレス帳を利用する

# 他の機能からアドレス帳に登録する

アドレス帳に他の機能から新規登録や追加登録をすることができます。

登録できる機能は以下のとおりです。

・スケジュール ・Eメール ・発信履歴

・Cメール ・データフォルダ ・アドレスカード (新規登録のみ)

・着信履歴 ・メモ帳

例:発信履歴の電話番号を追加登録する





〈◇♪ ▶ 発信履歴を選択し、⑺ 【メニュー】 ▶ ② 【アドレス帳へ登録】

以下の項目から選択します。

<b>①新規登録</b>	新しいアドレス帳を作成(67ページ)
②追加登録*	<ul><li>追加登録したいアドレス帳を検索/選択し、♡</li><li>【詳細】 ▶ アドレス帳の内容を確認し、⑥</li><li>[OK]</li></ul>
	② 「電話番号1」または「電話番号2」を選択し、⑥ [OK] ▶ 「電話番号属性」を選択
	し、 (OK) ♪ ① 「YES」 登録されているアドレス帳に追加

<sup>\*(3)</sup> 追加登録の「電話番号] | または「電話番号2 | を選択した後の手順は、お客様の登録状況により変わ る場合があります。

### お知らせ

- ① 「新規登録」を選択すると、電話番号は[電話番号1]、Eメールアドレスは[Eメールアドレス1] に登録されます。
- GPS情報を含むURLを選択した場合は、GPS情報として登録するか、URLとして登録するかを選択す ることができます。

# 【 他の機能でアドレス帳を呼び出す

他の機能からアドレス帳を呼び出してアドレス帳のデータを利用できます。

例:メモ帳でアドレス帳を呼び出す

### メモ入力画面で





# (ファッ) 【メニュー】 ▶ (ス゚๑) 「アドレス帳呼出」

以下の項目から選択します。

҈ Eメールアドレス	Eメールアドレスが登録されているアドレス帳の表示
<b>企電話番号</b>	電話番号が登録されているアドレス帳の表示
3 URL	URLが登録されているアドレス帳の表示
4.住所	住所が登録されているアドレス帳の表示
<u></u> 5 メモ	メモが登録されているアドレス帳の表示
趣味	趣味が登録されているアドレス帳の表示
了。GPS情報	GPS情報が登録されているアドレス帳の表示

2 呼び出すアドレス帳を選択し、<
● 【OK】

### 呼出項目画面



### お知らせ

- Eメールアドレスや電話番号が2つ登録されているときは、アドレス帳を選択して(⑥)【OK】を押した後、 呼出項目選択画面が表示されます。利用する番号を選択します。
- ペタメモからアドレス帳を呼び出したときは、「1件登録」を選択すると選択したアドレス帳1件をペタ メモに登録できます。
- 呼び出す機能により呼出項目は異なります。

# アドレス帳グループの設定をする(グループ設定)

# グループ設定画面を呼び出す

待受画面で

グループ設定画面が表示されます。

(四) ▶ ⑺ 【メニュー】 ▶ 「グループ設定」を選択し、(♠)

【選択】

グループ設定画面

☆グループ 設定 1jゲ ループ 着信設定 2jゲ ループ 名編集 3jゲ ループ 内呼出順変更

戻る 🕸 選択

# 着信時の動作を設定する

グループごとに着信音などを設定します。

### グループ設定画面で

- ҈҈ 「グループ着信設定」 ▶ グループを選択し、 🏟
- 項目を選択し、⟨●□⟩ 【選択】

設定できる項目や動作については「着信時の動作を設定する」(71ページ)をご参照ください。

(皿) 【完了】を押す

#### ● ご注意

● アドレス帳の着信設定(「着信時の動作を設定する」71ページ)で着信音やメール受信音が設定されて いる方からの着信やメール受信があった場合、着信設定が優先されます。

# グループ名を登録する

アドレス帳のグループに好きな名前を付けることができます。

グループ設定画面で ② 「グループ名編集」 ▶ グループを選択し、 🗐



グループ名を入力し、(♠)【OK】 ▶ グループアイコンを選択し、(♠)

# ● ご注意

●「OO:なし」はグループ名を登録することはできません。

# お知らせ

● 入力できる文字数は全角8文字、半角16文字までです。

# **グループ内の呼び出し順を変更する**

# グループ設定画面で 3 「グループ内呼出順変更」 ▶ 1 「名前順表示」または

# 『アドレス帳No.順表示』

# ● アドレス帳を呼び出す

アドレス帳の表示方式はリスト表示(1行表示/2行表示)と1件表示(標準/大)があります。さらにリスト表示、1件表示から登録した詳細内容を表示できる詳細表示があります。リスト表示、1件表示の表示方法については、「文字の大きさを変更する」(90ページ)をご参照ください。

リスト表示、1件表示の呼び出し順(名前順/アドレス帳No.順/グループ順)については、「呼び出し順を変更する」(78ページ)をご参照ください。

# 待受画面で

# 1 @を押す

### ■1件表示(名前順)

名前順で最初のアドレス帳を表示します。

<b>\$</b>	アドレス帳の選択
<b>③</b>	次/前の行を表示
1.0~0	<ul><li>①:「あ」行、②:「か」行、③:「さ」行、・・・・②:「わ」行を表示</li></ul>

1件表示画面 (名前順)



#### ■1件表示(アドレス帳No.順)

一番小さいアドレス帳No.のアドレス帳を表示します。

<b>\$</b>	アドレス帳の選択
<b>③</b>	次/前のアドレス帳No.のページを表示
0.~(4)	②: 「0~99」、①: 「100~199」、②: 「200~299」、 ③: 「300~399」、③: 「400~499」を表示

1件表示画面 (アドレス帳No.順)



#### ■1件表示(グループ順)

グループ選択画面が表示されます。グループを選択し、② 【選択】を押すと、グループ内のアドレス帳がグループ内呼出順(「グループ内の呼び出し順を変更する」74ページ)で設定した順に表示されます。

② アドレス帳のグループを選択



1件表示画面 (グループ順)



### ■リスト表示(名前順)

名前順にアドレス帳が表示されます。

*	アドレス帳の選択	
<b>③</b>	次/前の行を表示	
1 ~ 0 psi	①: 「あ」行、②: 「か」行、③: 「さ」行、・・・・②: 「わ」行を表示	
*/#	ページのスクロール	

<sup>\*</sup>選択している行のスクロールが終了すると、次または前の行を選択します。

### リスト1行表示 画面(名前順)



#### リスト2行表示 画面(名前順)



# ■リスト表示(アドレス帳No.順)

アドレス帳No.順にアドレス帳が表示されます。

*	アドレス帳の選択
<b>③</b>	次/前のアドレス帳No.のページを表示
0 ~ (4)	②: 「0~99」、③: 「100~199」、②: 「200~299」、 ③: 「300~399」、④: 「400~499」を表示
*/#	ページのスクロール

<sup>\*</sup>選択しているアドレス帳No.のページスクロールが終了すると、次または前のアドレス帳No.のページを選択します。

### リスト1行表示画面 (アドレス帳No.順)



#### リスト2行表示画面 (アドレス帳No.順)



### ■リスト表示(グループ順)

グループ選択画面が表示されます。グループを選択し、⑥ 【選択】 を押すと、グループ内のアドレス帳がグループ内呼出順で設定した順に表示されます。

	アドレス帳のグループを選択
*/#	ページのスクロール



# リスト2行表示画面 (グループ順)



# 2

# 【詳細】を押す

# 項目の選択

選択している項目により動作が異なります。

電話番号を選択しているとき:【発信】電話をかける

Eメールアドレスを選択しているとき:【作成】Eメールの作成

GPS情報を選択しているとき:【削除】GPS情報の削除 URLを選択しているとき:【接続】情報サイトへ接続

画像を選択しているとき: 【再生】画像の再生(音声再生なし) 着信設定を選択しているとき: 【選択】着信設定の内容確認 **31968年12月08日** 

戻る 🕸 発信 火ュー

詳細表示画面

- リスト1行表示では、アドレス帳に登録している名前が表示されます。
- リスト2行表示では、アドレス帳に登録されている名前が1行目に、電話番号、Eメールアドレス、住所、GPS情報、URLのうち、登録されている項目のアイコンが2行目に表示されます。またアドレス帳に登録している画像が表示されます。画像が登録されていない場合は、人物のイラストが表示されます。
- ●詳細表示画面で「メモ」に電話番号やEメールアドレス、URLがある場合、それらを利用して電話をかけたり、Eメールを作成したり、情報サイトにアクセスしたりできます(「メモ内の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用する」78ページ)。

# **アドレス帳のメニューを使う**

# 1件表示/リスト表示/詳細表示画面で デッ メニュー を押す

以下の項目から選択します。アドレス帳の登録内容や表示、カーソルの位置により表示/選択できる項目が 異なります。

新規登録	アドレス帳の新規登録(67ページ)
特番付加*1	特番を付加して電話をかける (37ページ)
	(電話番号が2つ登録されているときは「通常使用電話番号」に指定している電話番号に特番を付加)
Cメール作成*1	登録している電話番号を宛先に指定したCメールを新規作成(215ページ)
	(電話番号が2つ登録されているときは「通常使用電話番号」に指定している電話番号を宛先に指定)
Eメール作成*2	登録しているEメールアドレスを宛先に指定したEメールを新規作成(180ページ)
	(Eメールアドレスが2つ登録されているときは「通常使用Eメールアドレス」に指定しているEメールアドレスを宛先に指定)
URLページ接続	情報サイトにアクセス (230ページ)
編集	アドレス帳の編集 (67ページ)
Eメール添付	アドレス帳を添付したEメールの新規作成(180ページ)
データフォルダ ヘコピー*³	アドレス帳の内容をデータフォルダにコピー (84ページ)
ペタメモ登録*4	アドレス帳に登録されているEメールアドレス、電話番号、URL、アドレス帳1件をペタメモに登録(128ページ)
アドレス帳設定	アドレス帳の登録件数を確認(78ページ)または呼び出し順を変更(78ページ)
グループ設定	グループの着信音設定や名前の変更、呼出順の変更(73ページ)
削除	▶ 「1件削除」、「グループ削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択 アドレス帳の削除(145ページ)
1件削除	アドレス帳の削除 (145ページ)
シークレット 一時設定	<ul><li>▶ロックNo.を入力</li><li>一時的なシークレットモードの設定</li><li>(アドレス帳を終了するとシークレットモードを解除)</li></ul>
一括送出	プッシュ信号として送信(43ページ) (通話中のみ選択可能)

- \*1:詳細表示画面で電話番号が2つ登録されている場合は、電話番号を選択できます。
- \*2:詳細表示画面でEメールアドレスが2つ登録されている場合は、Eメールアドレスを選択できます。
- \*3:詳細表示画面では、表示しているアドレス帳1件のみをデータフォルダにコピーします。
- \*4:詳細表示画面では、あらかじめペタメモに登録したい電話番号またはEメールアドレスまたはURLを選択しておきます。

- ●電話番号が登録されているとき、◎を長く(約1秒以上)押しても、Cメールの送信メール作成画面が表示されます。
- ●Eメールアドレスが登録されているとき、◎を押しても、Eメールの送信メール作成画面が表示されます。
- URLが登録されているとき、®を押しても情報サイトにアクセスできます。

# ■登録件数を確認する

# アドレス帳のメニューで 「アドレス帳設定」を選択し、◯●〉【選択】▶



# 』。「登録件数確認」

### お知らせ

● シークレットモード設定中はシークレット登録件数が表示されます。



# ■呼び出し順を変更する

# アドレス帳のメニューで 「アドレス帳設定」を選択し、〈⊕〉【選択】▶



お買い上げ時: 「名前順表示」

# プロスティア 「呼出し順変更」

以下の項目から選択します。

<b>』</b> 名前順表示	名前順に表示
②アドレス帳No.順表示	アドレス帳No.順に表示
③グループ順表示	グループ選択画面の表示
<b>④</b> 名前検索	アドレス帳を名前で検索(81ページ)
⑤アドレス帳No.検索	アドレス帳をアドレス帳No.で検索 (81ページ)

# メモ内の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用する

アドレス帳の「<a> [メモ]」に電話番号/Eメールアドレス/URLが登録されているとき、詳細表示画面を</a> 表示すると、電話番号/Eメールアドレス/URLが反転表示されます。

電話番号/Eメールアドレス/URLを利用して電話をかけたり、メールを作成したり、情報サイトにアクセ スしたりできます。

# 詳細表示画面で 「🔀 [メモ]」の電話番号、Eメールアドレス、URLを選択し、🍥 選択]

#### ■電話番号を選択した場合

<b>①発信</b>	電話番号の確認画面を表示 (36ページ)
②Cメール作成	選択している電話番号を宛先に指定したCメールの新規作成(215ページ)
③ 電話番号コピー	電話番号をクリップボードへコピー

#### ■Eメールを選択した場合

Eメール作成	選択しているEメールアドレスを宛先に指定したEメールの新規作成 (180ページ)
②Eメールアドレスコピー	Eメールアドレスをクリップボードへコピー

### ■URLを選択した場合

① URLページ接続	情報サイトにアクセス
②お気に入りへ登録	URLをお気に入りリストに登録(235ページ)
③URLコピー	URLをクリップボードへコピー

# アドレス帳を利用する

# 電話をかける

電話番号が2つ登録されているときは、以下の操作で行います。

⑩【アドレス帳】 ▶ 電話をかける相手の方を選択し、⑩【詳細】 ▶

電話番号を選択し、

なお、番号を選択しないで←を押した場合は、「通常使用電話番号」に指定してある電 話番号に電話をかけます。

アドレス帳検索画面



### 詳細表示画面



# お知らせ

● 電話番号を選択し、⑥ 【発信】を押すと、以下の発信方法を選択して電話をかけることができます。

発信	発信
184発信	184発信(自分の電話番号を通知しない)
186発信	186発信(自分の電話番号を通知する)
ぷりペイド発信	1401発信 (auのぷりペイドサービス)
分計発信	131発信(分計明細書を発行する)
割込み禁止発信	1452発信 (割込みされない)
ボイスメール発信	1612発信(お留守番サービス)

# ■ ワンタッチ呼出で電話をかける

アドレス帳No.000~009へは簡単に電話をかけることができます。

■すぐにかける場合

待受画面で かけたい電話番号のアドレス帳No.下1桁②~②を長く(約1秒以上)押す♪ 

◆

指定したアドレス帳No.に登録されている電話番号にダイヤルされます。

■メニューを利用する場合

### 待受画面で

1 かけたい電話番号のアドレス帳No.下1桁。②~②②を長く(約1秒以上)押す♪

(PT) [X=1-]

以下の項目から選択します。

① 特番付加	特番の付加 (37ページ)
②詳細表示	名前と電話番号を表示
<b>企一括送出</b>	ブッシュ信号として送信 (43ページ) (通話中のみ選択可能)

# 2 / を押す

### お知らせ

●指定したアドレス帳No.に電話番号が2つ登録されているときは、「通常使用電話番号」に指定してある電話番号に電話をかけます。

# ■スピードダイヤルや速メールを使う

アドレス帳No.000~099~は、アドレス帳No.下1桁から下2桁と(クまたは⑤)で、すばやく電話をかけたりメールを作成したりできます。

- ◎を短く押すとEメールを、長く(約1秒以上)押すとCメールを作成できます。
- ■アドレス帳No.の010~099に電話をかける場合

待受画面で かけたい電話番号のアドレス帳No.の下2桁 (1)~(2) (十の位) ▶

(一0位) ► C

アドレス帳No.000~009へは下1桁 ▶ < でダイヤルできます。

### りかお知らせ

● 指定したアドレス帳No.に電話番号やEメールアドレスが2つ登録されているときは、「通常使用電話番号」または「通常使用Eメールアドレス」に指定してある電話番号やEメールアドレスを相手先にします。

# ● アドレス帳を検索する

### ● ご注意

● シークレット登録したアドレス帳はシークレットモードに設定しないと検索できません。

# 1件表示/リスト表示画面で 四【検索】を押す

### 以下の項目から選択します。

	10++==+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=	
<b>』。名前検索</b>	▶ 検索する読みを入力し、⑥ 【OK】 ▶ 名前を選択し、⑥ 【詳細】	
	名前で検索(半角(カタカナ、英数字、記号) 24文字まで)	
<b>②キーワード検索</b>	<ul><li>▶ キーワードを入力し、</li><li>⑥ 【OK】</li><li>▶ 名前を選択し、</li><li>⑥ 【詳細】</li></ul>	
	読みに含まれるキーワードで検索(半角(カタカナ、英数字、記号)24文字 まで)	
③グループ検索	▶ グループを選択し、⑥ 【選択】 ▶ 名前を選択し、⑥ 【詳細】	
	グループで検索	
④アドレス帳No.検索	<ul><li>▶ アドレス帳No.を入力し、</li><li>⑥ (OK)</li><li>▶ ⑥ 【詳細】</li></ul>	
	アドレス帳No.で検索	
⑤ 画像検索	▶画像を選択し、◉️【選択】	
	画像で検索	
<b>龜電話番号検索</b>	▶電話番号を入力し、  ⑥【OK】 ▶ 名前を選択し、  ⑥【詳細】	
	電話番号の一部で検索(電話番号は36桁まで)	

- ●「名前検索」では指定した文字から始まる名前のアドレス帳がないときは、「アドレス帳に登録がありません」と表示された後、次の文字のアドレス帳を表示します。
- 検索する読みは頭文字1字でも検索できます。
- 検索順序は読みの50音順→濁点→長音→半濁点→アルファベット順→数字→記号→読み未登録の順です。
- ●「グループ検索」では「グループ内呼出順変更」(「グループ内の呼び出し順を変更する」74ページ)の 設定に従って表示されます。
- ●「アドレス帳No.検索」ではアドレス帳No.を入力しないで

  ②を押すと、登録されているアドレス帳をアドレス帳No.の小さい順に表示されます。
- ●「アドレス帳No.検索」で百の位のみを指定して検索するときは、②~③ ▶ ⑥ で検索できます。百の位と十の位を指定するときは、② ~ ③ ▶ ② ~ ② ▶ ⑥ で検索できます。
- 指定したアドレス帳No.のアドレス帳がないときは、「アドレス帳に登録がありません」と表示された後、次のアドレス帳No.のアドレス帳を表示します。
- ●「電話番号検索」では登録されている電話番号に「-」(ハイフン)の記号が含まれているときは、「-」 を除いた電話番号で検索します。

# ペア機能を利用する

ペア機能とは、あらかじめアドレス帳登録しておいた相手(1件)に、簡単に電話をかけたり メールを送ったりすることができる機能です。

### **゙ペアメニューについて**

ペアメニューからアイコンを選択して、相手を登録したり、電話をかけたり、メールを送信したりできます。 ペアメニューを表示するには、待受画面でへを押します。

#### ペアメニュー画面



登録した相手の名前や電話番号、Eメールアドレスが表示されます。

アイコンを選択するとペア機能の各操作が行えます。

※ : 電話をかけます。

騒: Eメールを作成します。

除録: Cメールを作成します。 \*\*\*:: 登録した内容を確認します。

囊録∶相手を登録∕変更します。

### ペア機能に登録する



待受画画で 🕜 ▶ 「 (登録)」を選択し、🍥 【選択】 ▶ ロックNo.を入力 ▶

検索方法を選択し、🏚

ペアメニュー画面が表示されます。

【選択】 ▶ アドレス帳データを選択し、(♠) 【OK】 ▶ (!) 「YES」



# ●多。ご注意

● シークレット登録されたアドレス帳データはペア機能に登録できません。

#### お知らせ

- すでにペア機能に登録されている場合は、登録時に「ペア機能を書き換えますか?」の上書き確認の画 面が表示されます。(『)「YES」で上書き保存されます。
- ペア機能に登録された相手からCメールを受信したときは、お知らせメニューの代わりにCメールの本文 が表示されます。

# ペア機能を使って電話をかける/メールを送信する

### 待受画面で (~)を押す

以下のアイコンから選択します。

発信)	▶ ⑥ [選択]
	登録先に発信
F点(Eメール作成)	▶ ⑩ 【選択】 ▶ 本文を入力し、⑩ 【送信】
	登録先にEメールを送信(180ページ)
Cメール作成)	▶ ⑩ 【選択】 ▶ 本文を入力し、⑩ 【送信】
	登録先にCメールを送信(215ページ)
確認 (確認)	▶ ⑥ [選択]
	登録したアドレス帳データの詳細画面を表示
∰ (登録)	ペア機能に登録 (82ページ)

### お知らせ

- 登録したアドレス帳データに電話番号が登録されていない場合は、ペアメニュー画面に「驟 (発信)| や「『驪(Cメール作成)」は表示されません。また、Eメールアドレスが登録されていない場合は、「『驪 (Eメール作成)」は表示されません。
- 登録したアドレス帳データに電話番号またはEメールが2件登録されている場合は、通常使用に設定され ている電話番号またはEメールアドレスを使用します。

### ペア機能をリセットする



ロックNo.を入力 ▶ 📜 「YES」

登録したアドレス帳データをペア機能から削除します。

# アドレスカード(vCard形式)について

受信Eメールに添付されたアドレスカードのデータをアドレス帳に登録したり、アドレス帳の データをデータ変換してコピーし、パソコンなどに送信したりできます。 アドレス帳データの登録/コピーは、アドレスカード(vCard形式:拡張子.vcf)で行います。

# アドレスカードをアドレス帳に登録する

■データフォルダから1件登録する場合

### 待受画面で

- ﴿◉▷ ▶ 「データフォルダ」を選択し、﴿◉▷【選択】▶ 「PIM情報」を選択し、﴿◉▷【選択】
- アドレスカードを選択し、(●) 【再生】 ▶ アドレスカード項目画面で内容を確認する アドレスカードに複数登録されている場合は、さらにアドレスカードを選択し、⑥ 【再生】を押し てアドレスカード項目画面で内容を確認します。
- 「プッ 【メニュー】 ▶ (計) 「登録」

画像が登録されている場合は、着信時に登録されている画像を表示させるかどうかの選択画面が表示 されます。表示させる場合は、ふ「YES」を押し、表示させない場合は、ふ「NO」を押します。

- 編集する項目を選択し、ဩ●〉【編集】 ▶ 編集し、ဩ●〉【OK】 ▶ @ 【完了】
- ■データフォルダから一括登録する場合

#### 待受画面で

- ▶ 「データフォルダ」を選択し、(♠) 【選択】 ▶ 「PIM情報」を選択し、(♠)
- アドレスカードを選択し、グッ 【メニュー】 ▶ ↓ 1 「登録」

画像が登録されている場合は、着信時に登録されている画像を表示させるかどうかの選択画面が表示 されます。表示させる場合は、「YES」を押し、表示させない場合は、②「NO」を押します。

### かわらせ

- 空いているアドレス帳No.の小さい順に登録されます。
- アドレスカードに画像データが含まれている場合は、そのデータをデータフォルダに保存し、アドレス 帳にはファイル情報を登録します。ただし、以下の場合は画像を保存できません。
  - ・画像データが30Kバイトを超えている場合
  - ・画像データが登録できないデータ形式の場合
- アドレスカードにシークレット登録されているデータが含まれている場合は、名前が「\*」で表示されます。
- アドレスカードに複数登録されている場合は、፟፟፟ 《②【登録】を押すと、アドレスカードー括登録できます。
- アドレスカードに以下の項目が登録されている場合は、アドレスカード項目画面から操作を行うことができます。
  - ・アドレスカードに電話番号が登録されている場合

    - アドレスカード項目画面で、◎を長く(約1秒以上)押す Cメール作成画面を表示
  - ・アドレスカードにEメールアドレスが登録されている場合
    - アドレスカード項目画面で、◎ ►Eメールの送信メール作成画面を表示
  - ・アドレスカードにURL項目が登録されている場合
    - アドレスカード項目画面で、

      ・情報サイトを表示
- ●アドレスカードをアドレス帳へ登録してもデータフォルダ内のデータは削除されません。

# **「アドレス帳のデータをアドレスカードに変換してコピーする**

1件表示/リスト表示画面で コピーしたいアドレス帳を選択し(「1件コピー」の場合)、

(ブラ) 【メニュー】 ▶ (素) 「データフォルダへコピー」

以下の項目から選択します。

①1件コピー	アドレス帳を1件ずつコピー
② 選択コピー	▶ アドレス帳を選択し、⑥ 【選択】を繰り返し▶ ⑩ 【確定】
	複数のアドレス帳を選択してコピー (選択しているアドレス帳を選択すると・・・ 【選択】は【解除】と表示)

- 詳細画面からは以下の手順で行います。
- ⟨⇒ 【メニュー】 ⑤ 「データフォルダヘコピー」
- 表示されているアドレス帳がコピーされます。
- コピーできない画像データが登録されている場合、画像データを除いてコピーできます。
- ファイル名はアドレス帳の「名前」(または、「電話番号」「Eメールアドレスのアカウント名」)をもとに作成されます。名前、電話番号、Eメールアドレスが登録されていないときは「アドレスカード」となります。

# 画面表示設定

メインディスプレイを設定する(M31)…85 サブディスプレイを設定する (M32) ·····87 照明に関する設定をする (M33) ……88 着信ランプを設定する(イルミネーション) (M34) .......89 文字の大きさを変更する (文字サイズ) (M35) ······90

アドレス帳に登録されている名前を 表示するように設定する(名前表示) (M36) ......90 プレーヤーの画面デザインを設定/解除する (プレーヤーデザイン) (M37) ·····91

# メインディスプレイを設定する

M31

# 待受画面で



(●) ▶ 「機能」を選択し、(●) 【選択】 ▶ 3 ▶ 1.





メインディスプレイ 設定画面



以下の項目から選択します。

<b>① 结型画面</b>	佐妥西西の時紙が時計のままされた記字(OC ペ ド)
<b>① 待受画面</b>	待受画面の壁紙や時計の表示方法を設定(86ページ)
<b>②</b> スクリーンセーバ	スクリーンセーバの設定 (86ページ)
③ 通常着信画面	▶ データを選択し、⑥【OK】
お買い上げ時: 「人と電話」	電話がかかってきたときに表示する画面の設定
4 メール送信画面	▶ データを選択し、⑥【OK】
お買い上げ時: 「メールアイコン」	Eメール、Cメールを送信したときに表示する画面の設定
③ メール受信画面	▶ データを選択し、⑥【OK】
お買い上げ時: 「メールアイコン」	Eメール、Cメールを受信したときやサーバにEメールが届いたとき、お留守番センターからの伝言お知らせなどを受信したときに表示する画面の設定
<b>⑥</b> 節電起動時間	▶起動時間(1~5分)を入力し、⑥ [OK]
お買い上げ時: [1分]	節電画面が起動するまでの時間を設定
<b>②配色設定</b>	♪ ① 「ブルー」または② 「ブラック」
お買い上げ時: 「ブルー」	メインディスプレイ色の設定 (��)で色を確認)

### ● ご注意

- ●以下の場合、「通常着信画面」または「メール受信画面」で選択した画像は表示されません。
  - ・アドレス帳の着信画像(「着信画像を選択する」70ページ)に画像が登録されている方からの着信が あった場合。
  - ・アドレス帳の着信設定(「着信時の動作を設定する」71ページ)にムービーまたはアニメ&メロ ディが設定されている方からの着信やメール受信があった場合。
  - ・アドレス帳のグループ設定(「着信時の動作を設定する」73ページ)にムービーまたはアニメ&メロ ディが設定されている方からの着信やメール受信があった場合。

- 壁紙、スクリーンセーバなどの画像データ選択中に፟ 【再生】を押すと、選択したデータを確認できま
- 再生中は以下の操作を行うことができます。
  - · ⑩ 【次へ】: 次のデータを表示
  - ・⑥【OK】:選択したデータを設定
- 充電中は節電画面を起動しません。

# 待受画面を設定/解除する

#### メインディスプレイ設定画面で

(1) 「待受画面」を押す

お買い上げ時: 待受画面:「紙」 時計表示:「時計表示大(12H)」 タイル表示:「OFF」



#### 以下の項目から選択します。

X TO X LO Y S		
① 待受画面	<b>小壁紙</b>	▶データを選択し、⑥ [OK]
		壁紙を選択
	②表示なし	壁紙を表示しない設定
② 時計表示	①時計表示大(12H)	時計表示を大きく12時間表示に設定
	②時計表示大 (24H)	時計表示を大きく24時間表示に設定
	③時計表示中 (12H)	時計表示を中くらいの大きさで12時間表示に設定
	④ 時計表示中 (24H)	時計表示を中くらいの大きさで24時間表示に設定
	③ 時計表示小 (24H)	時計表示を小さく24時間表示に設定
	<b>ふカレンダ</b>	カレンダの設定
③タイル表示	J.ON	壁紙をタイル表示(待受画面に壁紙を設定した場合)
	2 OFF	壁紙をタイル表示しない(待受画面に壁紙を設定した場合)

### お知らせ

- 時計表示の各項目を۞で選択中に፟ 【再生】を押すと選択している項目を再生して確認できます。
- 時計表示を再生中は、以下の操作を行うことができます。
  - ・ ⑩ 【前へ】: 前のデータを表示
  - · ዏ 【次へ】: 次のデータを表示
  - ・ 🕝 : 時計の表示位置を調節 (時計表示小/カレンダを選択した場合は調節できません)
- ●「タイル表示」は待受画面に①、「壁紙」を設定した場合のみ設定できます。240×320ドットより小 さいサイズの画像を待受画面に並べて表示できます。
- ▶「時計表示大|または「時計表示中|に設定した場合、実際に秒数が表示されるのは約1分間です。

# スクリーンセーバを設定/解除する

M312

「スクリーンセーバ」 ▶ ① 「ON」または② 「OFF」

■① 「ON」を選択した場合

スクリーンセーバを選択し、(●) [OK] ▶ ② 「起動時間」 ▶ 起動時間 (10~60秒) を入力し、(♠) 【OK】

### ● ご注意

■ スクリーンセーバを設定すると、連続待受時間は短くなります。





# サブディスプレイを設定する

M32











サブディスプレイ 設定画面

1€32 JJ F 177 V1 1.待受画面 2.通常着信画面 3)着信表示設定 4口ソトラスト調整

戻る 🕸 選択

### 以下の項目から選択します。

<b>』待受画面</b>	サブディスプレイの待受画面の設定(87ページ)
お買い上げ時: 「通常時計」	
<b>企</b> 通常着信画面	▶ データを選択し、⑥【OK】
お買い上げ時: 「ドットウェーブ」	電話がかかってきたときに表示する画面の設定
③ 着信表示設定	▶ ① 「ON」または② 「OFF」
お買い上げ時: 「ON」	電話がかかってきたときやEメール、Cメール、ASYNC/ FAXを着信したときに着信内容を表示するかどうかの設定
<b>④ コントラスト調整</b>	コントラストの調整 (87ページ)

# **゙ サブディスプレイの待受画面を設定する**

M321

# サブディスプレイ設定画面で 1 (特受画面 ) 1 (通常時計 )、







お買い上げ時: 「通常時計」

# (2) 「回転デジタル」、(3) 「模様」、(4) 「固まり」

# お知らせ

● 設定により次の例のように表示されます。










诵常時計

回転デジタル

固まり

- ●「模様」では、1時間ごとに異なった模様が表示されます。
- ●「固まり」では、曜日と時刻が図形で表示されます。表示位置と表示内容の対応は次のとおりです。

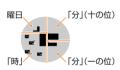


● 実際に表示される模様や図形については「サブディスプレイの待受画面」(291ページ) をご参照くださ い。

# **「サブディスプレイのコントラストを調整する**

M324

サブディスプレイのコントラストを-2~+2の5段階で設定できます。

**(サブディスプレイ設定画面で)** 

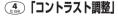





お買い上げ時:

調整し、(・) 【OK】

# 照明に関する設定をする

**M33** 

キーを押したときの照明(通常照明)やEメール、Cメール、またはEZwebを起 動しているときの照明、サブディスプレイの照明について設定します。

### 待受画面で





「機能」を選択し、(●) 【選択】 ▶ ③ ▶ ③







■メインディスプレイの照明を設定する場合

・「通常照明」または、「メール/EZweb照明」を押す

以下の項目から選択します。

レベル5	▶ ⑥ 【OK】 ▶ 点灯時間(10~60秒)を入力し、⑥ 【OK】
レベル4	照明の明るさと点灯時間の設定
レベル3	
レベル2	
レベル1	
OFF	▶ <b>(</b> OK)
	照明を「OFF」に設定

お買い上げ時: 通常照明: 「レベル3 10秒」 メール/ EZweb照明: 「レベル3 10秒」 サブディスプレ [ON 10秒]



### ■サブディスプレイの照明を設定する場合

③ 「サブディスプレイ照明」を押す

1.0	N	<ul><li>▶ ( OK</li></ul>
2 (************************************	FF	照明を「OFF」に設定

- 通常照明、メール/EZweb照明の設定で「OFFI、「レベル1 | ~「レベル5 | を選択中はメインディス プレイが実際の照明の明るさになります。
- サブディスプレイの照明の設定で「ON」を選択中はサブディスプレイが点灯します。

# ● 着信ランプを設定する(イルミネーション) M34

### 待受画面で

1 (●) ▶ 「機能」を選択し、(●) [選択] ▶ ③ ▶ 4.

以下の項目から選択します。

<b>』通常着信</b>	電話がかかってきたときの点灯パターンを設定
②Eメール受信	Eメールを受信したときの点灯パターンを設定
③お知らせ受信	サーバにEメールが届いたときやお留守番センターからの伝言お知らせなどを受信したときの点灯パターンを設定
④ Cメール受信	Cメールを受信したときの点灯パターンを設定
<b>⑤</b> アラーム	アラームやスケジュールで指定した時刻にアラームが鳴った ときの点灯パターンを設定
<b>⑤通話中点滅</b>	<ul><li>♪ ! 「ON」または ② 「OFF」</li><li>通話中に点滅するかどうかの設定</li></ul>
②お知らせ通知	▶ ① 「ON」または② 「OFF」 お知らせ通知があったときに点滅するかどうかの設定

お買い上げ時: 通常をした。 一次をした。 「パターンでは、 「パターンでは、 「パターンでは、 「パターンでは、 「パターンでは、 「パターンでは、 「パターン: 「パターン: 「パターン: 「パターン: 「パターン: 「パターン: 「パターン: 「パターン: 「パターン: 「パターンは、 「のり」 お助らせ選知: 「のり」 お助らせ通知: 「のり」 おりませ通知: 「のり」 おりませ通知: 「のり」

□ 44 //k/→/siy
□ 通常着信
②(た)-// 受信
③(お知らせ受信
④(た)-// 受信
⑤(ア)-/
⑤(通話中点滅
⑥ お知らせ通知

戻る ● 選択

2 ① 「パターン1赤」、② 「パターン2緑」、③ 「パターン3赤/緑」、② 「メロディ連動」を 押す

# 96 ご注意

● アドレス帳の着信設定(「着信時の動作を設定する」71ページ)やグループ設定(「着信時の動作を設定する」73ページ)で着信ランプが設定されている方からの着信やメール受信があった場合、アドレス帳での設定が優先されます。また、着信設定とグループ設定の両方が設定されている場合は、着信設定が優先されます。

### お知らせ

●「パターン1赤」、「パターン2緑」、「パターン3赤/緑」を選択中は、着信ランプが実際のパターンで点灯します。

# 文字の大きさを変更する(文字サイズ)

M35





**(●) 「機能」を選択し、(●)** [選択] **(3) (5)** 





△35\_文字サイズ 1発信/着信 2発信/着信履歴 3J7ト レス帳 4EXール 5EZweb 戻る 🕸 選択

以下の項目から選択します。

1)発信/着信 お買い上げ時: 「大」	▶ ① 「標準」または② 「大」 電話をかけたときや電話がかかってきたときに表示される名前の文字の大きさ (メインディスプレイ)を設定
<ul><li>3発信/着信履歴</li><li>お買い上げ時:</li><li>「大 (1件表示)」</li></ul>	▶ ① 「標準 (リスト表示)」、② 「標準 (1件表示)」、③ 「大 (1件表示)」 発信履歴/着信履歴を表示したときの文字の大きさと表示方法を設定
<ul><li>③アドレス帳</li><li>お買い上げ時:</li><li>「大(1件表示)」</li></ul>	<ul><li>♪ ① 「標準 (リスト1行表示)」、② 「標準 (リスト2行表示)」、</li><li>② 「標準 (1件表示)」、③ 「大 (1件表示)」</li><li>アドレス帳を表示したときの文字の大きさと表示方法を設定</li></ul>
<ul><li>Eメール</li><li>お買い上げ時: 「極大」</li></ul>	<ul><li>♪ ① 「極大」、② 「大」、③ 「標準」、④ 「小」、③ 「極小」</li><li>送信メール/受信メールを表示したときの文字の大きさを設定</li></ul>
<ul><li>EZweb</li><li>お買い上げ時:</li><li>「極大」</li></ul>	▶ ① 「極大」、② 「大」、③ 「標準」、② 「小」、③ 「極小」 EZweb起動中に表示する文字の大きさを設定

# アドレス帳に登録されている名前を表示するように設定する(名前表示)

アドレス帳に登録してある相手から発信者番号を通知して電話がかかってき たとき、アドレス帳に登録されている名前を表示できます。また、発信時、 発信履歴、着信履歴、Eメール、Cメールでもアドレス帳に登録されている名 前を表示します。

**M36** 





「機能」を選択し、(♠) [選択] ▶ (3) ▶ (6) (ishmo)









戻る �� OK

以下の項目から選択します。

♪ON (メイン+サブ)	メインディスプレイとサブディスプレイに名前を表示
②ON (メインのみ)	メインディスプレイにのみ名前を表示
3 OFF	名前を表示しない

# ■ プレーヤーの画面デザインを設定/解除する(プレーヤーデザイン) м37

ムービーを再生するときや録画するときに表示される画面デザインを設定します。

お買い上げ時: 「OFF」

# 待受画面で



- 2 ・ 「ON」 または ② 「OFF」 を押す
- ■① 「ON」を選択した場合
  - 3 デザインを選択し、



# お知らせ

● プレーヤーデザインを⑥で選択中に∞【再生】を押すと選択しているデザインを再生して確認できます。

# カレンダの使いかた

カレンダ表示やスケジュールの管理、タスクリストなど日程管理について説明します。

カレンダを表示する …………92 タスクリストを確認する …………100 スケジュールを登録/編集する ………96 スケジュールカード(vCalendar形式) スケジュールを確認する …………98 について …………101 タスクリストを登録/編集する ………100

# カレンダを表示する

カレンダにはカレンダ表示画面、一覧表示画面、1日表示画面があります。

**お買い上げ時**: 「カレンダ表示」

# 待受画面で

(♠) ▶ 「カレンダ」を選択し、(♠)

# ● ご注意

- シークレット登録されている予定は、シークレットモードに設定(「他の人の操作を制限する」117ページ) してから確認してください。シークレットモードを解除している状態では表示されません。
- ■カレンダ表示の場合 以下の操作でカーソル(□)を移動し、日付を選択します。

<b>③</b>	1日前/後に移動
<b>P</b>	前/次の週の同じ曜日に移動
*/#	前/次の月の同じ日(ない場合は月末)に移動

# カレンダ表示画面 [1]カレンタ"

# お知らせ

- 当日は色付きで表示されます。
- 予定が登録されている日は、日付の下に赤い線が表示されます。
- 予定が登録されている日を選択すると、カレンダの下側に登録されている予定のアイコンが表示されま す。

### 欧キニの担合

- 覧表示の場合		一覧表示画面
	1日前/後に移動	22(金)
*/#	前/次のページを表示	23(土) (土) (土) (土) (土) (土) (土) (土) (土) (土)

### お知らせ

● 予定が登録されている日は、日付の横に登録されている予定のアイコンが表示され ます。アイコンは7個まで表示されます。7個以上の予定が登録されているときは アイコンは6個表示され、右端に「…」が表示されます。

#### ■1日表示の場合

カレンダ表示画面/一覧表示画面で日付を選択し、🍥 【選択】を押すと表示され ます。

\*/# 前/次の予定登録日に移動

### お知らせ

● その日1日の予定が①タスクリスト、②スケジュール、③アドレス帳に誕生日登録 された人の名前の順に表示されます。

# 05年07月 27(水) 28(木) 3 29(金) 新規 ◈ 選択 ∑1-

1日表示画面

直2005年07月23日(土) ●誕生パーティー 19:00-21:00 当京セラ次郎

新規 ◈ 詳細 火ュー

# **ヘスタングのメニューを使う**

カレンダ表示画面、一覧表示画面では、それぞれメニューを使って以下の機能をご使用になれます。

# カレンダ表示/一覧表示画面で

(アプリ) 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	登録されているスケジュールをすべて表示(94ページ)		
②タスクリスト一覧	登録されているタスクリストをすべて表示(94ページ)		
③ 誕生日一覧	アドレス帳に登録されている誕生日をすべて表示(95ページ)		
④一覧表示/カレンダ表示 お買い上げ時: 「カレンダ表示」	カレンダ表示画面/一覧表示画面の表示切り替え (次回カレンダを起動したときは、ここで設定した画面を表示)		
<b>⑤</b> 日付指定	▶年月日を入力し、⑥ 【OK】		
	指定した日付のカレンダ表示画面/一覧表示画面を表示 (年月日は年(西暦の下2桁)、月(2桁)、日(2桁)を入力)		
<b>金 登録件数確認</b>	スケジュール、タスクリスト、休日設定の登録件数を確認(95ページ)		
<b>②休日設定</b>	選択した曜日または日付を休日として設定(95ページ)		
<b>ふペタメモ登録</b>	スケジュールやタスクリストをペタメモに登録(128ページ)		
②全件削除	登録されているスケジュール/タスクリストをすべて削除(145ページ)		
②シークレット一時設定	<ul><li>▶ ロックNo.を入力</li><li>一時的なシークレットモードの設定</li><li>(カレンダを終了するとシークレットモードを解除)</li></ul>		

# がからせ

- ●「全件削除」しても誕生日は削除されません。アドレス帳に登録されている誕生日を削除するとカレンダ の誕生日も削除されます。
- シークレット登録されたデータはペタメモに登録できません(「他の人の操作を制限する」117ページ)。
- ●他の機能に登録されているスケジュール、タスクリストがある場合、「全件削除」すると再度確認画面が表示されます。削除するには①、「YES」を押します。

### 1日表示/タスクリスト一覧/スケジュール一覧画面で

# タスクリストまたはスケジュールを選択し、<br/> 「メニュー」

以下の項目から選択します。メニューに表示される項目は、表示している画面や選択している項目により異なります。

10 2 C 3 o					
チェック*1	タスクリストにチェックを付加または解除				
編集	タスクリスト(100ページ)/スケジュール(96ページ)の編集				
Eメール添付	タスクリスト/スケジュールを添付したEメールの新規作成(180ページ)				
データフォルダヘコピー	タスクリスト/スケジュールの内容をデータフォルダにコピー(102ページ)				
表示内容変更	① <b>未チェック表示</b> チェックが付いていないタスクリストの表示				
	<b>②チェック済み表示</b>	チェックが付いているタスクリストの表示			
	③ <b>全て表示</b> タスクリストをすべて表示				
ペタメモ登録	タスクリスト/スケジュールをペタメモに登録(128ページ)				
削除*2	タスクリストの削除 (145ページ) ▶ 「1件削除」、「1日削除」、「チェック済み削除」、「全件削除」から選択スケジュールの削除 (145ページ) ▶ 「1件削除」、「1日削除」、「昨日以前削除」、「全件削除」から選択				
シークレット一時設定	<ul><li>▶ロックNo.を入力</li><li>一時的なシークレットモードの設定</li><li>(カレンダを終了するとシークレットモードは解除)</li></ul>				

- \*1:タスクリスト一覧画面でチェックが付いているタスクリストを選択すると、「チェック解除」と表示されます。ただし、一日表示画面ではチェック解除できません。
- \*2:画面により選択できる削除項目は異なります。「1日削除」を行った場合は、その日に登録しているタスクリスト/スケジュールも削除されます。

### ● ジョご注意

● 繰り返し設定されているスケジュールを削除した場合、繰り返し設定を確認後、解除します。

# ■スケジュールまたはタスクリストの一覧を表示する

登録されているスケジュールやタスクリストをすべて表示します。スケジュールは開始日時順に、タスクリストは期限順に表示されます。

# ② 「タスクリストー覧」を押す

① 1つ前/後のスケジュール/タスクリストに移動③ (ま) 前/次のページを表示

### お知らせ

● チェック済みと未チェックのタスクリストはアイコンで確認できます。 例:カテゴリ「仕事」の場合

■:チェック済み ■:未チェック

● 未チェックのまま期限が過ぎたタスクリストは、文字の色を変更して表示されます。

スケジュール 一覧画面



タスクリスト 一覧画面

35 パッスト ラブルグント購入 電話をかける

新規 ◈ 詳細 灯ュー

### ■ 誕生日一覧を表示する

アドレス帳に登録されている誕生日を日付順にすべて表示します。

# カレンダ表示/一覧表示画面のメニューで 3 | 誕生日一覧 を押す

<b>\$</b>	1つ前/後に表示されている誕生日に移動
*/#	前/次のページを表示

# 誕生日一覧画面 **誕生日** □07/23 京セラ次郎

### お知らせ

● 誕生日一覧画面で● 【詳細】を押すと、登録されているアドレス帳が表示されます。

### ■ 登録件数を確認する

スケジュール、タスクリスト、休日設定の登録件数を確認できます。

### カレンダ表示/一覧表示画面のメニューで 6 「登録件物確認」

(1) 「スケジュール」、(2) 「タスクリスト」、(3) 「休日設定」

### りかわらせ

● シークレットモード設定中は、スケジュールの登録件数画面に「シークレット件数」 が表示されます(「他の人の操作を制限する」117ページ)。

### タスクリストの 場合



### ■休日を設定/解除する

カレンダの平日、休日の表示色は200件まで設定できます。曜日を選択すると、表示している月のその曜 日のすべての色を変更できます。

■設定する

### **「カレンダ表示/一覧表示画面のメニューで**」

② 「休日設定」 ▶ 日付または曜日を選択し、 ◎ ○ 【変更】



■解除する

### 休日設定画面



# カレンダ表示/一覧表示画面のメニューで 7 「休日設定」 > (アツ) 【リセット】

以下の項目から選択します。

҈ 1ヶ月リセット	▶ ① [YES]	
	表示している月の休日設定をすべて解除	
②1年リセット	▶ (} [YES]	
	表示している年の休日設定をすべて解除	
③全リセット	▶ ① [YES]	
	休日設定をすべて解除	

- 一覧表示画面から設定/解除を行うときは、表示が一時的にカレンダ表示画面になります。
- ■編集画面で(\*)を押すと前の月の編集画面が、(\*)を押すと次の月の編集画面が表示されます。

# スケジュールを登録/編集する

スケジュールに予定を100件まで登録できます。アラーム設定を行うと設定時刻にアラーム を鳴らし、スケジュールを表示できます。また、他の人に知られたくないスケジュールはシー クレット登録できます。

### 多。ご注意

● スケジュールに登録した内容は、事故や故障などで消えてしまうことがありますので、大切な内容など は控えておくことをおすすめします。なお、事故や故障などが原因でデータが破損、消失した場合の損 害・逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### 待受画面で

- - ▶ 「カレンダ」を選択し、(♠) 【選択】 ▶ (□) 【新規】 ▶

(1) 「スケジュール登録」

スケジュール登録画面 じスケジュール登録 □ [用件] □ [開始/終了日時] ・ 操り返し ・ 場所 **副[詳細]** ●アラーム設定OFF ・アラークレットOFF ⑩ 編集

### 以下の項目から選択します。

(用件)	<ul> <li>▶ 「□□ [用件]」を選択し、</li> <li>● [Alpha] [Alpha</li></ul>
■ (開始/終了日時)	開始日時/終了日時の入力 (97ページ)
∰ (繰り返し)	予定の繰り返し方法を選択(97ページ)
🐚 (場所)	▶ 「帳」 [場所]」を選択し、⑥ [編集] ▶場所を入力し、⑥ [OK] 場所の入力(全角20文字、半角40文字まで、絵文字入力可)
(詳細)	<ul><li>▶ 「司 【詳細】」を選択し、⑥ 【編集】 ▶ 詳細を入力し、⑥ 【OK】</li><li>詳細の入力(全角40文字、半角80文字まで、絵文字入力可)</li></ul>
(URL)	<ul><li>▶ 「 URL]」を選択し、</li><li>● [ URLを入力し、</li><li>● [ OK ]</li><li>● URLの入力(半角英数字256文字まで)</li></ul>
🎱 (アラーム設定)	アラームの設定 (98ページ)
・ (シークレット*)	<ul> <li>▶ 「・</li></ul>

<sup>\*</sup>ペタメモに登録しているスケジュールのシークレットを① 「ON」にすると、そのスケジュールはペ タメモからは解除されます。

# (印) 【完了】を押す

### ● ご注意

- 用件または開始/終了日時のどちらかを入力しないとスケジュールを登録できません。
- ●シークレット登録したスケジュールはシークレットモードのときのみ確認・編集ができます。
- 用件、場所、詳細、URLの入力画面では、
  ・ 【メニュー】を押し、各機能の情報を使っても入力できま す(「各機能の情報を呼び出す」54ページ)。

# 開始日時/終了日時を設定する

スケジュール登録画面で 「🕍 [開始/終了日時]」を選択し、🍥 [編集] 🕨



開始日時を入力し、(●) 【OK】 ▶ 終了日時を入力し、(●) 【OK】



2005/07/23 00:00

心開始日時(24H)

# お知らせ

- 日時を設定する画面で ② 【終日】を押すと、終日設定になります。日時設定に戻し たいときは、
  (一) 【時間】を押します。
- 開始/終了日時を入力しなかった場合は、現在選択されている日付の終日設定として 登録されます。
- 日時は西暦(下2桁)、月(2桁)、日(2桁)、時刻(24時制)を入力します。
- ●月、日を入力時に②を押すと入力した数値を元に戻します。西暦にカーソルがある ときに②のを押すと、数値を入力する画面を終了します。

戻る	<b>*</b>	OK	終日
心開め	台日		
2	005/0	7/23	終日
		,, 20	~1

戻る � OK 時間

# 予定の繰り返しを設定する

# スケジュール登録画面で 「働」[繰り返し]」を選択し、

以下の項目から選択します。

<b>』毎日</b>	予定を毎日繰り返し
2 毎週	予定を毎週繰り返し
3 毎月	予定を毎月繰り返し
4 毎年	予定を毎年繰り返し
<b>҈</b> なし	繰り返さない

#### 上記選択後、以下の項目から選択します。

<b>①無制限</b>	無制限に繰り返し		
② 回数指定	▶繰り返し回数 (01~99回) を入力し、⑥ [OK]		
	繰り返し回数の設定		

# アラームを設定する

### スケジュール登録画面で

- 「🎒 [アラーム設定OFF]」を選択し、〈♠〉【編集】 ▶ 🗓 「ON」
- アラーム時刻を入力し、(・)【OK】
- 】「ᇓ [アラーム音]」を選択し、〈◉〉 【編集】 ▶ アラーム音を選択し、〈◉〉 【OK】

### お知らせ

- ●アラーム設定を「ON」にした場合は、スケジュール登録画面に設定した日時が表示されます。また、待 受画面には「 🔔 」が表示されます。
- アラーム日時は西暦(下2桁)、月(2桁)、日(2桁)、時刻(24時制)を入力します。
- 電源を切っていても、指定した時刻になると自動的に電源が入りアラームが作動します。
- 発信中や着信中に指定時刻になったときは、通話終了後にアラームが鳴動します。
- アラームを止めるには、以下の操作を行います。

#### いずれかのキーを押す

- 指定した時刻になると、予定の内容が表示されます。アニメや動画ファイルが設定されている場合はア ラーム停止までアニメなどを表示します。アラーム音や振動は開始後約60秒で止まり、スケジュールお 知らせ画面が表示されます。
- アラームを止めると、スケジュールの詳細内容が表示されます。アラームが自動的に止まった場合は、 スケジュールお知らせ画面で⑥【確認】を押すと詳細内容が表示されます。
- ■以下のときは、アラーム作動中やアラーム停止時に「スケジュール時刻です」と表示されます。
  - ・シークレット登録している予定のとき
  - ・スケジュール制限(「他の人の操作を制限する」117ページ)を設定しているとき

# スケジュールを確認する



(♠) ► 「カレンダ」を選択し、(♠) 【選択】 ►確認したい日付を選択し、スケジュール内容

表示画面

じアラーム日時(24H)

戻る ⊕ OK

2005/07/23 10:00

【選択】 ▶ 確認したいスケジュールを選択し、(🍥) 【詳細】



# お知らせ

● シークレット登録している予定は、シークレットモードに設定(「他の人の操作を制限 する」117ページ)してから確認してください。シークレットモードを解除している状 態では表示されません。



# スケジュールのメニューを使う

スケジュール内容表示画面ではメニューを使って以下の機能をご使用になれます。

# スケジュール内容表示画面で デッ メニュー を押す

以下の項目から選択します。メニューに表示される項目は、表示している画面や選択している項目により異 なります。

URLページ接続*	情報サイトにアクセス (230ページ)			
編集	スケジュールの編集(96ページ)			
Eメール添付	スケジュールデータを添付したEメールの新規作成(180ページ)			

データフォルダヘコピー	スケジュールの内容をデータフォルダにコピー(102ページ)			
ペタメモ登録	スケジュールをペタメモに登録(128ページ)			
1件削除	表示しているスケジュールの削除 (145ページ)			

<sup>\*「&</sup>lt;br />
■URL」<br />
に登録されているURLを選択しているときに表示されます。

### お知らせ

● スケジュールにURLがある場合、©を押しても情報サイトにアクセスします。

# 電話番号/Eメールアドレス/URLを利用する

スケジュールの「

三 [詳細]」に電話番号/Eメールアドレス/URLが登録されているとき、内容表示画面 を表示すると、電話番号/Eメールアドレス/URLが反転表示されます。 電話番号/Eメールアドレス/URLを利用して電話をかけたり、Eメールを作成したり、情報サイトにアク

セスしたりできます。

# スケジュール内容表示画面で 「 『詳細]」の電話番号、Eメールアドレス、URLを選択し、



#### ■電話番号を選択した場合

<b>①発信</b>	電話番号の確認画面を表示(36ページ)			
②Cメール作成	選択している電話番号を宛先に指定したCメールの新規作成(215ページ)			
③アドレス帳へ登録	▶ ① 「新規登録」または② 「追加登録」 選択している電話番号が入力されたアドレス帳の新規または追加登録(72 ページ)			
急電話番号コピー	電話番号をクリップボードへコピー			

#### ■Eメールアドレスを選択した場合

』。Eメール作成	選択しているEメールアドレスを宛先に指定したEメールの新規作成 (180ページ)		
② アドレス帳へ登録	▶ ① 「新規登録」または② 「追加登録」 選択しているEメールアドレスが入力されたアドレス帳の新規または追加登録(72ページ)		
③Eメールアドレスコピー	Eメールアドレスをクリップボードへコピー		

#### ■URLを選択した場合

① URLページ接続	<b>▶ (</b> OK )
	情報サイトにアクセス
②お気に入りへ登録	URLをお気に入りリストに登録(235ページ)
③アドレス帳へ登録*	▶ ② 「新規登録」または② 「追加登録」 選択しているURLが入力されたアドレス帳の新規または追加登録(72ページ)
4URLJピー	URLをクリップボードへコピー

<sup>\*</sup>GPS情報が含まれているデータを選択した場合は、選択画面が表示されます。GPS情報を含むURLを アドレス帳に登録する場合は、① 「URLを登録」を、GPS情報を登録する場合は、② 「GPS情報を 登録」を選択してください。

# タスクリストを登録/編集する

タスクリストは50件まで登録できます。

#### 待受画面で





**(●)** ▶ [カレンダ] を選択し、(●) 【選択】 ▶ ⑩ 【新規】 ▶



# (2) 「タスクリスト登録」

₩ 用件

▶ 「□ [用件]」を選択し、⑥ 【編集】 ▶ 用件を入力し、

(回) 【OK】 ▶ カテゴリを選択し、

用件の入力(全角20文字、半角40文字まで、絵文字入力可)

● 期限日時

▶ 「 ③ [期限日時]」を選択し、 ⑥ 【編集】 ▶ 期限日時を入力し、⑩【OK】

期限日時の入力(日時は两暦(下2桁)、月(2桁)、日(2桁)、 時刻(24時制)を入力)

(印) 【完了】を押す

# ● ご注意

- 用件を入力しないとタスクリストを登録できません。
- タスクリストに登録した内容は、事故や故障などで消えてしまうことがありますので、大切な内容など は控えておくことをおすすめします。なお、事故や故障などが原因でデータが破損、消失した場合の損 害・逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

# タスクリストを確認する



**待受画面で** (♠) ▶ [カレンダ] を選択し、(♠) [選択] ▶



確認したい日付を選択し、(●) 【選択】 ▶ 確認したいタスクリストを選択し、

【詳細】

タスクリスト 内容表示画面

タスクリスト 登録画面

39スクリスト登録 □ [用件] ◎ [期限日時

◆編集



# タスクリストのメニューを使う

タスクリスト内容表示画面ではメニューを使って以下の機能をご使用になれます。

# タスクリスト内容表示画面で デッ メニュー を押す

以下の項目から選択します。

҈ チェック*	タスクリストにチェックを付加または解除
<b>2</b> 編集	タスクリストの編集(100ページ)
③Eメール添付	タスクリストデータを添付したEメールの新規作成(180ページ)
④ データフォルダ ヘコピー	タスクリストの内容をデータフォルダにコピー(102ページ)
ふペタメモ登録	タスクリストをペタメモに登録 (128ページ)
<b>急</b> 1件削除	表示しているタスクリストの削除 (145ページ)

# ● スケジュールカード (vCalendar形式) について

スケジュールカードのデータをスケジュール/タスクリストに登録したり、スケジュール/タスクリストのデータをデータ変換してデータフォルダへコピーしたりできます。スケジュール/タスクリストデータの登録/コピーは、スケジュールカード(vCalendar形式:拡張子  $\lceil .vcs \rfloor$ )で行います。

# <sup>、</sup>スケジュールカードをスケジュール/タスクリストに登録する

スケジュールカードは100件まで登録できます。

■データフォルダから1件登録する場合

### 待受画面で

- 2 スケジュールカードを選択し、 (●) 【再生】 ▶ (〒979) 【登録】 ▶ 編集する項目を選択し、 (●) 【OK】 ▶ (□) 【完了】
- ■データフォルダから一括登録する場合

### 待受画面で

- - (選択)

【選択】

2 スケジュールカードを選択し、∅ 【メニュー】 ▶ 「登録」を選択し、

以下の項目が表示されます。選択したスケジュールカードに含まれるデータにより表示される項目は異なります。

スケジュール	▶ <b>(</b> ( OK )		
	スケジュールのデータのみ		
カレンダ	▶ <b>(</b> OK)		
	スケジュールとタスクリストのデータ		
タスクリスト	▶ <b>(</b> OK)		
	タスクリストのデータのみ		

# ● ご注意

● 用件が入力されていないタスクリストのデータは登録できません。

### お知らせ

- 複数件登録されているスケジュールカードにシークレット登録されているデータが含まれている場合は、 スケジュールが「\*」で表示されます。
- スケジュールカードにURLが登録されている場合は、スケジュールカード項目画面から情報サイトに接続できます。

スケジュールカード項目画面でURL情報を選択し、② > ブラウザが起動 > 情報サイトを表示

# スケジュールカード 項目画面



# **、スケジュール/タスクリストのデータをスケジュールカードに変換してコピーする**

スケジュール/タスクリストのデータをデータフォルダにスケジュールカードとしてコピーします。

#### スケジュール一覧/タスクリスト一覧画面で

- 1 コピーしたいスケジュールまたはタスクリストを選択
- 2 → [メニュー] ▶ 「データフォルダヘコピー」を選択し、 [選択]

以下の項目から選択します。

む1件コピー	スケジュール/タスクリストを1件ずつコピー			
②選択コピー	<b>▶スケジュール/タスクリストを選択し、</b> ⑥ 【選択】を繰り返し ▶ ⑩ 【確定】			
	複数のスケジュール/タスクリストを選択してコピー (選択しているスケジュール/タスクリストを選択すると・・【選択】は【解除】 と表示)			

- ファイル名はスケジュールまたはタスクリストの「用件」+「mmdd(開始日時、期限日付)」となります。用件が登録されていない、絵文字のみのときは「スケジュール+mmdd」または「タスクリスト+mmdd」となります。
- カテゴリが「仕事」「プライベート」「学校」「休み」以外の場合は「その他」としてコピーされます。

# データフォルダ

データフォルダについて103	フォルダを選択したときのメニュー
データを再生する105	を使う110
データを機能に登録する108	データを選択したときのメニューを使う…111
	空き容量が足りなくなったとき116

# ● データフォルダについて

カメラでの撮影、EZwebからのダウンロード、外部接続機器からの受信などによるデータは、データの種別にあわせたフォルダに保存されます。データフォルダ内のデータは、A1403Kのさまざまな機能に設定できるほか、Eメールで送信したり、パソコンに送信したりできます。データフォルダには、以下の件数または容量までデータを保存できます。

最大保存件数	最大保存容量		
500件*	約10Mバイト		

<sup>\*</sup>フォトミキサーのプリセットデータ4件を除く。

# 多ご注意

● データフォルダに保存した内容は、事故や故障などで消えてしまうことがあります。なお、事故や故障などが原因でデータが破損、消失した場合の損害・逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

# 保存できるデータの種類

お買い上げ時は、全データ表示、ユーザーフォルダ、フォトミキサーの各フォルダが表示されます。その他のフォルダは該当データが保存されているときに表示されます。

フォルダ			ダ	表示されるデータとアイ	コン	拡張子	登録できる機能
		全データ表	示	すべてのデータ			
		ユーザーフォルダ	■ フォルダ1~9	移動したデータ			
			プライベート	他人に知られたくないデ	ータ		
		ムービーフォルダ	🔰 サブフォルダ	A1403Kで録画したムービー (標準Sモードまたは標 準Mモード) *1	<b>当</b> (青)	.amc、.3g2	信、お知らせ受信、Cメール受信)、 アドレス帳着信音、アラーム、ス ケジュールアラーム、スクリーン
データ				A1403Kで録画したムービー (長時間Lモード) *1	<b>ਭ</b> (橙)		セーバ、通常着信画面、メール送 信画面、メール受信画面、アドレ ス帳画像、メディアプレーヤー、 絵日記、ペタメモ
ノォルダ	6	フォトフォルダ	🔰 サブフォルダ	A1403Kで撮影した フォト (VGAモードの 画像) *2	戀	.jpg	待受画面、通常着信画面、メール 送信画面、メール受信画面、アド レス帳画像、絵日記、ペタメモ
				A1403Kで撮影したフォト	4		
	■ ボイスフォルダ		ルダ	A1403Kで録音したボイス	2	.qcp	メロディ(通常着信、Eメール受信、お知らせ受信、Cメール受信)、 アドレス帳着信音、アラーム、 スケジュールアラーム、メディアプレーヤー、ペタメモ
		EZムービ-	_	ムービー*3		.amc、.3g2、 .3gp	ムービーフォルダと同じ

フォルダ				表示されるデータとアイコン		拡張子	登録できる機能
		サウンド		着うた <sup>®*3</sup>	0	.3g2、.3gp	ボイスフォルダと同じ
				メロディ	1	.mmf	
データフ				アニメ& メロディ	S. T.	.mmf	メロディ(通常着信、Eメール受信、お知らせ受信、Cメール受信)、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラーム、特受画面、スクリーンセーバ、通常着信画面、メール送信画面、メール受信画面、アドレス帳画像、メディアブレーヤー、ベタメモ
	g	<b>⊌</b> ボイス		ボイス*3	<b></b>	.qcp, .amc, .hvs, .3g2, .3gp	ボイスフォルダと同じ
	1	<b>▶</b> グラフィック		ピクチャ*2	劉碧	.jpg、.jpeg、 .gif、.png	フォトフォルダと同じ
	:			アニメ	3	.gif、 .mmf	待受画面、スクリーンセーバ、通常着信画面、メール送信画面、メール受信画面、アドレス 帳画像、メディアプレーヤー、ベタメモ
		<b>)</b> カラオケ		テキスト&メロディ	Ay	.mmf メデ	メディアプレーヤー、ペタメモ
フォ				アニメ&テキスト&メロディ	No.		
ルダ				アニメ&テキスト	A		
		フォトミキサー	<b>示</b> テンプレート	フォトミキサーテンプレート		.m3f、.mqf、 .mmf	_
			🔙 コレクション	フォトミキサー	200		ボイスフォルダと同じ
	100			フレーム		.png	_
	-			スタンプ		.png	_
		プレーヤーデザイン		プレーヤーデザイン		.png	プレーヤーデザイン
		辞書		辞書		.dic	オプション辞書
		PIM情報		アドレスカード		.vcf	アドレス帳
				スケジュールカード		.vcs	スケジュール
				タスクカード	묏		タスクリスト
				スケジュールカード、 タスクカード混在			カレンダ
	A	テキスト		テキスト	A	.mmf	メディアプレーヤー、ペタメモ
		🥝 不明なファイル		上記以外のファイル	?	_	_

- \*1:「長時間L」ムービーを登録できるのは、絵日記とペタメモのみです。また、「消音」で録画したムービーはメロディ(通常着信、Eメール受信、お知らせ受信、Cメール受信)、アドレス帳着信音、アラーム、スケジュールアラームには登録できません。
- \*2: 「VGA」の画像データを登録できるのは、絵日記とペタメモのみです。その他のデータでも場合により登録できない機能があります。
- \*3: 再生回数制限、再生可能期限制限、再生可能期間制限があるデータを登録できるのは、メディアプレーヤーとペタメモのみです。また、登録時に確認画面が表示されます。その他のデータでも場合により登録できない機能があります。

### ●多。ご注意

- 著作権があるデータは機能に登録できない場合があります。また、Eメールへの添付や編集、パソコンへの送信/コピー/移動などができません。
- 再生専用のデータは、メディアプレーヤーとペタメモにのみ登録できます。

### お知らせ

- フォルダー覧画面でフォルダ名の右側に「 ▶ | が表示されたときは、フォルダ内にサブフォルダがあり ます。件数が表示されたときはフォルダ内にあるデータの件数を表示します。
- プライベートフォルダを開く場合やフォルダのメニューを使う場合、プライベートフォルダにデータを 移動する場合にはロックNo.の入力が必要です。
- ●プライベートフォルダ内のデータは、「全データ表示」では表示されません。また、他機能からの表示、 登録はできません。

# データを再生する

### 待受画面で



﴿◉️〉▶ 「データフォルダ」を選択し、﴿◉️〉【選択】▶ フォルダを選択し、﴿◉️〉【選択】





表示された画面によりデータの選択方法が若干異なります。

#### ■ サムネイル表示のとき

「ムービーフォルダ」、「フォトフォルダ」、「EZムービー」、「グラフィック」は、サム ネイル表示で表示されます。データ一覧表示に切り替えることもできます(「データを 選択したときのメニューを使う」111ページ)。

<b>③</b>	データの選択
(m)	フォルダの選択に戻る
(779)	メニューの表示 (111ページ)

### サムネイル表示 画面



### ■ データー覧表示のとき

<b></b>	データの選択
(11)	フォルダの選択に戻る
779)	メニューの表示(111ページ)

データー覧表示 画面



データを選択し、

- データの種類によっては、再生時にバイブレータが振動したり、着信ランプが点灯したりしますが、 振動のしかたなど通常と異なる場合があります。
- サムネイル表示の場合、データ量によっては表示に時間がかかります。

# **「データの再生について**

データの種類により以下の操作が行えます。データ再生時に行った操作は、次回再生時には、初期値に戻り ます。

■「ムービー」(ムービーフォルダ、EZムービー)のときはムービーが表示され、音声 データが流れます。

以下の操作が行えます。行える操作はデータにより異なります。

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
<b>(</b> )/()	音量を上げる/下げる			
<b>(</b> )/()*1	コマ戻し/コマ送り			
<ul><li></li></ul>	巻き戻し/早送り			
(b)	操作ガイドの表示			
<b>2</b> *1	スロー再生/通常再生の切り替え			
(a), (5)	一時停止/再生の再開			
*****2	通常表示/拡大表示(一時停止中は無効)			
(B)	次データの再生			
929	他の機能に登録			




### お知らせ

データが表示されます。

- 再生を一時停止しているときに表示している画像を静止画として保存するには、以下の操作を行います。 一時停止中にデー【保存】 ▶ ① 「YES」 ただし、編集不可データの場合には保存できません。 保存されたデータは再生しているデータと同じファイル名で「グラフィック」フォルダに保存されま
  - す。
- ハイパーリンクがある場合は、⑥ を押して電話をかけたり、Eメールを作成したり、情報サイトにア クセスしたりできます。

以下の操作が行えます。行える操作はデータにより異なります。

<b>�</b>	表示位置の調節	
O DELLO	操作ガイドの表示	
1,0	全画面表示(全画面表示中は通常表示に戻る)	
(POSS)	時計回りに回転	
9 SMCC2	反時計回りに回転	
*/#	通常表示/拡大表示	
(11)	次データの再生	
779)	他の機能に登録	

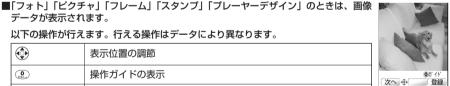

### お知らせ

◆ 大きな縦長の画像を再生する場合には自動的に横向きに表示されることがあります。

<sup>\*1:</sup> EZムービーでは操作できません。

<sup>\*2:「</sup>標準S:96×80」、「標準M:128×96」のムービーデータのみ操作できます。

■「メロディ」「アニメ&メロディ」「テキスト&メロディ」「アニメ&テキスト&メロディ」「AGF < 7-5ml 「フォトミキサーテンプレート」「フォトミキサー」のときは、右のような画面が表示され、メロディが再生されます。

以下の操作が行えます。行える操作はデータにより異なります。

•	一時停止/再生の再開
<b>(4)</b> / <b>(4)</b>	音量を上げる/下げる
<b>@</b> / <b>@</b>	巻き戻し/早送り
O PRIA	操作ガイドの表示
1,0	曲の始めから再生
2 by ASC	繰り返し再生
<b>5</b>	画面下部のガイド表示切り替え
*/#*	通常表示/拡大表示
(11)	次データの再生
(779)	他の機能に登録

■「ボイスフォルダ」「ボイス」「着うた®」のとき データのタイトルが表示され、音声が再生されます。 以下の操作が行えます。

•	一時停止/再生の再開	
<b>(1)</b> / <b>(1)</b>	音量を上げる/下げる	
(m)	次データの再生	
(779)	他の機能に登録	



■「アドレスカード」のとき アドレス帳の内容が表示されます。



■「スケジュールカード」「タスクカード」のとき スケジュール、タスクリストの内容が表示されます。



■「アニメ」のとき 画像データが表示されます。 ③で全画面表示します。 データによっては ③ / ⑤

ごで全画面表示します。データによっては(本) で等倍表示/拡大表示します。

■「辞書」のとき 辞書データの情報が表示されます。



■「テキスト」のとき テキストが表示されます。 データによっては ③ / ⑤ で等倍表示/拡大表示します。

■「アニメ&テキスト」のとき テキストと画像データが表示されます。 データによっては、\*\*/ (事) で等倍表示/拡大表示します。

<sup>\*</sup>コンテンツによっては無効です。

### データを機能に登録する

登録できる機能はデータの種類により異なります。

### 〈 各機能からデータフォルダを呼び出す

各機能からデータを選択する場合、その機能で登録できるデータが表示されます。

例:画像を待受画面に登録する場合

「機能」を選択し、(♠) 【選択】 ▶ 3 ▶ 1 ▶







(1.1) 「待受画面」 ▶ (1.2) 「待受画面」 ▶ (1.2) 「壁紙」



「紙」「水面」「雲」はお買い上げ時にA1403Kに登録されているデータです。それ以外 にもご自分で撮影したデータや、ダウンロードしたデータの中で、待受画面に設定でき るデータが表示されます。



### データフォルダから登録する機能を選択する

(♠) ▶ 「データフォルダ」を選択し、(♠) 【選択】 ▶ フォルダを選択し、



【選択】 ▶ データを選択し、⑺ 【メニュー】 ▶ 〔3.2〕 「登録」 以下の項目から選択します(「保存できるデータの種類」103ページ)。

・诵常着信

・スケジュールアラーム

・アドレス帳画像 オプション辞書 ・スケジュール ・タスクリスト

・Eメール受信 ・お知らせ受信 待受画面 ・スクリーンセーバ · 通常着信画面

・プレーヤーデザイン ・絵日記

・カレンダ ・メディアプレーヤー

・Cメール受信 ・アドレス帳着信音

・メール送信画面 ・メール受信画面

・ペタメモ ・アドレス帳

・アラーム が知らせ

- 機能選択画面で∅ 【再生】を押すと、再生して確認できます。
- ●機能への登録は以下の操作でも行えます。 データ再生中に፟ 【登録】▶機能を選択
- 登録したデータアイコンには黄色いマークが表示されます。

### **てフォトミキサー作品を作成/編集する**

メロディ付きアニメーションのテンプレートに画像やテキストを組み込んで作品を作成できます。 お買い上げ時、フォトミキサーフォルダのテンプレートフォルダに以下のデータが登録されています。

・開けてビックリ ・ムービング・スクエア ・ワ~オ、ワォ! ・Happy Train

#### データ一覧表示画面で

1 テンプレートを選択し、▽▽ 【メニュー】 ▶ ① [編集]

編集できる項目は、テンプレートにより異なります。

2 編集項目を選択し、(●) 【選択】 ▶ 編集する

選択した項目により、以下の編集ができます。

- ■画像の挿入
  - ▶画像を選択し、⑥【OK】
- ■テキストの挿入
  - 「コーテキストを入力し、(●) [OK] トラフッ [メニュー]

以下の項目から選択します。各項目で「標準色」を選んだ場合は、テンプレートで指定された 色になります。

<b>』。文字色変更</b>	▶文字色を選択し、⑥【OK】
②文字背景色変更	▶背景色を選択し、⑥【OK】

- 2 ⑩ [戻る] を押す
- 3 <sup>(回)</sup> [完了] ▶ タイトルを入力し、(⑥) [OK]

作成したデータは、「フォトミキサー」内の「コレクション」フォルダに保存されます。

### お知らせ

- ●フォトミキサー作品の作成は、以下の操作でも行えます。
  - **待受画面で、⑥ ▶ 「アクセサリ」を選択し、⑥ 【選択】 ▶ 「フォトミキサー」を選択し、⑥ 【選択】**
- 挿入できる画像の拡張子は、「.jpg」、「.jpeg」、「.png」のみです。また、著作権情報が含まれている画像は挿入できません。

### フォルダを選択したときのメニューを使う



**〈●〉 ▶ 「データフォルダ」を選択し、〈●〉 [選択] ▶フォルダを選択し、**▽▽ 【メニュー】



以下の項目から選択します。選択するフォルダにより表示される内容または選択できる項目が異なります。

オートプレイ	データを自動的に連続再生(110ページ)	
オートプレイ設定	オートプレイの各種設定(111ページ)	
フォルダ名編集	▶フォルダ名を入力し、	(OK)
お買い上げ時: フォルダ1~フォルダ9	ユーザーフォルダ(フォルダ1〜9)のフォルダ名を編集(全角6文字、半角 12文字まで)	
使用状況	使用容量、空き容量、保存データ数、使用容量グラフの表示	
サブフォルダ設定	<b>』日付別フォルダ表示</b>	日付ごとのフォルダに分けて表示
お買い上げ時: 日付別フォルダ表示	<b>②月別フォルダ表示</b>	月ごとのフォルダに分けて表示
	<b>③年別フォルダ表示</b>	年ごとのフォルダに分けて表示
	<b>④</b> フォルダ表示なし	フォルダ分けせずデータを一覧表示
フォルダ内全件移動	▶ ① 「YES」 ▶ 移動先のフォルダを選択し、⑥ [OK]	
	フォルダ内のデータをすべてユーザーフォルダに移動	
削除	<ul><li>♪ ① 「フォルダ内全件削除」または② 「全件削除」 データの削除 (145ページ)</li></ul>	
全件削除	データをすべて削除(145ページ)	

#### ● ご注意

● サブフォルダ設定ができるのはムービーフォルダとフォトフォルダのみです。

#### お知らせ

- 他の機能に登録されているデータがあるフォルダを選択し、「フォルダ内全件削除 | または「全件削除 | すると、確認画面が表示されます。削除するときは(ふ「YES」を、削除しないときは(ふ「NO」を押 します。なお、削除したデータを登録していた機能はお買い上げ時の状態になります。
- ●「全件削除」は「全データ表示」フォルダを選択した場合にのみ選択できます。他のフォルダを選択し た場合は、「削除」を選択した後、「フォルダ内全件削除」か「全件削除」を選択できます。

### フォルダ内のデータを自動で連続再生する

オートプレイの対象になるフォルダは、「全データ表示」「ユーザーフォルダ(対象データがある場合)」お よび「ムービーフォルダ」「フォトフォルダ」「EZムービー」「グラフィック」「フレーム」「スタンプ」「プ レーヤーデザイン」です。

### フォルダメニュー画面で 「オートプレイ」を選択し、(●)

オートプレイを中止するには、

「中止」を押します。

#### **、 オートプレイの再生方法と切り替え時間を設定する**

### フォルダメニュー画面で 「オートプレイ設定」を選択し、

以下の項目から選択します。

① 再生方法	① 通常再生	データ一覧の順番で再生	2
© 1323312			
お買い上げ時:「通常再生」	② ランダム再生	ランダムに再生	
②切り替え時間	』早い	約3秒間隔で再生	
お買い上げ時:「普通」	<b>歪普通</b>	約5秒間隔で再生	Œ
	③遅い	約10秒間隔で再生	



### ● データを選択したときのメニューを使う

待受画面で

**●** 「データフォルダ」を選択し、 ● フォルダを選択し、

◉️〉【選択】 ▶ データを選択し、⑺ 【メニュー】

以下の項目から選択します。選択するデータにより表示される内容または選択できる項目が異なります。

	(しより。送がりる)一クにより衣小でれる内台よたは送がてきる項目が共体りより。		
登録	データを各機能に登録(1)	08ページ)	
編集	フォトミキサー作品の作成/編集(109ページ)		
移動	① 1件移動	▶ ① 「YES」 ▶ 移動先のフォルダを選択し、⑥ 【OK】	
		データをユーザーフォルダに移動	
	② 選択移動	▶移動するデータを選択し、⑥ 【選択】を繰り返し ▶ ⑩ 【確	
		定】 ▶ 🔝 「YES」 ▶ 移動先のフォルダを選択し、🍥 【OK】	
		複数のデータを選択してユーザーフォルダに移動	
	③ フォルダ内全件移動	▶ ① 「YES」 ▶ 移動先のフォルダを選択し、⑥ 【OK】	
		フォルダ内のデータをすべてユーザーフォルダに移動	
	<b>④元フォルダに戻す</b>	▶ ① [YES]	
		ユーザーフォルダに移動したデータを元のフォルダに戻す	
Eメール添付	データを添付したEメールの新規作成(180ページ)		
タイトル編集	<ul><li>▶ タイトルを入力 ▶ ⑥ 【OK】</li></ul>		
	データタイトルの編集(全角20文字、半角40文字まで)		
画像変換	画像の保存形式を変更(113ページ)		
ムービー変換	「長時間L」ムービーのサイズを変更(114ページ)		
ムービー編集	<b>①アフレコ</b>	<b>▶ ① 「コピーして編集」または② 「直接編集」</b>	
		ムービーに音声を録音して追加(172ページ)	
	<b>②</b> テロップ	<b>▶ ① 「コピーして編集」または② 「直接編集」</b>	
		ムービーに文字を挿入(173ページ)	
	<b>③ベストシーンセレクト</b>	「長時間L」ムービーの一部を切り出し(114ページ)	
フォト編集		」または② 「直接編集」 ♪ ① 「QQVGA (120×160)」	
	または②「QVGA (240×320)」		
	フォトの編集(166ペー	ジ)	

一覧表示/ サムネイル表示	一覧表示/サムネイル表示の切り替え	
並び替え/検索	<b>①日付順</b>	日付順に表示
	<b>②名前順</b>	タイトル順に表示
	③ データサイズ順	データサイズの大きい順に表示
	4.検索	▶検索するタイトルに含まれる文字を入力し、⑥ [OK]
		フォルダ内のデータを検索
詳細情報	データの詳細を表示(115ページ)	
削除	▶ 「1件削除」、「選択削除」、「フォルダ内全件削除」、「全件削除」から選択 データの削除 (145ページ)	

### ●多ご注意

● タイトルには、絵文字と以下の半角記号は使えません。〈>:; ¥ \* /? \* | . .

#### お知らせ

- ●「選択移動」では、選択したデータの背景色が変わります。選択を解除するときは、解除したいデータ を選択し、⑥【解除】を押します。
- フォト編集で、選択したデータが指定したサイズを超える場合は、画面サイズを変換してから編集します。
- ●「名前順」の並び替えでは、以下の規則にしたがってデータを並び替えます。
  - ・記号→数字→アルファベット→ひらがな→カタカナの順
  - ・同じ記号や数字、アルファベットの場合、半角→全角、大文字→小文字の順
  - ・カタカナは全角→半角の順
- 並び替え/検索は、他の画面を表示すると、「日付順」に戻ります。
- ●検索は、検索した文字を含むタイトルを検索結果で表示します。

### 画像の保存形式を変更する

画像を相手の方の携帯電話にあったサイズにしたり、回転したりできます。

### データメニューで 「画像変換」を選択し、🍥 【選択】 ▶ 鴔 「コピーして編集」または

### (#ABC) 「直接編集」

以下の項目から選択します。選択したデータにより選択できる項目が異なります。

<b>。</b> 回転	<b>▶</b> ⑪ 【<90°】または⑰ [90°>】 ▶ 画像を確認し、 <b>⑥</b> 【保存】
	画像を反時計回りまたは時計回りに90°回転
②サイズ変更	画像サイズの変更 (113ページ)

#### お知らせ

- ●「画像変換」ができる画像の形式は、「.ipg | 「.ipeg | のみです。
- ●「回転」は、240×320ドット以下の画像で選択できます。

### ■サイズを変更する

 $120 \times 160$ ドットから $1280 \times 960$ ドットまでのサイズの画面を、 $120 \times 160$ ドットまたは $240 \times 320$ ドットのサイズに変更します。

### データメニューで

- ┃ 「画像変換」を選択し、 ⑥ 【選択】 ▶ む 「コピーして編集」または ② 「直接編集」
- **2** 「サイズ変更」を選択し、 ⑤ 【選択】 ▶ ① 「QQVGA (120×160)」 または
  - **2** [QVGA (240×320)]

以下の操作を行うことができます。

<b>�</b>	表示位置の調節
(b)	操作ガイドの表示
1 a.o	全画面表示(全画面表示中は通常表示に戻る)
7 anges	時計回りに回転
9	反時計回りに回転
*/#	画像の通常表示/拡大表示

## 3 画像を確認し、(♠)【保存】

### お知らせ

● 640×480ドット以上のサイズの画像から「サイズ変更」した場合、指定したサイズの縦方向のサイズ に合わせて縮小後、指定サイズの横方向のサイズから余る部分をカットして表示します。この状態から 上記表内の操作を行い、拡大/縮小率や切り出しの範囲を指定できます。

### **「長時間L」ムービーのサイズを変更する**

「長時間L」ムービーを変換して、相手の方の携帯電話にあったサイズで15秒以内のムービーにします。

### データメニューで

以下の項目から選択します。

①標準S:96×80	「標準S」ムービーに変換
②標準M:128×96	「標準M」ムービーに変換

2 🍥 【始点】 ▶ 🍥 【終点】またはムービー終了(最大15秒) ▶ 🎟 【保存】

### お知らせ

- 変換画面で<br/>
  ②【再生】を押すとムービーが再生されます。再生中に<br/>
  ⑥【始点】を押すと、そこから15秒<br/>
  以内のムービーを作成できます。
- ムービー変換後にやり直しをしたいときは──【メニュー】を押し、む「やり直し」を押します。保存せずに終了するときは──【メニュー】を押し、②「保存せずに終了」を押します。

### 「長時間L」ムービーを切り出す

「長時間L」で録画したムービーの一部を切り出します(ベストシーンセレクト)。

#### データメニューで

- 1 「ムービー編集」を選択し、 (●) [選択] ▶ ③ 「ベストシーンセレクト」 ▶ ① 「コピーして編集」 または ② 「直接編集」 ▶ ② 【再生】 ▶ 切り出したい場面 (コマ) の始めで、 (●) 【始点】 ▶ 切り出したい場面 (コマ) の終わりで、 (●) 【終点】またはムービー終了
- 2 ⑩ 【保存】を押す

#### お知らせ

- ●「長時間L」ムービーのみ切り出しができます。
- 切り出し終了後、፟ (メニュー) を押すと以下の機能をご使用になれます。

急続けて編集	編集の継続	
<b>②やり直し</b>	編集のやり直し(ここまでの編集内容は破棄)	
③ 保存せずに終了	編集の終了(ここまでの編集内容は破棄)	

### データの詳細を確認する

登録可能な機能への設定状況など、データの詳細な情報を確認します。

### データメニューで 「詳細情報」を選択し、 (運) 【選択】

詳細情報の内容は以下のとおりです。選択するデータにより表示される項目が異なります。

タイトル(全角20文字、半角40文字まで)、データの種別
機能への登録状況
ファイル名(全角20文字、半角40文字まで、拡張子付加)
撮影/録画日時
ファイル容量
アーティスト名(全角40文字、半角80文字まで)
作詞者名(全角25文字、半角51文字まで)
作曲者名(全角25文字、半角51文字まで)
編曲者名(全角25文字、半角51文字まで)
管理団体名(全角25文字、半角51文字まで)
管理情報 (全角25文字、半角51文字まで)
ムービー録画モード
著作権情報(全角40文字、半角80文字まで)
コンテンツ作者(全角40文字、半角80文字まで)
再生制限
Eメール添付不可の場合に表示
データ転送不可の場合に表示
ムービー編集が不可の場合に「アフレコ不可」、「テロップ不可」、「ベスト シーンセレクト不可」を表示
再生時間

### がかお知らせ

● 詳細情報画面で

OK】を押すと、データー

覧画面に戻ります。

### 空き容量が足りなくなったとき

空き容量が足りなくなるか保存件数が500件(フォトミキサーのプリセットデータ4件を除く) を超えた場合、データを保存するときに警告メッセージが表示されます。このときは、新しい データが保存できる容量または件数まで、不要なデータを削除する必要があります。

### データ保存時の警告メッセージで 1 YES を押す

データ保存時の 警告メッセージ

[\_\_フォルタ 容量オーバ・ データフォルダ が一杯です 98Kの空き容量が 必要です。 データフォルダ のデータを 削除しますか? 2:N0 

以下の項目から選択します。

<b>』1件削除</b>	<ul><li>▶ フォルダを選択し、</li><li>● [選択]</li><li>▶ データを選択し、</li><li>● 【削除】</li><li>● 【YES】</li></ul>
	データの1件削除
<sup>2</sup> 選択削除	▶フォルダを選択し、◉️【選択】▶削除するデータを選択し、◎️【選択】を繰り返
	す ▶ ⑪ 【確定】 ▶ ① 「YES」
	データを複数選択し削除
③フォルダ内	<ul><li>フォルダを選択し、</li><li>(削除)</li><li>ロックNo.を入力</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(1)</li><li>(2)</li><li>(3)</li><li>(4)</li><li>(4)</li><li>(5)</li><li>(6)</li><li>(7)</li><li>(7)</li><li>(8)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li><li>(9)</li></ul>
全件削除	フォルダ内のデータをすべて削除

データ削除画面ではデッ【メニュー】を押すと、以下の機能をご使用になれます。

再生*	選択したデータの再生(105ページ)		
並び替え/	<b>①日付順</b>	日付順に表示	
検索	<b>全</b> 名前順	タイトル順に表示	
	③データサイズ順	データサイズの大きい順に表示	
	<b>①検索</b>	▶ 検索するタイトルに含まれる文字を入力し、⑥ 【OK】 フォルダ内のデータを検索	
詳細情報	選択したデータの詳細を表示 (115ページ)		

<sup>\*</sup>保存するデータによっては、表示されない場合があります。

#### お知らせ

- データ削除画面では、サムネイル表示に設定しているフォルダでも一覧表示になります。
- ●「選択削除」では、選択したデータは背景色が変わります。選択を解除するときは、解除したいデータ を選択し、(・)【解除】を押します。

# プライバシー機能

他の人の操作を制限したり、設定項目をお買い上げ時の状態に戻したりする方法について説 明します。

ロックNo.を変更する (M41) .....117 他の人の操作を制限する(アクセス制限)

登録/設定内容をリセットする (M45) …118

### ロックNo.を変更する

M41

ロックNo.の4桁の数字をお好みの数字に変更できます。



(●□ ▶ 「機能」を選択し、(●□) 【選択】 ▶ (♣・ □ ▶ 現在登録





お買い上げ時: [1234]

されているロックNo.を入力 ▶ 新しいロックNo.を入力し、(♠) [OK]

### ● ご注意

●変更時のロックNo.は表示されなくなりますので、変更後のロックNo.はお忘れにならないようご注意く ださい。

### 他の人の操作を制限する(アクセス制限)

M43

A1403Kの本体や電話、メール、アドレス帳などの機能を他の人が使用する ことを制限できます。

お買い上げ時: すべて「OFF」

### アクセス制限を設定/解除する

### 待受画面で

「機能」を選択し、(●) 【選択】 ▶ 4 ▶ 3 □









以下の項目から選択します。

<b>』</b> オートロック	A1403Kの電源を入れたときに自動的にロックをかける(A1403Kを使用不可にする)	
② ダイヤル発信制限	アドレス帳以外の機能で電話をかけられないようにする (アドレス帳の登録や編集も不可)	
③アドレス帳制限	アドレス帳を使用不可にする	
<b>④メール制限</b>	Eメール、Cメールを使用不可にする	
③ EZweb制限	EZwebを使用不可にする	
●EZアプリ通信制限	EZアプリ通信を使用不可にする	
<b>ジスケジュール制限</b>	スケジュール、タスクリストを使用不可にする	
<b>③絵日記制限</b>	絵日記を使用不可にする	
<b>②シークレット</b>	シークレット登録したアドレス帳やスケジュールなどを呼び出し可能にする	

.!. 「ON」または ... 「OFF」 ▶ ロックNo.を入力

### お知らせ

- ●オートロックやダイヤル発信制限を設定しているときでも、以下の操作は行うことができます。
  - · 「110番」(警察)、「119番」(消防)、「118番」(海上保安本部) へ電話をかける
  - ・電話を受ける
  - ・ ( で応答保留する)
- オートロックを設定すると、メインディスプレイ下部に「50%」が表示されます。
- シークレットモードを設定すると、メインディスプレイ上部に「『」が表示されます。
- シークレットモードは、設定解除のほかに「電源OFF」、「機能リセット」、「オールリセット」で解除さ れます。

### **、アクセス制限の一時解除について**

### アクセス制限が設定されている機能を呼び出す ▶ ロックNo.を入力

### お知らせ

- オートロックを一時解除する場合は、ロックNo.を直接入力します。
- オートロックを一時解除すると、メインディスプレイ下部の「50%」表示が消えます。
- ●オートロックを一時解除しても、A1403Kの電源を入れ直すとロックが設定された状態になります。
- アクセス制限が一時解除されたあと、操作を終了すると、再度制限が設定された状態になります。
- EZアプリ通信制限は一時解除できません。
- シークレットモードを解除すると、メインディスプレイ上部の「『」表示が消えます。

### **登録/設定内容をリセットする**

M45

#### 待受画面で



「機能」を選択し、(●) 【選択】 ▶ 4 ▶ 5







#### 以下の項目から選択します。

<b>①学習内容リセット</b>	文字入力の学習データ、予測変換データの消去	
②機能リセット	設定した機能をお買い上げ時の状態に戻す(119ページ)	
<b>③メモリリセット</b>	アドレス帳などの内容を消去またはお買い上げ時の状態に戻す(119ページ)	
<b>④EZアプリリセット</b>	EZアプリの設定をリセット(121ページ) (設定のリセットおよびEZアプリの削除)	
<b>҈</b> オールリセット	「機能リセット」、「メモリリセット」、「EZアプリリセット」、「時間/料金確認」の表示リセット(138ページ)を行う	

### ロックNo.を入力 ▶ (1.) 「YES」

### ●多ご注意

● リセットした設定とメモリ内容は、リセット前の状態に戻すことができません。リセット操作は、リ セット項目を確認の上、必要なときのみ行ってください。

### メモリリセット項目一覧

メモリリセットを行うと以下の項目の内容を消去またはお買い上げ時の状態に戻します。

・文字入力の単語登録

・定型文

・スケジュール ・タスクリスト ・ダウンロードしたフレーム ・ダウンロードしたスタンプ 

・絵日記

・メディアプレーヤーの再生リスト名 ・メディアプレーヤーのデータリスト ・簡易留守メモの録音内容 Eメールの受信メール

・Eメールの送信メール ・Eメールの送信メール ・Eメール受信ボックスフォルダ名 ・Eメール受信ボックス振り分け設定 ・Eメールの送信履歴 ・簡易留守メモのオリジナル応答メッセージ

・通話音声メモの録音内容 Mvボイスメモの録音内容

・Eメールの受信メール ・Cメールの受信メール ・Cメールの送信メール ・Cメールの署名の名前 ・Cメールの受信フィルターの指定番号リスト ・EZwebのお気に入りリスト ・メモ帳 ・ペタメモ・発信履歴

・着信履歴 ・文字入力の学習機能 ・声サポートの単語登録 EZwebの画面メモリスト ・EZwebのキャッシュ ・データフォルダの保存データ ・データフォルダのユーザフォルダ名 ・アドレス帳

・待受EZアプリ設定 ・一発起動設定

・アドレス帳のグループ名

・EZアプリンのメニュー表示切替設定 ・EZアプリ並び順 ・EZアプリのダウンロードアプリケーション ・ アレス帳のフルー ・ ペア機能の登録内容 ・ カレンダの休日設定 ・ カレンダの誕生日デ

・EZアブリのサービスダウンロードアブリケーション ・各バックアップデータ

### <sup>´</sup> 機能リセット項目一覧

機能リセットを行うと以下のようになります。

#### ■機能設定

リセット項目		お買い上げ時の設定
M12 時間/料金確認		前回時間/料金: O秒/O円 累積時間/料金: O秒/O円
M13 通話料金	表示	OFF
M14 通話料金	シレート	1.0倍
M21 音量	通常着信	レベル3
	Eメール受信	レベル3
	お知らせ受信	レベル3
	Cメール受信	レベル3
	アラーム	レベル3
	データ再生	レベル3
	キー操作	OFF
	声サポート	レベル3
M22_	通常着信	パターン1
メロディ	Eメール受信	メール受信音 1 鳴動時間: 1サイクル鳴動
	お知らせ受信	メール受信音3 鳴動時間: 1サイクル鳴動
	Cメール受信	メール受信音2 鳴動時間: 1サイクル鳴動
M23 バイブレータ	通常着信	OFF レベル1
	Eメール受信	OFF レベル1
	お知らせ受信	OFF レベル1

リセッ	・ト項目	お買い上げ時の設定
M23 バイブレータ	Cメール受信	OFF レベル1
	アラーム	OFF レベル1
M24 ウェイク	アップトーン	ON
M31 メインディスプレイ	待受画面	紙 時計表示大(12H) タイル表示:OFF
	スクリーンセーバ	OFF:10秒
	通常着信画面	人と電話
	メール送信画面	メールアイコン
	メール受信画面	メールアイコン
	節電起動時間	1分
	配色設定	ブルー
M32	待受画面	通常時計
サブディスプレイ	通常着信画面	ドットウェーブ
	着信表示設定	ON
	コントラスト調整	0
M33 照明	通常照明	レベル3 点灯時間:10秒
	メール/ EZweb照明	レベル3 点灯時間:10秒
	サブディスプ レイ照明	ON 点灯時間:10秒

### 機能リヤット項目続き

リセッ	ノト項目	お買い上げ時の設定
M34	通常着信	パターン2緑
イルミネーション	Eメール受信	パターン2緑
	お知らせ受信	パターン2緑
	Cメール受信	パターン2緑
	アラーム	パターン1赤
	通話中点滅	ON
	お知らせ通知	ON
M35	発信/着信	大
文字サイズ	発信/着信履歴	大(1件表示)
	アドレス帳	大(1件表示)
	Eメール	極大
	EZweb	極大
 M36 名前表示		ON(メイン+サブ)
M37 プレーヤ		OFF
M42 発信者番		ON
M43	オートロック	OFF
アクセス制限	ダイヤル発信制限	
	アドレス帳制限	
	メール制限	OFF
	EZweb制限	OFF
	EZアプリ通信 制限	OFF
	スケジュール制限	OFF
	絵日記制限	OFF
	シークレット	OFF
M44	指定番号	OFF(番号未登録)
着信制限	非通知	OFF
	公衆電話	OFF
	アドレス帳登録外	OFF
	通知不可	OFF
	着信履歴保存	ON
M56 変換モ-	- K	予測変換
M61 II4		ON
M62 市外局番メモリ		OFF
M63 着信オープン設定		状態継続
M64 電波OFFモード		OFF
M71 自動時刻補正		ON
M72 オートパワーオン		OFF
M73 オートパワーオフ		OFF
M82 転送先登録 着信転送サービス		登録なし
M91 通信モード		Packet
M92 通信速度		高速

### ■ Eメール

リセット項目		お買い上げ時の設定
受信ボックス表示切り替え		3行表示
送信ボックス表	表示切り替え	3行表示
Eメール設定	メール自動受信	ON
	メール受信方法	全受信
	添付自動受信	ON 詳細設定:30KB
	フォルダ表示	ON
	返信先アドレス	OFF
	差出人名称	OFF
	冒頭文	OFF
	署名	OFF
	返信メール引用	ON
	送信グループ	登録なし グループ名: グルー プ01~10
	アドレス変更 送信	送信時変更表示: ON 変更内容編集*
	宛先件数制限	ON

<sup>\*</sup>お買い上げ時の設定については、「アドレス自動変更機能の変更ルールを設定する」(207ページ)をご参照ください。

### ■ Cメール

リセット項目		お買い上げ時の設定
署名		OFF
蓄積機能		選択蓄積
受信フィルター	指定番号設定	OFF
	アドレス帳登録外	OFF
	非通知	OFF
	Eメールお知らせ	OFF

### ■ EZweb

リセット項目	お買い上げ時の設定
添付データ再生設定	再生する
ページスクロール設定	1行
タイトル表示設定	表示しない
ブラウザ履歴クリア設定	自動設定しない
タイムアウト設定	30秒
一発ジャンプ設定	サイトK http://ezweb.kyocera .co.jp
カンタンアクセス設定	http://number.ezweb .ne.jp/nads/select .jsp?num=
キャッシュ	なし

### ■ カメラ

リセット項目		お買い上げ時の設定
フォト	撮影モード設定	壁紙
	シャッター音設定	「カシャ」
	日付スタンプ設定	表示なし
ムービー	録画モード設定	標準S
	シャッター音設定	「サイン」
撮速メール	アドレス変更送信設定	OFF
キャラクタ変形		1
パーツ変形	目	丸目
	鼻	デカ鼻
		厚口
	輪郭	激太り

### ■ 声サポート

リセット項目	お買い上げ時の設定
設定	手動
パターン	女性/低
速度	普通

#### ■EZアプリ

リセット項目	お買い上げ時の設定
待受EZアプリ設定*1	OFF
一発起動設定*1	EZメモリーポケット
メニュー表示切替	アイコン表示大
アプリ並べ替え*2	EZアプリカタログ、 EZアプリ設定の順

<sup>\*&</sup>lt;sup>1</sup>EZアブリの削除はせずに設定を「OFF」にします。
\*<sup>2</sup>ダウンロードしたEZアブリがある場合は、ダウンロード日時が新しい順にEZアブリが並び、その後にEZアブリカタログ、EZアブリ設定の順に並びます。

### ■その他

■ その他			
リセッ	ト項目	お買い上げ時の設定	
データフォル ダ	オートプレイ 設定	再生方法:通常再生 切り替え時間:普通	
	サブフォルダ設定	日付別フォルダ表示	
	一覧表示/サ ムネイル表示	サムネイル表示	
アドレス帳	グループ着信設定	通常と同じ	
	グループ内 呼出順	名前順表示	
	呼出し順	名前順表示	
カレンダ	一覧表示/ カレンダ表示	カレンダ表示	
絵日記	一覧表示/ カレンダ表示	カレンダ表示	
	再生方法	通常再生	
ヤー	リピート設定	OFF	
簡易留守メモ	簡易留守メモ 設定	OFF(応答時間設 定:12秒)	
マナー	マナーモード	OFF	
	オリジナルマナー モード設定	通常マナーモードと 同様*	
アラーム	アラーム時刻	登録なし	
	アラーム音	アラーム音	
	連続アラーム	OFF	
	鳴動時間	5分	
フロントジョグ設定		アドレス帳検索	
マイメニュー		M22:メロディ M31:メインディスプレイ M33:照明 M34:イルミネーション	
受話音量		レベル4	
キー操作無効		解除(キー有効)	
メインメニュー ランチャー設定		回転パネル	
モード設定		スマートモード	

<sup>\*</sup>簡易留守メモ設定は「OFF」になります。

### EZアプリリセット項目一覧

EZアプリリセットを行うと以下のようになります。

リセット項目	リセット時の設定	お買い上げ時の設定
待受EZアプリ設定*	OFF	OFF
一発起動設定*	_	EZメモリーポケット
メニュー表示切替	アイコン表示大	アイコン表示大
アプリ並べ替え	EZアプリカタログ、EZアプリ設定の順	EZアプリカタログ、EZアプリ設定の順
ダウンロードアプリケーション	削除	登録なし
サービスダウンロードアプリケー ション	削除	EZメモリーポケット

<sup>\*</sup>EZアプリの削除を行い、設定を「OFF」にします。

# その他機能

スマートモードを利用する	
アラームを設定する	125
メモ帳を使う	
ペタメモを使う	
絵日記を使う	
自分の声を録音する(Myボイスメモ)	
電卓を使う	
メディアプレーヤーを使う	134
自分の電話番号やEメールアドレスを	
確認する(プロフィール)(MO)	
EZwebの料金照会を使う(料金照会)(M11)・	·····138
通話時間と料金を表示する	
(時間/料金確認) (M12) ············	138
通話料金表示を設定/解除する	
(通話料金表示) (M13) ···············	138
通話料金のレートを設定する	
(通話料金レート) (M14)	139

EZwebの各種申込ページにアクセスする (各種申込) (M15)139 フロントジョグに機能を設定する140
指定時刻に電源を入れる/切る(オートパワー
オン/オートパワーオフ) (M72/M73) …140
ガイドで操作方法を確認する(ガイド)(M#)…141
A1403Kを閉じたときにキーを使えない
ようにする (キー操作無効)141
マイメニューを使う141
通信モードを設定する (M91)142
通信速度を設定する (M92)142
A1403K以外の外部機器とデータを
送受信する (データ転送モード)
(M93) ······143
各機能の情報を削除する145

### スマートモードを利用する

A1403Kには、電話やメールのやり取りなど、普段よく使う機能を限定して 利用できる「スマートモード」が用意されています。

お買い上げ時:

### スマートモードに切り替える



(♠) ▶ 「スマートモード」を選択し、(♠) [選択] ▶ む 「YES」





### お知らせ

- ●スマートモードから通常モードに切り替える方法については「使用モードを切り替える」(16ページ) および「かんたんマニュアル」をご参照ください。
- 通常モードでアラームまたはスケジュールアラームを設定しているときにスマートモードに切り替える と、アラーム、スケジュールアラームの設定は一時的に無効になります。通常モードに戻すと、これら の設定は再び有効になります(「アラームを設定する」125ページ、「スケジュールを登録/編集する」 96ページ)。
- 通常モードで文字サイズがすべて最大サイズに設定されていないときに、表示文字サイズを最大にする か確認するメッセージが表示されます。
- 通常モードでマナーモードを「通常マナーモード」以外に設定しているときにスマートモードに切り替 えると、通常マナーモードに設定されます(「マナーモードを設定する」64ページ)。

### スマートモードで利用できる機能

スマートモードで利用できる機能は以下のとおりです。

	機能			留意点/制限事項
	通常モード			通常モードに設定
	アドレスロ	<b>帳</b>	表示	「名前順表示」に固定
			新規登録	・画面の指示に従って入力する形式で登録 ・名前、読み、電話番号、Eメールアドレスのみ登録可能 ・アドレス帳No.は自動的に設定
			編集	・登録可能な項目のみ編集 ・上書き登録のみ有効
			削除	1件削除のみ
	カレンダ		表示	カレンダ表示のみ
	履歴		削除	1件削除のみ
			発信	184、186のみ付加
×	メール	Eメール	送信/受信	・画面の指示に従って入力する形式で作成(宛先は Toの1件のみ、添付はデータフォルダから1件の み) ・Eメール設定、パステルメールの操作は不可(パ ステルメールを受信した場合は表示可能)
イン			削除	1件削除のみ
メインメニュー		Cメール	送信/受信	・画面の指示に従って入力する形式で作成 ・Cメール設定、ぷりペイド送信は操作不可
'			削除	1件削除のみ
	カメラ		フォト	・ズーム、明るさ調整、撮影ライトのみ設定可能 ・設定できる撮影モードは「ケータイ」と「壁紙」 のみ ・ホワイトバランスは「オート」に固定
			ムービー	・ズーム、明るさ調整、撮影ライトのみ設定可能 ・ホワイトバランスは「オート」に固定
	機能	音量変更		・通常着信音、Eメール受信、お知らせ受信、C メール受信、アラーム、データ再生の音量を設定 ※「STEP UP」に設定した場合、データ再生は 「レベル3」に固定
		メロディ変更	通常着信音	・個別に設定可能
			Eメール受信音	一・鳴動時間は「1サイクル鳴動」に固定 
			Cメール受信音	
		壁紙変更		・時計表示、タイル表示は設定不可 ・選択した壁紙のサイズが待受画面より大きい/小 さい場合は、センタリング

機能			留意点/制限事項	
	機能	文字サイズ変更	通常文字	発信/着信、発信履歴/着信履歴およびアドレス帳の文字を標準/大から選択
			Eメール	_
			EZweb	
		アラーム	設定	・1件のみ設定可能 ・以下の設定は固定 繰り返し : 毎日
			起動	アラーム音 : 「アラーム音」 連続アラーム : OFF 鳴動時間 : 5分
		簡易留守メモ	メモ再生	_
.,			メモ設定	
メイ			削除	1件削除のみ
メインメニュ	マナーモード			・ON/OFFのみ ・ON時は「通常マナーモード」に固定
1		声サポート		単語の登録、編集は不可
		電卓		割り勘計算は使用不可
	データフォルダ		表示	・サムネイル表示が可能なフォルダはサムネイル表示のみ有効 ・データは「日付順」に表示(並び替え、検索は不可)
			再生	音量変更、全画面表示のみ有効
			削除	1件削除のみ
			タイトル編集	_
			Eメール添付	
	私の番号		プロフィール表示	登録されている電話番号とEメールアドレスのみ表示
電話機能	発信/着信			以下の機能は無効 ワンタッチダイヤル/スピードダイヤル/速メー ル/ダイヤル入力からのCメール作成/特番付加
	ペア機能			_
	EZweb		トップメニュー	_
その			お気に入りリスト	
その他の機能			前回表示画面	
機能			ブラウザ履歴クリア	
	EZアプリ			_
データ転送			A1403Kからの起動は不可	

### お知らせ

● 通常モードと同じ機能でも、スマートモードでは操作手順や表示画面などが異なることがあります。 スマートモード時の各機能の操作方法については、「かんたんマニュアル」をご参照ください。

### アラームを設定する

アラームは10件まで登録できます。

アラーム一覧画面

戻る 🕸 編集

### お知らせ

- アラームを設定すると、待受画面に「 鳥 」(サブディスプレイでは「 🚊 」) が表示されます。
- 電源を切っていても、指定した時刻になると自動的に電源が入りアラームが鳴動します。
- 発着信中や通話中に指定時刻になったときは、通話終了後にアラームが鳴動します。
- スケジュールのアラームと同じ時刻に設定した場合はスケジュールアラームが優先されます。
- 複数のアラームを同じ時刻に設定した場合、アラーム番号の小さいものが優先されます。

### アラームを登録/編集する

### 待受画面で

**〈◉〉 ▶ 「アクセサリ」を選択し、〈◉〉【選択】 ▶ 「アラーム」を選択し、** 



登録/編集したいアラームの番号を選択し、(●) 【編集】

以下の項目から選択します。		
① アラーム時刻	<u>→</u> アラーム <b>→</b> アラーム時刻 <b>2</b> 1アラーム音	
②アラーム音*1	▶アラーム音を選択し、⑥ [OK]	3連続アラーム 4鳴動時間
③ 連続アラーム*1、2	▶ む 「ON」または② 「OFF」	
♣鳴動時間*1	▶鳴動時間(1~5分)を入力し、⑥ [OK]	完了。◆選択

\*1:アラーム時刻が設定されていない場合は選択できません。

\*2:連続アラームを設定するとアラームを止めても5分ごとに10回アラームが鳴動します。ただし、 アラームを止めなかった場合は、次回以降のアラームは鳴動しません。

(印) 【完了】を押す

### ■アラーム時刻を指定する

### 

以下の項目から選択します。

<b>』</b> 日時指定	▶ 日時を入力し、⑥ 【OK】 指定した日時にアラームを鳴動 (日時は西暦(下2桁)、月(2桁)、日(2桁)、時刻(24時制)を入力)
<b>急每日</b>	<ul><li>▶時刻を入力し、</li><li>●【OK】</li><li>毎日同じ時刻にアラームを鳴動 (時刻は24時制で入力)</li></ul>
③曜日指定*	<ul> <li>■ 曜日を選択し、</li> <li>● 【ON/OFF】でON/OFFを選択</li> <li>● 回【完了】</li> <li>● 時刻を入力し、</li> <li>● 【OK】</li> <li>毎週決まった曜日の時刻にアラームを鳴動(時刻は24時制で入力)</li> </ul>

<sup>\*</sup>曜日は複数指定できます。

### アラームを止める


指定した時刻になると、アラームが鳴動し、同時にアニメーションが表示されます。アラームは設定した鳴 動時間が経過すると止まり、待受画面に戻ります。









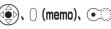

、() (memo)、 ()、 () のいずれかのキーを押すか、A1403Kをクローズする



### りお知らせ

- 連続アラーム鳴動時に鳴動時間が経過した場合、連続アラームが解除されます。
- 連続アラームを解除するにはオープン時に以下の操作を行います。
  - ・待受画面で (マナー) を長く (約1秒以上) 押す
  - ・アラームが鳴っているときに▽▽【解除】 ▶ ① 「YES」

### **「アラーム一覧画面のメニューを使う**

### アラーム一覧画面で アップ メニュー を押す

以下の項目から選択します。

♪ 一時停止*	<ul><li>♪ 【YES】</li><li>実行前のアラームを一時停止</li></ul>
<b>②削除</b>	<ul><li>♪ ① 「1件削除」または② 「全件削除」</li><li>アラームの削除 (145ページ)</li></ul>

<sup>\*</sup>一時停止中は「再開」と表示されます。

### ●多ご注意

● 一時停止中に、設定時刻を過ぎたアラームは再開できません。

### ●メモ帳を使う

メモ帳は10件まで登録できます。

### **「新しい内容を登録する**

#### 待受画面で

- 1 (memo) → 4 「メモ帳」
- 2 メモ番号を選択し、 □ 【編集】 ▶ メモを入力し、 ⑥ 【OK】

#### 多ご注意

● メモ帳に登録した内容は、事故や故障などで消えてしまうことがありますので、大切なメモなどは控えておくことをおすすめします。なお、事故や故障などが原因でデータが破損、消失した場合の損害・逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### お知らせ

- メモ帳に入力できる文字数は、全角500文字、半角1000文字までです。
- メモ帳入力画面で<br/>
  「メニュー」を押し、各機能の情報を使っても入力できます(「各機能の情報を呼び出す」54ページ)。

### メモ帳を呼び出す

### メモ帳―覧画面で メモ番号を選択し、(・) 【表示】

### お知らせ

● メモ帳の内容に電話番号、Eメールアドレス、URLがあるときは、表示されている電話番号やEメールアドレス、URLを利用して、電話をかけたり、Eメールを作成したり、情報サイトにアクセスしたりできます(「電話番号/Eメールアドレス/URLを利用する」99ページ)。



メモ帳一覧画面

1:□□□@△△△, ne. jp 2: 3:httn://www. △△△ ne

リバザ帳 明日の打合せについて 資料を確認すること。

戻る ∲ 欠1-

### メモ帳のメニューを使う

### メモ帳一覧/メモ帳詳細画面で (アッ) 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は一覧画面と詳細画面で異なります。

編集	メモ帳の編集	
ペタメモ登録	メモ帳をペタメモに登録(128ページ)	
1件削除	表示しているメモ帳の削除(145ページ)	
削除	<ul><li>▶ ① 「1件削除」または② 「全件削除」</li><li>メモ帳の削除 (145ページ)</li></ul>	

### ペタメモを使う

メモ帳などの内容をペタメモに登録し、待受画面に貼り付けることができます。貼り付けた内 容は、待受画面からすばやく呼び出すことができます。

### ペタメモを登録する

### 待受画面で







登録したペタメモが一覧表示されます。 何も登録していない場合は「ペタメモに登録がありません」と表示されます。

#### 以下の項目から選択します。

』 メモ帳	<ul><li>▶メモを選択し、⑥ [OK]</li><li>メモ帳のデータを登録(先頭の8文字を表示)</li></ul>
②アドレス帳*	<ul><li>① [Eメールアドレス」、② 「電話番号」、③ 「URL」、④ 「1件登録」 から選択 ▶ アドレスを選択し、⑥ [OK]</li><li>アドレス帳のデータを登録(アドレス帳の優先順位に従った内容を表示)</li></ul>
<b>③スケジュールリスト</b>	<b>▶</b> スケジュールを選択し、 <b>⑥</b> [OK]
<b>ூ</b> タスクリスト	スケジュールのデータを登録(「用件」を表示) <b>▶ タスクリストを選択し、 ⑥ [OK]</b>
<b>多絵日記</b>	タスクリストのデータを登録(「用件」を表示)         ▶ 絵日記を選択し、       (OK)
<b>ூ</b> データフォルダ	絵日記のデータを登録(「コメント」を表示) ▶ データを選択し、 ( OK )
	データフォルダ内のデータを登録(データ名を表示)

<sup>\*</sup>電話番号やEメールアドレスが2つ登録されているときは、「②アドレス帳」を選択した後、呼出項目 選択画面が表示されます。利用する番号を選択します。

# ペタメモアイコンを選択し、⟨●⟩

以下の項目から選択します。

҈ アイコン+メモ	アイコン付でペタメモを表示
<b>②アイコンのみ</b>	アイコンのみでペタメモを表示

## (OK) を押す

### ● ジョン注意

● アクセス制限(「アクセス制限を設定/解除する」117ページ)が設定されていると、選択した機能によっ てはロックNo.の入力が必要になる場合があります。

### お知らせ

- ペタメモは12件まで登録できます。待受画面に1度に表示できるペタメモは6件までです。複数画面に ペタメモが登録されている場合は、ペタメモの上下に「▲」「▼」が表示されます。
- ペタメモに登録できる機能のメニューから、「ペタメモ登録」を選択して登録することもできます。

### ペタメモの内容を呼び出す





**(金)** ▶ ペタメモを選択し、(金) 【選択】/【表示】/【再生】/

### 【作成】/【接続】

#### 多。ご注意

● アクセス制限(「アクセス制限を設定/解除する」117ページ)が設定されていると、 ペタメモを呼び出す際やペタメモから雷話をかける際にロックNo.の入力が必要にな る場合があります。

### かお知らせ

● ペタメモの内容に電話番号、Eメールアドレス、URLがあるときは、表示されている 電話番号やEメールアドレス、URLを利用して電話をかけたり、Eメールを作成した り、情報サイトにアクセスしたりできます(「電話番号/Eメールアドレス/URLを利 用する199ページ)。





### ゙ ペタメモのメニューを使う

### ペタメモ―覧画面で ペタメモを選択し、(アッ) 【メニュー】

以下の項目から選択します。

<b>』台紙色変更</b>	▶ ── [台紙色] を押して台紙色を切り替える ▶ ⑩ [OK]	
急貼り付け位置変更	ペタメモの台紙色を変更 <ul><li>▶移動させたい位置を選択し、</li><li>● 【OK】</li></ul>	
<b>③削除</b>	♪ ① 「1件削除」または② 「全件削除」 ペタメモの削除(145ページ)	

### 絵日記を使う

### 絵日記を登録する

絵日記は250件まで登録できます。

#### 待受画面で



﴿◉️》▶ 「アクセサリ」を選択し、﴿◉▷〉【選択】▶ 「絵日記」を選択し、









(⑤)で日付欄を選択し、(⑥) [編集] ▶ 日付を入力し、(⑥) [OK]



日付欄 画像添付欄



## で画像添付欄を選択し、

以下の項目から選択します。

<b>むデータフォルダ</b>	▶ データを選択し、 <b>⑥</b> 【OK】	
	データフォルダのデータを添付	
②フォト撮影	フォトを撮影して添付 (161ページ)	
③ ムービー撮影 ムービーを録画して添付 (169ページ)		

🌍 でコメント欄を選択し、 🍑 【編集】 ▶ コメントを入力し、 🍑 【OK】

### ⑩【完了】を押す

### お知らせ

- コメント欄に入力できる文字数は、全角40文字、半角80文字までです。
- 絵日記を登録した日付は、カレンダ表示画面で日付の下に赤い線が表示されます。
- 1日に複数の絵日記を登録できます。
- 日付は西暦(下2桁)、月(2桁)、日(2桁)を入力します。西暦/月/日は、(🏝)でも変更できます。

### 絵日記を表示する

絵日記にはカレンダ表示画面、一覧表示画面、詳細表示画面があります。

### 待受画面で



⑷◉♪ ▶ 「アクセサリ」を選択し、⑷◉▷



【選択】▶「絵日記」を

# 選択し、

### ■カレンダ表示の場合

絵日記が登録されている日付の下に赤い線が表示されます。 以下の操作でカーソル(□)を移動し、日付を選択します。

<ul><li>□ 1日前/後に移動</li><li>□ 前/次の週の同じ曜日に移動</li><li>③ / ⑤ 前/次の月の同じ日(ない場合は月末)に移動</li></ul>	
--	--

### ■一覧表示の場合

「一覧表示」を選択したときや、カレンダ表示画面で選択した日付に複数の絵日記が登録 されていたときに表示されます。

<b>P</b>	絵日記の選択
*/#	前/次ページの表示

### ■詳細表示の場合

カレンダ表示画面/一覧表示画面で日付/絵日記を選択し、🏟 【選択】を押すと表示さ れます。

<b></b>	1つ前/後の絵日記を表示
•	画像の再生

#### お買い上げ時: 「カレンダ表示」

#### カレンダ表示画面

□ 絵日記 SUIL MODE THE WED THU FRESHT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

新規 ◈ 選択 灯1-

### 一覧表示画面

□ 絵日記 ●0.4年11月17日(水) 今日は温泉に出かけ ●0.4年12月06日(月) 飲み会での出来事で ・ 12月12日(日) こんなに大きくなり

新規 ◎ 選択 火ュー

#### 詳細表示画面



### 

カレンダ表示画面、一覧表示画面、詳細表示画面では、それぞれメニューを使って以下の機能をご使用になれます。

### カレンダ表示/一覧表示/詳細表示画面で (アプリ 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

#### ■カレンダ表示の場合

一覧表示	一覧表示に切り替え
日付指定	▶年月日を入力し、 ⑥ [OK]
	指定した日付のカレンダ表示画面を表示 (年月日は年(西暦の下2桁)、月(2桁)、日(2桁)を入力)
ペタメモ登録	ペタメモに登録(128ページ)
削除	<ul><li>♪ ① 「1日削除」、② 「選択削除」、③ 「全件削除」</li><li>絵日記の削除 (145ページ)</li></ul>

#### ■一覧表示の場合

762C/1(42-70)		
Eメール添付*1	絵日記データを添付したEメールの新規作成(180ページ)	
編集	絵日記の編集 (132ページ)	
カレンダ表示	カレンダ表示に切り替え	
ペタメモ登録	ペタメモに登録(128ページ)	
<b>削除</b> ▶ 「1件削除」、「選択削除」、「全件削除」、「1日削除」*2から選択 絵日記の削除(145ページ)		

<sup>\*1:</sup>添付データが100Kバイト以下の絵日記の場合に選択できます。

### ■詳細表示の場合

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	絵日記データを添付したEメールの新規作成(180ページ)
<sup>2</sup> 編集	絵日記の編集(132ページ)
③ペタメモ登録	ペタメモに登録(128ページ)
4.1件削除	表示している絵日記の削除(145ページ)

<sup>\*</sup>添付データが100Kバイト以下の絵日記の場合に選択できます。

<sup>\*2:</sup>一覧表示画面により選択できる項目が異なります。

### ■絵日記を編集する

#### 一覧表示/詳細表示画面で

- 🚺 🖅 【メニュー】 ▶ 「編集」を選択し、🍥 【選択】
- 2 (🍑) で日付欄を選択し、(🍑) [編集] ▶ 日付を入力 ▶ (🍑) [OK]
- 3 (全)で画像添付欄を選択し、(全) [編集]

以下の項目から選択します。

②変更する	<b>҈</b> データフォルダ	▶データを選択し、⑥ [OK]
		データフォルダのデータを添付
	(2)フォト撮影	フォトを撮影して添付(161ページ)
	③ ムービー撮影	ムービーを録画して添付(169ページ)
②解除する	添付した画像の解除	

- **4 ②** でコメント欄を選択し、 **③** [編集] **▶** コメントを修正し、 **④** [OK]
- 5 (完了) ▶ (計画 [YES]

### ● 自分の声を録音する(Myボイスメモ)

音や自分の声を10秒間まで録音して、データフォルダに保存します。電話やメールの着信音などに利用できます。

#### お買い上げ時: 「未登録」

### 待受画面で

**1** (memo) ▶ ③ 「Myボイスメモ」 ▶ ⑩ 【録音】 ▶ ﴿ [開始】 ▶

録音開始 ▶ 🍥 【終了】または10秒経過

●【開始】を押すと、● 【終了】で終了するか、10秒経過するまでMyボイスメモを録音します。

Myボイスメモ 録音画面



⊕ 終了

録音終了後、以下の機能をご使用になれます。

<b>④</b> 【再生】	録音した内容の確認	
[79] [X=1-]	① やり直し	Myボイスメモのやり直し(録音したMyボイスメモは破棄)
	② 保存せずに終了	録音したMyボイスメモを保存しないで終了

2 ⑩ 【保存】を押す

録音したMyボイスメモがデータフォルダに保存され、Myボイスメモ一覧画面に戻 ります。 Myボイスメモ 一覧画面



### **Myボイスメモを再生する**

### Myボイスメモー覧画面で Myボイスメモを選択し、(・) 【再生】

再生終了後、Myボイスメモ一覧画面に戻ります。

**五生中、以下の機能をで使用になれます。** 

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
	一時停止
◎【次へ】	次のMyボイスメモを再生

### Myボイスメモー覧画面のメニューを使う

Myボイスメモ一覧画面ではメニューを使って以下の機能をご使用になれます。

### Myボイスメモー覧画面で アッ メニュー を押す

以下の項目から選択します。

① Eメール添付	Myボイスメモを添付したEメールの新規作成(180ページ)	
2削除	<b>▶ ① 「1件削除」または② 「全件削除」</b>	
	Myボイスメモの削除 (145ページ)	

### 電卓を使う

#### 待受画面で

● ● 「電卓」を選択し、● 【選択】

ダイヤルキーと以下のキーを使用して計算する

電卓画面



<b></b>	+(たし算を行う)	E	MR(メモリの値を表示する)
	- (ひき算を行う)	(21)7 (27)-	C 表示されている数字をクリアする
<b>©</b>	×(かけ算を行う)		「8」「+」「9」と入力した場合は、   「9」→「+」→「8」の順にクリア
<b></b>	÷(わり算を行う)		Lする
•	= (計算結果を表示する)	*	. (小数点を入力する)
<b>(2)</b>	M+ (表示されている値をメモリに加える)	#	%(パーセント計算を行う)

### お知らせ

- 電卓の有効桁数は10桁までです。
- エラーの場合は「E」が表示されます。 愛を押すと、エラーが解除されます。
- 🤛 【割り勘】を押すと、表示している数字をもとに割り勘計算をすることができます(「割り勘計算をする」 134ページ)。7桁以上の数字が表示されているときに②【割り勘】を押すと、お勘定は0円となります。

### 割り勘計算をする

グループでまとめて支払ったお勘定の1人あたりの支払額を計算します。 1グループ9人、6グループまで計算できます。

#### 電卓画面で

- (割り勘) ◆ 金額を入力/確認し、(●) 【OK】 ◆ グループの人数を 入力する枠を選択し、</br>

  入力する枠を選択し、
  (●)
  【入力】
  人数を入力し、
  (●)
  【OK】
- 負担割合を入力する枠を選択し、(●) 【入力】 ▶ 負担割合を入力し、
  - (♠) 【OK】 ▶ ⑺ 【計算】

### ● ご注意

● 負担割合の合計は10割にしてください。負担割合が10割にならない場合は、計算で きません。

### お知らせ

- 999,999円まで入力できます。
- グループの人数と負担割合入力時はぐりで数値を入力することもできます。
- 1円未満の金額は切り上げて計算します。
- お勘定との差額は余りに表示します。
- グループの人数と負担割合を入力すると、そのグループの1人あたりの支払額を表示します。

### メディアプレーヤーを使う

データフォルダ内のメロディデータやムービーデータをメディアプレーヤーに登録し、連続 して再生することができます。再生リストは5つ、1つのリストに登録できるデータは20件 までです。

### データを表示する

### 待受画面で

「アクセサリ」を選択し、「選択」 「メディアプレーヤー」を 選択し、(🏚)【選択】

再生リストを選択し、⑩【表示】

#### お知らせ

- データリストに何もデータが登録されていないときは、「登録がありません」と表示 されます。
  - 【登録】を押すと、データを登録できます。



割り勘計算

再牛リスト画面



データリスト画面



### 再生する

### **再生リスト/データリスト画面で** 再生リスト/データを選択し、**●** 【再生】

### ● グ・ご注意

● 充電中に再生を行った場合、充電時間が長くなる場合があります。

### がかお知らせ

● 再生中のキー操作については「データの再生について」(106ページ)をご参照ください。

### 再生リスト画面のメニューを使う

### 再生リスト画面で 再生リストを選択し、(アツ) 【メニュー】

以下の項目から選択します。

① 登録*	▶ データを選択し、⑥ [OK]
	データフォルダからデータを登録
②タイトル編集	▶ タイトルを入力し、⑥ 【OK】
お買い上げ時: 「再生リスト1~5」	タイトルの編集(全角6文字、半角12文字まで)
③ 再生方法	<b>▶ ① 「通常再生」または② 「ランダム再生」</b>
お買い上げ時: 「通常再生」	再生方法の選択
<b>④リピート設定</b>	▶ ① [ON] または② [OFF]
お買い上げ時: 「OFF」	データを繰り返し再生するかどうかの設定
③リスト削除	<b>▶ ① 「1件削除」または② 「全件削除」</b>
	リストからデータを削除 (145ページ)

<sup>\*</sup>データが登録されているときは「追加」と表示されます。また、追加する場合は、追加したデータを入れる順番を設定できます。

### データリスト画面のメニューを使う

### データリスト画面で データを選択し、 (アッ 【メニュー】

以下の項目から選択します。

<b>』追加</b>	▶ データを選択し、 ⑥ [OK]  ⑥ で挿入する位置を選択し、 ⑥ [OK]
	データフォルダからデータを選択
②順番入れ替え	<ul><li>◆ で登録位置を選択し、</li><li>● [OK]</li><li>データの順番を入れ替え</li></ul>
③解除	<ul><li>♪ ① 「1件解除」または② 「全件解除」 ♪ ① 「YES」</li><li>データの解除</li></ul>

### 自分の電話番号やEメールアドレスを確認する(プロフィール)









プロフィール 詳細画面



### プロフィールを編集する

### プロフィール詳細画面で

「無集」を選択し、(●) 【選択】





以下の項目から選択します。入力の詳細については「アドレス帳を登録/編集する」(67ページ)をご 参照ください。

<b>参照</b> へたさい。	
<b>温</b> (名前)	<ul><li>▶ 「論 [名前]」を選択し、⑥ [編集] ▶ 名前を入力し、⑥ [OK]</li><li>自分の名前を入力(全角12文字、半角24文字まで、絵文字不可)</li></ul>
・ (読み)	名前入力時に自動的に入力(半角カタカナ、半角英数字、半角記号24文字まで) ・読みの修正 ・ <b>「過」【読み】】を選択し、 ⑥</b> 【編集】 <b>》 読みを修正し、 ⑥</b> 【OK】
🥞 (電話番号2)	A1403K以外の2つ目の電話番号を入力(36桁まで、0~9、*(アスタリスク)、#(シャープ)、P(ポーズ)、-(ハイフン))
	A1403K以外の2つ目のEメールアドレスを入力(半角英数字64文字まで)
(住所)	<ul> <li>▶ 「会」 [住所]」を選択し、⑥ [編集] ▶ 住所を入力し、⑥ [OK] ▶ 属性を選択し、⑥ [OK]</li> <li>住所の入力(全角40文字、半角80文字まで、絵文字入力可)</li> </ul>
(URL)	<ul><li>▶「圖」[URL]]を選択し、⑥ [編集] ▶ URLを入力し、⑥ [OK]</li><li>URLの入力(半角英数字256文字まで)</li></ul>
4 (血液型)	血液型の選択
🏐 (誕生日)	誕生日の入力
★ (星座)	星座の選択
▲(趣味)	<ul><li>▶ 「</li></ul>
<b>⅓</b> (メモ)	<ul><li>▶「※ [メモ]」を選択し、⑥ [編集] → メモを入力し、⑥ [OK]</li><li>メモの入力(全角40文字、半角80文字まで、絵文字入力可)</li></ul>
(画像)	画像の選択

## 2 ⑩ 【完了】を押す

### 多ご注意

●「電話番号1」と「Eメールアドレス1」は編集できません。

### **「プロフィール詳細画面のメニューを使う**

### プロフィール詳細画面で 項目を選択し、アッ 【メニュー】

以下の項目から選択します。選択できる項目は、プロフィールの登録状況や選択項目により異なります。

特番付加	電話番号2の番号に特番を付加して発信(37ページ)
Cメール作成	電話番号2を宛先に指定したCメールの新規作成(215ページ)
Eメール作成	Eメールアドレス2を宛先に指定したEメールの新規作成(180ページ)
URLページ接続	URLに登録された情報サイトにアクセス(230ページ)
編集	プロフィールの編集(136ページ)
Eメール添付	プロフィールを添付したEメールの新規作成(180ページ)
リセット	▶ ① 「YES」 プロフィールに登録した内容をお買い上げ時の状態に戻す
一括送出	プッシュ信号として送信(43ページ) (通話中のみ選択可)

## EZwebの料金照会を使う(料金照会)

M11

EZwebの料金照会ページにアクセスし、ご利用状況を確認できます。ご利用にはEZwebご利 用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みされなかった方はauショップもしくはau お客様センターにお問い合わせください。

また、初期設定をされていない場合には、初期設定を行う必要があります(「初期設定をする」 34ページ)。



「機能」を選択し、〈●〉【選択】 ▶ ②!。 ▶ ②!。







# 通話時間と料金を表示する(時間/料金確認)

M12

最後にかけた電話の通話時間と料金(前回時間/料金)、今までに かけた電話の通話時間と料金(累積時間/料金)の目安を表示しま す。

前回時間/料金:「〇秒/〇円」 累積時間/料金:「〇秒/〇円」

待受画面で



「機能」を選択し、







時間/料金 確認画面 €12 時間/料金確認

前回時間/料金(目安)

累積時間/料金(目安) 1時間 3分12秒 2,590円

戻る �� OK リセット

1分23秒 50円

### お知らせ

- 時間や料金の表示は目安であり、正確なものではありません。
- ●ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要です(「通話料金のレートを設定する」 139ページ)。
- 前回通話時間は9時間59分59秒まで表示します。これを超えたときは再び0秒から 始まります。
- 累積通話時間は999時間59分59秒まで表示します。これを超えたときは再び0秒か ら始まります。
- 前回通話料金/累積通話料金は9.999.999円まで表示します。これを超えたときは再び0円から始まり ます。
- 次のような場合の通話料金は表示されません。
  - ・通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
  - ・電話がかかってきた場合
  - ・通話料金無料の電話番号へ発信した場合
  - ・Cメールを送信した場合

- ・Eメールを送受信した場合
- ・EZwebを利用した場合
- ・クイックダイヤルにかけた場合

### 表示をリセットする

「前回時間/料金」と「累積時間/料金」をそれぞれ「O秒/O円」にリセットします。

(プ) 【リセット】 ▶ ロックNo.を入力

## 通話料金表示を設定/解除する(通話料金表示)

M13

こちらからかけた電話の終了後に通話料金の目安を表示します。

お買い上げ時: 「OFF」

待受画面で



「機能」を選択し、﴿◉▷【選択】 ▶ ₃. ▶ ₃. ▶







(!) 「ON」 または (2) 「OFF」

### 通話料金のレートを設定する(通話料金レート)

ご契約時の内容に従って通話料金の倍率を設定すると、通話料金の目安が、ご契 約の料金プランに対応した倍率で表示されます。O.1~9.9倍の間で設定します。 「時間/料金確認」、「通話料金表示」で表示される料金に適用されます。

お買い上げ時: [1.0倍]

### 待受画面で









「機能」を選択し、(♠) 【選択】 ▶ (♣) ▶ ロックNo.を入力



### 通話料金レートを設定し、 (・) 【OK】



### お知らせ

- 通話料金レートについて 各料金プランごとに設定の必要がある倍率は以下のとおりです。設定する倍率が「1.0倍」のプランの 場合は、お買い上げ時の設定のままで変更の必要はありません。
  - ・首都圏/中部圏でご契約されたお客様

•	首都圏/	中部圏以外でご契約されたお客様
---	------	-----------------

ご加入の料金プラン	設定する倍率
コミコミ One ビジネス	1.0倍
コミコミ One スタンダード	1.0倍
コミコミ One エコノミー	1.0倍
コミコミ One オフタイム	主に夜間、土日祝日に 使う場合: 1.6倍
	主に深夜、早朝に使う 場合:1.4倍
	主に平日昼間に使う 場合:5.0倍
デイタイムプランEN	1.0倍
コミコミ One ライト	1.0倍
コミコミデイタイム	主に平日昼間にau電話 にかける場合: 1.0倍
	主に平日昼間にau電 話以外にかける場合: 1.5倍
	主に夜間、土日に使う 場合:3.0倍

ご加入の料金プラン	設定する倍率
コミコミコールスーパー	1.5倍
コミコミコールジャンボ	2.0倍
コミコミコールL	3.0倍
コミコミコールS	4.0倍
標準プラン	1.0倍
ちょっとコール	主に夜間、土日祝日に 使う場合: 1.0倍
	主に平日昼間に使う 場合:1.4倍
デイタイムプランKO	1.0倍
コミコミデイタイム	主に平日昼間にau電話 にかける場合: 1.0倍
	主に平日昼間にau電 話以外にかける場合: 1.5倍
	主に夜間、土日に使う 場合:3.0倍

#### ● ご注意

- 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- 国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されません。
- ●表示される通話料金の目安は、今後変更になることがあります。

#### EZwebの各種申込ページにアクセスする(各種申込) M15

EZwebの各種申込ページにアクセスし、料金プランやオプションサービスなどの確認や変更 を行うことができます。ご利用にはEZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申 し込みされなかった方はauショップもしくはauお客様センターにお問い合わせください。 また、初期設定をされていない場合には、初期設定を行う必要があります(「初期設定をする」 34ページ)。





「機能」を選択し、Өө▷【選択】 ▶ ♬. ▶ ♬.





### フロントジョグに機能を設定する

待受中にフロントジョグの۞で呼び出せる機能を登録できます。

#### 待受画面で

- **◇●◇ ▶ 「アクセサリ」を選択し、〈●◇〉【選択】 ▶ 「フロントジョグ設定」を選択し、〈●◇〉【選択】**
- 「アドレス帳検索」、② 「マイメニュー」、③ 「Cメール受信ボックス」、
  - (4) 「Cメール新規作成」、 5 「Eメール受信ボックス」、 6 「Eメール新規作成」、
  - 「カレンダ」、 彩 「絵日記」

### 指定時刻に電源を入れる/切る(オートパワーオン/オートパワーオフ) M72/M73

(●) ▶ 「機能」を選択し、(●) 【選択】 ▶ ② ▶

お買い上げ時:

(2) 「オートパワーオン」または(3) 「オートパワーオフ」

以下の項目から選択します。

<b>①</b> 日時指定	▶日時を入力し、⑥ 【OK】 電源をオン/オフする日時の設定(日時は西暦(下2桁)、月(2桁)、日(2桁)、時刻(24時制)を入力)	
<b>②毎日</b>	<ul><li>▶時刻を入力し、</li><li>● 【OK】</li><li>電源をオン/オフする時刻(毎日)の設定(時刻は24時制で入力)</li></ul>	
3 OFF	オートパワーオンまたはオートパワーオフの解除	

#### 多。ご注意

- ●「オートパワーオン」と「オートパワーオフ」は同じ時刻には設定できません。
- **●「オートパワーオフ」と「アラーム」を同じ時刻に設定した場合、アラーム鳴動時間経過後、電源が切れ** ます。

## ガイドで操作方法を確認する(ガイド)

M#

M機能以外の機能について、説明を表示します。

#### 待受画面で



「機能」を選択し、﴿●〉【選択】 ▶ 〔黒、





で確認したい機能説明を表示



?7° 074-11 \_\_\_\_\_

### りかお知らせ

● ⑥ 【実行】、【発信】、【接続】を押すと選択した機能の画面になり、操作を行うことができます。

## A1403Kを閉じたときにキーを使えないようにする(キー操作無効)

キー操作無効を設定するとA1403Kを閉じたときに、⌒(memo)、・◎、および◎●の キー操作ができなくなります。カバンやポケットに入れて持ち運ぶときの誤動作を防ぎます。



キー操作無効が設定され、 (memo)、 ◆⑤、および ○⑤のキー操作が無効になります。

### キー操作無効を解除する

### 待受画面で



(●) を長く(約1秒以上)押す

### お知らせ

●キー操作無効が設定されているときでも、A1403Kをオープンしたときはキー操作無効が一時解除され ます。クローズすると再度キー操作無効が設定されます。

### マイメニューを使う

よく利用する機能をマイメニューに登録すると簡単に呼び出すこと ができます。

マイメニューには12件まで登録できます。

[M22 メロディ] Гмзі メインディスプレイ」 「M33 照明」 「M34 イルミネーション」

### マイメニューを呼び出す



(♠) ▶ 「マイメニュー」を選択し、(♠) 【選択】



マイメニュー 一覧画面




戻る ● 選択 欠ュー

### マイメニューに追加する

#### マイメニュー一覧画面で

「ジュー」 ▶ (1.1.2) 「追加」 ▶ 設定したい機能を選択し、(♠) [OK]

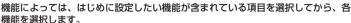

1122 XDF 4 2131 X4XF 4X7 V4 **3**33\_照明 **4**334\_イルミネーション 1)追加 2.順番入れ替え 3.リセット 4.削除 ⊕ 選択 閉じる

登録位置を選択し、(♠)【OK】

#### お知らせ

● 登録項目選択画面にはマイメニューに登録できる機能名のみ表示されます。

### マイメニューのメニューを使う

マイメニューではメニューを使って以下の機能をご使用になれます。

### マイメニュー―覧画面で (順番入れ替え、削除の場合は機能を選択 ▶ ) ⑺ 【メニュー】

以下の項目から選択します。

心追加	マイメニューに追加(142ページ)	
② 順番入れ替え	<ul><li>▶ ②で移動したい位置を選択し、</li><li>● 【OK】</li></ul>	
	マイメニューの順番を入れ替え	
<b>③リセット</b>	▶ ① 「YES」 お買い上げ時の状態に戻す	
<b>①削除</b>	<ul><li>♪ 【1件削除】または② 「全件削除】</li><li>機能をマイメニューから削除 (145ページ)</li></ul>	

#### お知らせ

●「全件削除」すると、お買い上げ時に登録されていた機能も削除されます。

### 通信モードを設定する

M91

(●) ▶ 「機能」を選択し、(●) 【選択】 ▶ ② ▶ 1. ▶

お買い上げ時: [Packet]

Packet | \$\frac{1}{2} \left[ Async/FAX ]

### 通信速度を設定する

M92

この設定は通信モードがPacket通信の場合にのみご使用できます。

お買い上げ時:





②! 「高速」または ② 「標準」

### ● ご注意

● EZwebおよび高速パケットサービスをお申し込みされていないお客様は、通信速度設定を「標準」にし てください。「高速」のままですと、Packet通信(インターネットやLANへの接続)ができません。

#### りお知らせ

● 通信モードが「Async/FAX」の場合の通信速度は、上記設定に関係なく14.4kbpsとなります。

#### A1403K以外の外部機器とデータを送受信する(データ転送モード) M93

データフォルダに保存されているデータやPIM機能(アドレス帳やカレンダ)のデータを、接 続した外部機器と送受信できます。

接続方法などについては、お使いの外部機器の説明書をご参照ください。









データ転送モード画面

| mデータ転送モード 1/77/ル送信 b 2)771/1受信 3P1Nf: -9送信 4P1Nf: -9受信

戻る 🕸 選択

以下の項目から選択します。

<b>』</b> ファイル送信	接続した機器にデータフォルダのデータを送信 (143ページ)	
②ファイル受信 接続した機器からデータを受信(143ページ)		
③ <b>PIMデータ送信</b> PIM機能のデータを送信 (144ページ)		
④ PIMデータ受信	PIM機能のデータを受信 (144ページ)	

#### ● ご注意

● 送受信中に着信があった場合、データ転送は中断されます。

### データフォルダのデータを送信/受信する

A1403Kをパソコンなどに接続して、データフォルダのデータをパソコンなどに送信できます。また、パ ソコンなどで編集した画像や、インターネットで入手したデータをA1403Kに取り込むことができます。 データを1件ずつ送信/受信する方法とすべて送信/受信する方法があります。

#### 「データ転送モード画面で パソコンなどを接続する

以下の項目から選択します。

<b>ふファイル送信</b>	<ul><li>③ 1件送信</li><li>▶ 送信するデータを選択し、⑥ [OK]</li></ul>	
	<b>企全件送信</b>	▶ ① [YES]
<b>②ファイル受信</b>	<ul><li>▶ファイルリスト表示後、受信したいファイルを選択し、</li><li>● 【選択】 ▶</li><li>ファイルを受信</li></ul>	

上記選択後、以下の項目から選択します。②「全件送信」を選択した場合は、表示されません。

<u></u> 継続	続けて1件送信/受信
2.終了	送信/受信の終了

#### 多。ご注意

- 著作権のあるデータを送信することはできません。また、受信もできないことがあります。
- 全件送信の場合でも、転送不可のデータは送信できません。
- データの大きさによっては受信できないことがあります。
- 全件受信の場合でも、データによっては受信できないものもあります。

- ●ファイルの全件受信は以下の操作で行えます。 パソコンなどを接続 ▶ ② 「ファイル受信」 ▶ ファイルリストを表示後ዏ 【全受信】 ▶ ③ 「YES」
- データの送信/受信中に@【中止】を押すと送信/受信が中止されます。
- 送信に失敗した場合、1件送信のときは送信失敗の画面が表示されます。 ② 「再送」を押すと、同じ データを再送し、②、「終了」を押すと、送信を終了します。全件送信のときは、⑩ 【OK】を押すと データ転送モード画面に戻ります。

#### PIM機能のデータを送信/受信する

A1403Kをパソコンなどに接続してアドレス帳、スケジュール、タスクリストから指定した機能の全登録データをまとめて送信/受信します。シークレットモードが設定されている場合は、シークレット登録されたデータも含めて送信できます。受信したデータは自動的に登録されます。

#### データ転送モード画面で

パソコンなどを接続 
 ③ 「PIMデータ送信」または ④ 「PIMデータ受信」
以下の項目から選択します。

プアドレス帳 アドレス帳の全登録データを送信/受信	
<b>②</b> スケジュール	スケジュールの全登録データを送信/受信
<b>҈</b> タスクリスト	タスクリストの全登録データを送信/受信



## 2 **』。「YES」を押す**

#### ● ジョご注意

●「アドレス帳制限」などが設定されている場合には、PIMデータの送受信時にロックNo.を入力する必要があります。

- データ送信/受信中に⑩【中止】を押すと送信/受信が中止されます。
- PIMデータを受信する場合、選択した項目の登録がいっぱいのときは、警告メッセージを表示して受信を終了します。
- 受信の途中で登録件数がいっぱいになった場合は、一部のデータが登録できなかった旨の警告メッセージを表示します。

## ● 各機能の情報を削除する

発信履歴やアドレス帳など各機能の情報は削除することができます。

── 【メニュー】でメニューを表示させて、「削除」や「1件削除」などを選択します。「削除」を選択したときはさらに「1件削除」や「全件削除」など削除方法を選択する場合もあります。

削除方法	内容	
1件削除	<ul><li>♪ 「YES」</li><li>または</li><li>▶ 「はい」を選択し、</li><li>選択している、または表示している内容を削除します。</li></ul>	
全件削除	<ul> <li>▶ロックNo.を入力 ▶ ① 「YES」</li> <li>または</li> <li>▶ ① 「YES」</li> <li>または</li> <li>▶ 「はい」を選択し、</li> <li>● ▶ロックNo.を入力</li> <li>すべての内容、またはEメール受信フォルダ内のすべてのメールを削除します。</li> </ul>	
選択削除	<ul> <li>・削除する内容を選択し、</li> <li>・ 直</li> <li>・ 削除する内容を選択し、</li> <li>・ 直</li> <li>・ 直</li> <li>・ 直</li> <li>・ 下はい」を選択し、</li> <li>・ 同様したい内容を複数選択し削除します。</li> <li>選択を解除するときは、解除したい内容を選択し、</li> <li>・ 【解除】を押します。</li> </ul>	
グループ削除	アドレス帳のグループ選択画面での削除で表示されます。 <b>▶ロックNo.を入力 ▶ ① 「YES」</b> グループ内のアドレス帳をすべて削除します。	
1日削除	スケジュール/タスクリスト/絵日記の削除で表示されます。 ▶ロックNo.を入力▶①「YES」 または ▶①「YES」 表示している日に登録しているスケジュール、タスクリスト、絵日記をすべて削除します。	
チェック済み削除	タスクリストの削除で表示されます。 <b>▶ロックNo.を入力 ▶ ① 「YES」</b> チェックが付いているタスクリストをすべて削除します。	
昨日以前削除	スケジュールの削除で表示されます。 ▶ロックNo.を入力▶①「YES」 昨日以前のスケジュールをすべて削除します。	
フォルダ内全件削除	データフォルダの削除で表示されます。	
削除	Eメール/Cメールの内容表示、EZアブリ、通話音声メモの削除で表示されます。  ▶ ① 「YES」 または  ▶ 「はい」を選択し、  ・ 表示している内容を削除します。	

# 声サポートでできること

### さまざまな機能を声でお知らせ

A1403Kのさまざまな機能の音声ガイダンスをご利用になれます。メニュー機能などで設定を行うときや、EメールやCメールを作成するときなど、◆○を押すだけで分かりやすくサポート。メニューを選択すると自動的に声でお知らせするように設定することもできます。


(147ページ、150ページ)

## アドレス帳やメールなどをお知らせ

アドレス帳に登録している方から電話、メールがあったときは相手の名前を声でお知らせします。文字を入力するときは、入力した文字を発音させることもできます。また、絵日記やメモ帳、ペタメモ、Cメール、Eメールなどの内容も声でお知らせします。



# 声サポートで 何ができるの?

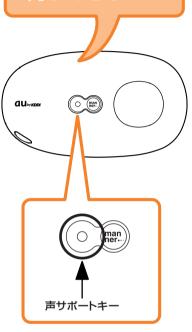

## いろいろな声や速度でお知らせ

4つのパターンからお知らせする声を 設定したり、声の大きさや速度まで 自在に設定したりできます。

(150ページ)

# 声サポートの使いかた

## 声サポートを使う

声サポートを使うには、画面を表示し、機能・内容にカーソルを合わせて@♪◎を押します。 声サポートが「自動」に設定されている場合は、カーソルを合わせるだけで音声が流れます。

■ 現在時刻のお知らせ(例:7時30分の場合)

### クローズ時に ・ で表く (約1秒以上)押す

※「7時30分です」と現在時刻をお知らせします。

■メニュー機能の説明(例:音量(M21)の場合)

#### 待受画面で



(♠) ▶ 「機能」を選択し、(♠) 【選択】 ▶ ② ▶ ● ○○







「音量を調節できます」と音声ガイダンスが流れます。

- ※「設定」が「自動」に設定されている場合は、 ② ② と操作するだけで音声ガイダンスが流れます。
- ■アドレス帳に登録されている方から電話があった場合

### 着信中に (・) を押す

「(相手の名前) さんから電話です」と音声ガイダンスが流れます。

- ※「設定」が「自動」で「有効」に設定されている場合は、自動的に音声ガイダンスが始まり、●◎を 押すと着信音に切り替わります。メールの受信時には音声が止まります。
- 文字を入力している場合(例:「京セラ」と入力した場合)

## 文字入力画面で 「京セラ」と文字を入力し、〇〇〇

「キョウセラ」と入力内容を発音します。このように、文字の入力中はキー入力や引用などで確定した文 字列を先頭から読みます。

※「設定」が「自動」に設定されている場合でも、自動的には音声は流れません。

- ●メール閲覧中以外で声サポート中にキー操作を行うと、声サポートを停止します。
- ●「声サポート」が「自動」に設定されている場合は、画面を表示させたり、カーソルを移動させたりし てから約1秒後に声サポートを開始します。
- ●「設定」が「OFF」以外に設定されている場合、声サポートが可能な画面では、画面上部に「 ℙ 」が表 示されます。
- 着信/受信したとき、またはアドレス帳、プロフィールなどで登録されている「名前」をお知らせする 場合は、「読み」の登録内容を使用します。

## 音声でお知らせできる機能について

声サポートは、場面によってお知らせする内容が異なります。また、読みかたには、いくつかのルールがあります(「声サポートの読みかた規則一覧」292ページ)。

#### ■ 声サポートが有効な機能

機能	お知らせの内容	
待受画面	・時刻、お知らせ表示(不在着信や新着メール)の内容、待受EZアプリ起動中表示 ・ を押す ※お知らせ表示の項目を選択しているときは音声が流れません。	
	・充電を完了したときのお知らせ ※声サポートが「自動」のときのみです。	
メインメニュー	・カーソルを合わせた機能の説明	
電話の機能	・入力した電話番号 ※声サポートが「自動」の場合は、キーを押すごとに音声が流れます。	
	・着信のお知らせ <b>着信音が鳴っているときに・○○を押す</b> ※発信中や応答保留中は音声が流れません。	
発着信履歴	履歴の内容	
文字の入力画面	入力を確定した文字 <ul><li>○○を押す</li></ul>	
アドレス帳	<ul><li>・アドレス帳の内容</li><li>・操作の説明</li></ul>	
ペア機能	機能操作の説明	
カレンダ	・スケジュール、タスク、誕生日の件数や内容 ・操作の説明	
データフォルダ	フォルダの一覧、件数	
スマートモード	通常モードと同様です。 ※アドレス帳やEメール/Cメールの作成時には登録のガイドが音声で流れます。	
メニュー (M) 機能	各種機能の説明	
アラーム	<ul><li>・設定されている内容</li><li>・操作の説明</li></ul>	
メモ (Myボイスメモを除く)	<ul><li>・メモの内容</li><li>・操作の説明</li></ul>	
絵日記	<ul><li>・登録されている内容</li><li>・操作の説明</li></ul>	
電卓	入力した数字や計算結果など ※声サポートが「自動」の場合は、キーを押すごとに音声が流れます。	
プロフィール	<ul><li>・プロフィールの内容</li><li>・操作の説明</li></ul>	
マイメニュー	登録した機能の内容	
声サポート	操作の説明	

Eメール/Cメール	・メール受信のお知らせ     ・送信/受信後のお知らせ     ・送信/受信後のお知らせ     ・送信/受信ボックス     番号、日付、件数、未読/既読     相手の名前、件名(Eメール)、本文など     フォルダ名     ・操作の説明
EZweb	操作の説明 ※情報サイトの内容はお知らせしません。
データ転送	操作の説明

#### ■声サポートが有効でない機能や場面

- ・カメラ (フォト・ムービー)
- ・EZアプリ (BREW®)
- ・BZアフリ(BREW®)
- ・Myボイスメモ
- ・電池残量や電波状態
- ・一を押して表示されるサブメニューなど
- ・操作中に表示される「1件削除」や「全件削除」などの選択項目
- ・操作中に表示される「削除しますか? YES/NO」などの確認画面
- ・ロックNo.の入力中
- ・警告メッセージや各種設定の完了メッセージ
- ・アラーム鳴動中
- ·ON/OFF設定時
- ・設定数値の入力中
- ・設定値表示中
- ・割り勘計算
- ・データフォルダのデータ一覧、再生中、詳細表示、空き容量

#### お知らせ

● スクリーンセーバや節電画面が表示されているときは、●◎で終了します。

## 声サポートメニューについて



待受画面で ◇●◇ ▶ 「声サポート」を選択し、〈●〉 【選択】



声サポートメニューでは、以下の機能をご使用になれます。

① 設定 お買い上げ時: 「手動」	声サポートの自動/手動/OFFを設定(150ページ)
拿ac 音量	▶ 貸で音量を調節し、 (OK)
お買い上げ時: 「レベル3」	音量を「OFF」またはレベル1~5から選択して設定
③パターン	▶ ① 「女性/高」、② 「女性/低」、③ 「男性/高」、
お買い上げ時: 「女性/低」	(金)「男性/低」 音声パターンの設定
4.速度	▶ ① 「遅い」、② 「やや遅い」、③ 「普通」、④ 「やや速い」、
お買い上げ時: 「普通」	③「速い」
5. 単語登録	50件まで、単語と読みかたを組み合わせて登録(151ページ)

声サポートメニュー 2)音量 3/1 9-2 4)速度 5単語登録 戻る ● 選択

#### お知らせ

- 通話中は声サポートメニューを表示できません。
- 声サポートの音量は、メニュー機能から設定することもできます(「待受中に調節する」61ページ)。
- ●「パターン」や「速度」を選択するときに、∅ 【再生】で実際にパターンや速度を確かめることができ ます。

  ③または

  ②【停止】で再生を中止します。

#### 声サポートの自動/手動/OFFを設定する

声サポートを行うかどうかを設定します。また、項目を選択するか、画面を表示しただ けで自動的に声サポートを開始するか、●◎を押して手動で声サポートを開始するかを 選択できます。

お買い上げ時: 「手動」

**唐サポートメニューで** いまり 「設定」を押す



#### 以下の項目から選択します。

① 自動	画面や機能などの項目を選択すると、自動的に声サポートを開始	
	<b>①有効</b>	アドレス帳に登録した方から電話やメールを着信/受信した場合に、相手の方 の名前を音声でお知らせ
	<b>建</b> 無效	アドレス帳に登録した方から電話やメールを着信/受信した場合に通常の着信 音のみでお知らせ(手動の声サポートは有効)
2 于動	<ul><li>●○を押すと声サポートを開始</li></ul>	
3 OFF	声サポートOFF	

#### 単語の読みかたを登録する

お好きな単語と読みかたを組み合わせて登録できます。50件まで登録できます。

## お買い上げ時:

戻る 🕸 🗒 登録

(声サポートメニューで) ② 「単語登録」 ▶ ⑺ 【登録】 ▶ 単語を入力し、(◎)



単語登録リスト 13. 出晒容锦 登録がありません

【OK】 ▶ 読みを入力し、</br>



単語は全角文字のみで20文字まで、読みは全角カナのみで20文字まで入力できます。

#### 多。ご注意

- 単語登録リストは音声でお知らせできません。
- ●読みを登録するとき、以下の場合に「無効な読みが登録されました」と表示され、登録できません。
  - ・ 読みの先頭に「ッ」(促音)や「一」(長音)が入力されている場合
  - 「ッ」(促音)の直後に「一」(長音)が入力されている場合

#### お知らせ

- 単語を追加登録するときは次の操作を行います。
  - (ア) 【メニュー】 ▶ (1) 「新規登録」 ▶ 登録する単語を入力し、⑥ 【OK】 ▶ 読みを入力し、⑥ 【OK】

#### ■ 単語登録の内容を表示する

登録した内容を表示して確認できます。

#### 単語登録リストで 単語を選択し、◁●▷【表示】



単語登録内容画面では、『っぱメニュー』で以下の機能をご使用になれます。

』編集	選択した単語の編集(151ページ)
2 1件削除	選択した単語の削除(145ページ)



<b>心</b> 単語登録	
〈単語〉	
京セラ太郎	
<読み>	
タロウチャン	
戻る・ ・	X=1-

#### ■単語登録リストのメニューを使う

単語登録リストでは、登録した単語の一覧が表示されます。お買い上げ時は未登録のため、「登録がありま せん」と表示されます。

単語登録リストでは、②【メニュー】で以下の機能をご使用になれます。

<b>』</b> 新規登録	単語を新規に登録(151ページ)	
<b>建</b> 編集	<b>単語を編集し、</b>	
③削除	① 「1件削除」または② 「全件削除」 単語の削除 (145ページ)	

#### ● グランデ注意

●入力した単語または読みがすでに登録している内容と同じ場合には登録できません。

# カメラでできること

## まず、撮影しましょう!

- ●フォト(静止画)を撮影する(→161ページ)
- ●ムービー(動画)を撮影する(→169ページ)

#### 上手なフォト/ムービーの撮影方法

#### キレイなフォトやムービーを撮影するには…

# 1 持ちかた

レンズや撮影ライトに指がかからないように片手でしっかりと本体を持ち、もう片方の手を添えるかたちで しっかりと固定します。

# 2 構えかたのコツ

ピントがあっていない画像の多くは、本体のぶれが原因です。ぶれを防ぐには、脇をしめ、両手で本体をしっかり固定します。フォト撮影の場合はシャッター音がしたあとも、2秒間ほど本体を動かさないようにしてください。また、セルフタイマを使用して撮影すると手ぶれを防ぐことができます。



# A 1 4 0 3 K のカメラで 何ができるの?





### A1403Kで利用できます

撮影した画像は待受 画面に設定したり、 着信時などに表示し たり、アドレス帳に 登録したりできま す。




(86ページ、70ページ)



### 顔写真を変形できます

撮影する画像にキャラクターデータ や目、鼻、口などのデータをあわせ て画像を変形できます。

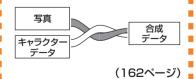



### メールで送ることができます

フォトや「長時間L」以外のムービーは、Eメールに添付して送ることができます。



(168ページ、172ページ)

#### フォトの撮影について

#### ■撮影モードと主な用途

撮影前に、目的にあった撮影モードを選ぶ必要があります。

また、撮影モードにより、フォトの容量や撮影可能枚数が異なります。撮影可能枚数は目安であり、撮影条件やデータフォルダの空き容量などにより異なります。

(※撮影モードの設定方法については、「撮影モードを設定する」(164ページ)をご参照ください。)

#### ケータイ: 120×160

他の携帯電話にEメールで送信するための写真を撮影できます。

容量	撮影可能枚数	
9Kバイト以下	約500枚	

#### 壁紙:240×320

A1403Kで待受画面の壁紙などに利用する写真を撮影できます。

容量	撮影可能枚数
30Kバイト以下	約334枚

#### VGA: 640×480

パソコンで大きな画面にして見るための写真を 撮影できます。

容量	撮影可能枚数
100Kバイト以下	約100枚

#### 連写: 240×320

ワンボタンで9枚の画像を連続撮影できます。9 枚すべてを一度に保存することも、気に入った 画像だけを選択して保存することもできます。

容量	撮影可能枚数
30Kバイト以下	約334枚

#### 顔変形:240×320


キャラクターデータや目、鼻、口などのデータ をあわせて画像を変形できます。

容量	撮影可能枚数
30Kバイト以下	約334枚

#### 撮影モードとサイズ

①ケータイ②壁紙③VGA③40×320ドット③40×480ドット④連写:240×320ドット

⑤顔変形 : 240×320ドット

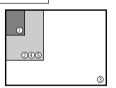

### ムービーの録画について

### ■録画モードと録画可能時間について

録画モードにより、ムービーの録画可能時間が異なります。録画可能時間は目安であり、録画条件やデータフォルダの空き容量などにより異なります。

(※録画モードの設定方法については、「録画モードを設定する」(170ページ)をご参照ください。)

録画モード(サイズ)	最大録画時間	Eメール添付	録画可能時間
標準S : 96×80ドット	15秒	0	約2598秒
標準M : 128×96ドット	15秒	0	約2065秒
長時間L:176×144ドット	180秒	×	約789秒

#### 録画モードとサイズ

①標準S : 96×80ドット ②標準M : 128×96ドット ③長時間L : 176×144ドット



#### 撮影したフォト/ムービーをEメールで送るには

フォトやムービーはEメールに添付して送信できます。相手の方がau以外の携帯電話の場合は、「フォトメール便」を利用して送信できます。

□撮影モート 設定 ■ケータイ:120X160

戻る �� OK

#### ■「ケータイ」でフォトを撮影し、Eメールで送る場合

#### 待受画面で

- 2 💬 【メニュー】を押す
- 3 ② 「撮影モード設定」を押す
- 4 ... 「ケータイ: 120×160」を押す
- 5 (撮影) を押す
- 6 (回) [Eメール] を押す 撮影した画像が保存され、フォトデータが添付されたEメールの送信メール作成画 面が表示されます。
- 7 宛先、件名、本文などを入力して@ 【送信】を押す

#### ■フォトメール便について

フォト/ムービーを受信先の携帯電話で確認できるサイズ、形式に変換してお届けします。フォトメール便の詳細については、「フォトメール便について」(175ページ)をご参照ください。

相手の方	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□.vodafone.ne.jp	△△△@□.vodafone.nepm.jp
ツーカー/ムービーメール非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

□は地域ごとに異なります。



# カメラの使いかた

カメラについて157	ムービーを撮影する169
フォト/ムービー撮影の画面について158	ムービーを確認/編集する171
フォト/ムービー撮影の共通操作について …158	フォトメール便について175
フォトを撮影する161	撮速メールを送る175
フォトを確認/編集する165	

## カメラについて

A1403Kは、CMOSセンサを使用した有効画素数32万画素のカメラを搭載しています。カメラを使ってフォトやムービーを撮影できます。撮影した画像は編集したり、Eメールに添付して送信したりできます。

#### 撮影前のご注意

- ・レンズに指紋や油脂が付いた場合は、ピントがあわなくなる場合があります。やわらかい布でレンズ部を 拭いてから撮影してください。
- ・A1403Kを暖かい場所に長時間置かないでください。直後に撮影した画像が劣化することがあります。
- ・レンズに直射日光を長時間当てないようにしてください。内部カラーフィルターの変色により、画像が変色することがあります。
- ・携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合、画像の乱れや明るさのムラがでる場合があります。また、広角レンズを使用しているため、被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめで了承ください。

#### 撮影時のご注意

- ・撮影する際は、手ぶれにご注意ください。画像のぶれを防ぐため、A1403Kをしっかりと持つか、安定した場所に置き、セルフタイマを使用して撮影してください(「セルフタイマで撮影する」159ページ)。特に室内など光量が充分でない場所では、手ぶれが起きやすくなりますのでご注意ください。また被写体が動いた場合も、ぶれた画像になりますのでご注意ください。
- ・撮影の際、蛍光灯をモニター画面いっぱいに入れたり、鏡や白い紙などの反射が強い被写体を蛍光灯下で撮影したりすると人の目では感じられない、ごく微妙なちらつきを感知してしまい、画面にしま模様が発生することがあります。
- ・太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- ・動いている被写体を撮影するときや、明るいところから暗いところに移したとき、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。
- ・プレビュー画面を表示したりカメラを切り替えたりカメラの設定を変更した直後は、明るさや色あいなど が最適に表示されるまでに時間がかかることがあります。
- ・レンズに指や髪、ハンドストラップなどがかからないように撮影してください。
- ・シャッター音は、「マナーモード」中でも同じように鳴ります。また、シャッター音の音量は小さくできません。
- ・A 1403Kは撮影ライトを内蔵しています。撮影ライトをご使用になる場合、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障害を起こす原因となります。
- ・撮影ライトを目に近づけて点灯させないでください。また、撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を起こす原因となります。
- ・非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが出ますのでご了承ください。
- ・ムービー録画時は、マイク部分を手などで覆わないようにしてください。また、録画時の音声の大きさや 周囲の環境などで、マイクから入力した音質が悪くなることがあります。
- ・カメラ起動後、約1分間操作しなかったときは、自動的に待受画面に戻ります。

#### その他のご注意

- ・カメラのご使用または故障により生じた損害、逸失した利益、撮影に要した費用または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切の責任を負いません。なお、フォトやムービーのデータは消えるおそれがあります。あらかじめご了承ください。
- ・大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていること をご確認ください。
- ・撮影ライトを連続して使用した場合、連続待受時間は短くなります。
- ・撮影ライトは暗い場所などでの撮影を補助するもので、カメラのストロボのような光量はありません。
- ・撮影ライトには寿命があります。撮影ライトは発光を繰り返すうち、光量が減り、画像が暗くなってきます。
- ・撮影ライトはカメラ撮影以外の用途に使用しないでください。約1分間操作しないと撮影ライトが消灯し、 待受画面に戻ります。


## フォト/ムービー撮影の画面について

フォト/ムービー撮影の画面には撮影前のモニター画面と撮影後のプレビュー画面がありま す。モニター画面でフォト、またはムービー(「長時間L」を除く)を撮影するとプレビュー画 面に移ります。プレビュー画面で、フォト/ムービーを保存するかどうかを選択します。

モニター画面(ムービー) プレビュー画面(ムービー) モニター画面(フォト) プレビュー画面(フォト)





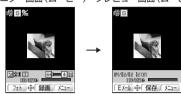

#### お知らせ

- 夜間や暗い場所で撮影するときは撮影ライトの使用が便利です(「撮影ライトを設定する」160ページ)。
- カメラの起動や撮影を中止するときは、(322)または(332)を押します。

### **「フォトとムービーを切り替える**

#### モニター画面で 印を押す

⊕を押すたびに、フォトのモニター画面とムービーのモニター画面が切り替わります。

#### お知らせ

● 絵日記またはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動した場合は、フォトとムービーを切り替える ことはできません。

## フォト/ムービー撮影の共通操作について


### 「ズームを使う

画像を拡大します。ズームの設定はモニター画面に表示されます。 ズームは以下のように設定できます。

フォト			ムービー		
撮影モード	倍率	ズーム段階	録画モード	倍率	ズーム段階
ケータイ	3倍	16段階	標準S	6倍	16段階
壁紙	1.5倍	16段階	標準M	5倍	16段階
VGA	_	_	長時間L	3倍	16段階
連写	1.5倍	16段階			
顔変形	1.5倍	16段階			

### モニター画面で



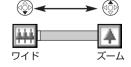

#### お知らせ

● 録画中はズームの変更ができません。

#### 明るさを調整する

画面の明るさはオートで設定されますが、お好みで調整できます。明るさ調整は-5~+5の11段階の設定 ができます。明るさの設定はモニター画面に表示されます。

#### モニター画面で





-5 -0 -3 -2 -1 ±0 +1 +2 +3 +0 +5

#### が知らせ

カメラ起動時は「±0」です。

#### 保存先を選択して保存する

フォトはデータフォルダの「フォトフォルダ」に、ムービーはデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保 存されます。

フォトのケータイ、壁紙モード、ムービーの標準S、標準Mモードについては、保存先フォルダをユーザー フォルダ1~9、プライベートフォルダから選択して保存することもできます。

- プレビュー画面で デッ 【メニュー】 ▶ 「保存先選択」を選択し、(🍑) 【選択】





### **゙セルフタイマで撮影する**

10秒カウントのセルフタイマが使用できます。

#### モニター画面で )

- 🥶 【メニュー】 ▶ 「セルフタイマ」を選択し、🌘 🕽 【選択】
- 【開始】 ▶ カウントダウン終了後フォトまたはムービーが撮影されます

#### ● ご注意

- カウントダウン中に@【中止】または②②を押すと、タイマがリセットされ、モニ ター画面に戻ります。セルフタイマの設定は無効になります。また、タイマによる撮 影後も無効になります。
- カウントダウン中に⑥ 【撮影】または【録画】を押すと、カウントを中止して、通 常の撮影または録画ができます。
- カウントダウンは着信ランプでも確認できます。カウントダウンが始まると赤色で点 滅し、残り3秒になると速く点滅します。



☑ 全川 (1) 中止 🕸 開始

#### お知らせ

● セルフタイマを設定すると、モニター画面に「ご」が表示されます。



#### モノクロで撮影する

モニター画面で グッ 【メニュー】 ▶ 「特殊効果」を選択し、(⑥) 【選択】 ▶ 🔝 「モノクロ」

以下の項目から選択します。

 ① モノクロ
 画像をモノクロに設定

 ② 特殊効果なし
 特殊効果 (モノクロ) の解除

#### お知らせ

●「モノクロ」に設定しても、カメラの終了、フォトとムービーの切り替え、または撮影/録画モードの切り替えを行うと「特殊効果なし」になります。

#### **゙ ホワイトバランスを選択する**

「オート」、② 「蛍光灯」、③ 「太陽光」

#### お知らせ

- ホワイトバランスを「蛍光灯」、「太陽光」に設定しても、カメラを終了すると「オート」になります。
- フォトとムービーを切り替えても設定は変わりません。

#### **【撮影ライトを設定する**

**モニター画面で** ファッ 【メニュー】 ▶ 「撮影ライト」を選択し、(●) 【選択】 ▶

[ON] \$\frac{2}{\pi\_{ABC}}\$ [OFF]

撮影ライトを設定すると、モニター画面に「♡」が表示されます。

- 撮影ライト設定/解除は、モニター画面で(ま)を押しても行えます。
- ●撮影ライトはカメラを終了すると解除されます。
- フォトとムービーを切り替えても設定は変わりません。

## フォトを撮影する

### **フォト撮影する**





**(●) ▶ 「カメラ」を選択し、(●) 【選択】 ▶ 「フォト」を選択し、** 





﴿◉▷【選択】▶ ﴿◉▷【撮影】▶ プレビュー画面を確認し、﴿◉▷【保存】



【撮影】を押すとシャッター音が鳴り、プレビュー画面に移ります。プレビュー画 面で⑥(保存)を押すと、撮影した画像が「フォトフォルダ」に保存され、モニター画 **面に戻ります。保存しない場合は、(罪)でフォトデータを破棄しモニター画面に戻ります。** 



#### 多。ご注意

- ●シャッター音は通常着信音量の設定に従います。ただし「音量3」以下の場合は「音量3」で鳴ります。
- ●シャッターを押してから音が鳴るまでは、A1403Kを動かさないでください。手ぶれの原因になります。

#### お知らせ

撮影したフォトはデータフォルダの「フォトフォルダ」に保存されます。ファイル名は以下の形式にな ります。

撮影モード	ファイル名	意味
「ケータイ」 「壁紙」 「連写」 「顔変形」	YYMMDD_hhmm~XXX.jpg	Y:年、M:月、D:日、 h:時、m:分、X:通し番号、 KC26:「VGA」のみ表示
[VGA]	KC26XXXX.jpg	

● 「VGA」(「撮影モードを設定する」 164ページ) の場合、ズームを使用できません。

#### 連写撮影する

9枚連続撮影します。

#### モニター画面で

🥶 【メニュー】 ▶ 「撮影モード設定」を選択し、 🌘 【選択】 ▶ 🐔 「連写:240×320」



﴿◉▷【撮影】▶ プレビュー画面で確認し、﴿◉▷【再生】▶ ﴿◉▷【保存】





🏟 【撮影】を押すと、「カシャ」というシャッター音が9回鳴り、9枚撮影されます。連写中のメインディ スプレイの表示は、最初の1枚目のままとなります。

撮影後は、9枚の画像がプレビュー表示されます。プレビュー画面で画像を選択し、🃦 【再生】を押し、 【保存】を押すと選択した画像がデータフォルダの「フォトフォルダ」に保存され、残りの画像のみプ レビュー表示されます。すべての画像を保存するとモニター画面に戻ります。

- 連写のシャッター音は設定にかかわらず、「カシャ」×9になります。
- 連写撮影中はズーム、明るさの調整はできません。

## ■ 連写撮影のメニューを使う

連写撮影後のプレビュー画面では、メニューを使って以下の機能をご使用になれます。

### プレビュー画面で マッ【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

<b>』撮り直し</b>	撮り直し(連写したフォトは破棄)
<b>金全保存</b>	撮影した画像をすべて保存
③ 保存先選択	保存するフォルダを選択して保存(159ページ)
④Eメール添付	▶ ① YES (破棄する) または ② NO (保存する) フォトデータを添付したEメールの新規作成 (180ページ)
③ 絵日記へ登録	フォトを絵日記に登録する(129ページ)
<b>⑤</b> フォト編集	フォトにフレーム、スタンプ、テキスト、画像効果を付加(166ページ) 明るさ、ソフト/シャープネスの調整(166ページ)
②画像変換	画像の保存形式を変更(167ページ)
<b>③空きフォルダ容量</b>	データフォルダの空き容量を確認

### 顔写真を変形する

撮影する画像にキャラクタデータや目、鼻、口などのデータをあわせて画像を変形できます。

#### モニター画面で

- 1 グラッ 【メニュー】 ▶ ② 【撮影モード設定】 ▶ ③ 「顔変形:240×320】
- 2  **【撮影】 ▶ 画像を確認し、● [OK]**

以下の項目から選択します。

① パーツ変形	▶以下の項目から各パーツの形を選択し、∅ 【変形】	
お買い上げ時: 「目:丸目、鼻:デカ鼻、 ロ:厚口、輪郭:激太り」	<b>.</b> ■	<ul><li>・① 「丸目」、② 「細目」、③ 「つり目」、④ 「たれ目」、</li><li>③ 「OFF」</li><li>目を選択</li></ul>
	2 grade 鼻	<ul><li>① 「デカ鼻」、② 「小鼻」、③ 「ブタ鼻」、④ 「わし鼻」、</li><li>③ 「OFF」</li><li>鼻を選択</li></ul>
	3 □	<ul><li>♪ ① 「厚口」、② 「薄口」、③ 「おかめ口」、④ 「へのじ口」、③ 「OFF」</li><li>□ を選択</li></ul>
	4輪郭	<ul><li>① 「激太り」、② 「激やせ」、③ 「アゴ長」、④ 「額長」、</li><li>③ 「OFF」</li><li>輪郭を選択</li></ul>
<b>②キャラクタ変形</b>	▶ キャラクタを選択し、 <ul><li>● [OK]</li></ul>	
お買い上げ時:	お買い上げ時: 9種類のキャラクタデータから選択	
[1]	(キャラクタ	を選択し㎝【再生】でキャラクタデータを確認)

3 変形後の画像を確認し、デッ【保存】

## **フォトモニター画面のメニューを使う**

## モニター画面で (アッ) 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

<b>♪</b> フレーム*1*2	フレームの付加(164ページ)
	77 A313m (131 · 7)
②撮影モード設定	撮影モードの切り替え(164ページ)
<b>③ホワイトバランス</b>	ホワイトバランスの選択 (160ページ)
<b>金特殊効果*</b> 2	モノクロ効果の付加 (160ページ)
<b>③セルフタイマ</b>	セルフタイマ撮影(159ページ)
<b>҈</b> 撮影ライト	撮影ライトの設定/解除 (160ページ)
プフォトデータ一覧	データフォルダの呼び出し(105ページ)
<b>②・空きフォルダ容量</b>	データフォルダの空き容量を確認
②シャッター音設定 お買い上げ時: 「カシャ」	▶ ① 「カシャ」、② 「ボム」、③ 「ノーマル」、④ 「コミカル」、③ 「ハイチーズ カシャ」 シャッター音の選択
②日付スタンプ設定*1	日付と時刻の表示(165ページ)
③ 撮速メール設定	撮速メールを送信するための設定(176ページ)

<sup>\*1:</sup>撮影モードを「VGA」に設定中は選択できません。
\*2:撮影モードを「顔変形」に設定中は選択できません。

#### ● ご注意

● シャッター音を鳴らさないようにすることはできません。

#### ■フレームを貼り付ける

「ケータイ」、「壁紙」、「連写」のフォトにフレームを貼り付けて撮影できます。EZwebからダウンロードした フレームを使うこともできます。

- 【選択】 **▶** フレームを確認し、(♠)【OK】

モニター画面でフレームがすでに設定してあるときは、 🖫 「フレーム」を押した後で、以下の項目から選 択します。

① フレーム選択	フレームの選択
②フレーム解除	設定しているフレームの解除

#### りお知らせ

- カメラの終了、フォトとムービーの切り替え、または撮影モードの切り替えを行うとフレームを解除し
- お買い上げ時に登録されているフレームは「カメラフレーム一覧」(290ページ) をご参照ください。

#### ■撮影モードを設定する

撮影したいフォトサイズにより、撮影モードを選択します。また連写モードにするこ ともできます。

お買い上げ時: 「壁紙:240×320」

#### モニター画面のメニューで (2) 「撮影モード設定」を押す

以下の項目から選択します。

♪ケータイ: 120×160	フォトサイズ:120×160ドット(携帯電話へのEメールに添付するのに適しています)
②壁紙:240×320	フォトサイズ: 240×320ドット (A1403Kの壁紙でのご使用に適しています)
③VGA: 640×480	フォトサイズ:640×480ドット(パソコンへのEメールに添付するのに適しています)
④連写:240×320	「壁紙」のサイズで9枚の連写撮影(161ページ)
⑤ 顔変形: 240×320	「壁紙」のサイズで撮影した画像の変形(162ページ)

#### りお知らせ

● 撮影モードを選択すると、モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

ケータイ: 120×160	<u>7-91</u>
壁紙:240×320	整
VGA: 640×480	VGA
連写: 240×320	₫
顔変形:240×320	Ð

● モニター画面で®を押しても撮影モードの切り替えができます。

#### ■日付スタンプを設定/解除する

撮影した画像に日付/時刻を表示します。表示する位置や日付/時刻の色を変更できます。

#### モニター画面のメニューで

**② 「日付スタンプ設定」を押す** 

以下の項目から選択します。

<b>退日付</b>	フォトに日付を表示
2時間	フォトに時刻を表示
③日付+時間	フォトに日付と時刻を表示
4.表示なし	何も表示しない

- ■① 「日付」、② 「時間」、③ 「日付+時間」を選択した場合
  - ◆ で日付や時刻が表示される位置を調節する
  - ② 【文字色】で日付表示の文字色を変更する
    - ② 【文字色】を押すたびに「白」→「黄」→「赤」→「紫」→「青」→「水色」→「オレンジ」 →「緑」→「黒」と切り替わります。
  - 4 確認し、(金) [OK]

## フォトを確認/編集する

### **クォトを再生する**

▶ フォトを選択し、(●) 【再生】



再生中は以下の操作を行うことができます。

+-	操作内容	説明
(barro	ガイド表示	操作ガイドを2秒間表示
1	全画面再生	全画面表示(全画面表示中は通常表示に戻る)
(POB)	右回転*	時計回りに回転
9 SWOOT	左回転*	反時計回りに回転
<b>�</b>	表示範囲移動	表示位置の調整
#	拡大	画像を拡大表示
**	縮小 (通常)	画像を縮小(通常)表示
770	【登録】	画像を絵日記などの他の機能に登録


<sup>\*「</sup>ケータイ」「壁紙」「連写」「顔変形」で撮影した画像のときに操作できます。

## フォトを編集する

撮影したフォトやダウンロードした画像にフレームやスタンプなどを貼り付けることができます。

#### ● ご注意

- ●「VGA」の画像はプレビューモードからの編集はできません。
- JPEG形式以外の画像は編集できません。

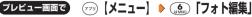



フォト編集 



#### 以下の項目から選択します。

<b>ふフレーム</b>	フレームの貼り付け(164ページ)		
<b>③</b> スタンプ	スタンプの貼り付け(166ページ)		
③テキスト入力	文字の貼り付け(166ページ)		
4. 画像効果	特殊効果の付加(167ページ)		
5. 画像調整	①明るさ調整	<b>▶</b> ⑩【暗く】/⑺ 【明るく】で調整し、⑥ 【OK】	
		画像の明るさを11段階で調整	
	②ソフト/シャープ	▶ ⑩ 【ソフト】 / ⑰ 【シャープ】で調整し、⑥ 【OK】	
	ネス調整	画像の輪郭を11段階で調整	
急元に戻す*	<ul><li>▶ ① 「YES」</li><li>編集した画像を元の画像</li></ul>	に戻す	

<sup>\*</sup>モニター画面で設定したフレームと日付スタンプ(「フォトモニター画面のメニューを使う」163ページ) は元に戻すことはできません。

#### ■スタンプを貼り付ける

画像に、スタンプを貼り付けます。

#### フォト編集一覧画面で

- ② 「スタンプ」 ▶ スタンプを選択し、 ② 【選択】
- ( でスタンプを貼り付ける位置を調節し、 ( OK )

#### お知らせ

● お買い上げ時に登録されているスタンプは「カメラスタンプ一覧」(290ページ)をご参照ください。

#### ■文字を貼り付ける

文字(テキスト)に色(9色)を付けて、画像に貼り付けます。

#### フォト編集一覧画面で

- ③ 「テキスト入力」 ▶ テキストを入力し、(♠) 【OK】
- (アッ) 【文字色】を押してテキストの色を選択する
  - **☞ 【文字色】を押すたびに「白」→「黄」→「赤」→「紫」→「青」→「水色」** →「オレンジ」→「緑」→「黒」と切り替わります。



# 3 ・ でテキストを貼り付ける位置を調節し、 ・ [OK]

#### が知らせ

● 入力できる文字数は「ケータイ」の場合は全角72文字、半角144文字、「壁紙」の場合は全角120文字、半角240文字までです。ただし改行はできません。

・センターフォーカス

画像編集 上ぽっちゃり 2ほっそり 3キラリ 4センターフォーカス

5.魚眼ルンス\* 6.美白

型日焼け 割額縁 9丸額縁

戻る 🕸 選択

#### ■効果を付ける

画像にさまざまな効果を付けます。画像効果は以下の15種類から選択できます。

- ・ぽっちゃり
- ・ほっそり ・キラリ ・美白 ・日焼け
- ・魚眼レンズ ・美白 ・日焼け ・額縁・丸額縁 ・セピア ・モノクロ ・浮彫り
- ・モザイク ・版画 ・ネガアート

#### フォト編集一覧画面で

- 1 ② 「画像効果」 ▶ 画像効果を選択し、 ② 【選択】
- ■「モザイク」以外を選択した場合
  - 2 画像を確認し、 (in the control of the c
- ■「モザイク」を選択した場合
  - 2 以下の項目から選択します。

① 全部選択	▶画像を確認し、⑥【OK】
。一王中 <b>运</b> 1八	
	画像全体にモザイク効果を設定
<b>企</b> 範囲指定	▶ ②で指定する範囲の始点を決め ③ 【始点】 ▶ ③ で範囲を決め
	<ul><li>● 【終点】 ● 画像を確認し、</li><li>● 【OK】</li></ul>
	指定した範囲にモザイク効果を設定

### 画像の保存形式を変更する

用途に応じて画像の保存形式を変換して保存します。

#### プレビュー画面で

[ 779 【メニュー】 ▶ 7 [ 画像変換]

以下の項目から選択します。

2 画像を確認し、 (保存)

#### ● ご注意

● 「VGA」の画像は変換できません。



## フォトプレビュー画面のメニューを使う

## プレビュー画面で デッ 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

<b>』</b> 撮り直し	撮り直し(撮影したフォトは破棄)	
②保存先選択*1	保存先を選択して保存(159ページ)	
③あの人メール*2*3	ペア機能 (82ページ) に登録したEメールアドレスにフォトを添付してEメールを新規作成 (180ページ)	
4 Eメール添付*3	フォトデータを添付したEメールの新規作成(180ページ)	
⑤ 絵日記へ登録*3	フォトを絵日記に登録(129ページ)	
<b>金フォト編集*</b> 1	フォトにフレーム、スタンプ、テキスト、画像効果を付加(166ページ) 明るさ、ソフト/シャープネスの調整(166ページ)	
②画像変換*1	画像の保存形式を変更(167ページ)	
<b>③空きフォルダ容量</b>	データフォルダの空き容量を確認	
②日付スタンプ設定*1	フォトに日付と時刻を表示(165ページ)	
②撮速メール設定*3	撮速メールを送信するための設定(176ページ)	

<sup>\*::「</sup>VGA」では選択できません。

<sup>\*2:</sup> ベア機能に登録済みで、登録したアドレス帳にEメールアドレスが登録されている場合のみ。
\*3: 絵日記またはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動した場合は選択できません。

## ● ムービーを撮影する

#### ムービー撮影する

#### 待受画面で

**1** (●) 【メニュー】 ▶ 「カメラ」を選択し、(●) 【選択】 ▶ 「ムービー」を選択し、(●) 【選択】

- ■「長時間L」を選択した場合
  - 2 🍥 【録画】 ▶ 録画開始 ▶ 🍥 [終了]または録画時間経過 ▶

自動的に「ムービーフォルダ」に保存

- ■「標準S」、「標準M」を選択した場合
  - 2 (録画) ▶録画開始 ▶ (録画) [終了] または録画時間経過 ▶

プレビュー画面で、

保存しない場合は、②でムービーデータを破棄しモニター画面に戻ります。

#### 多ご注意

- (中止)を押すと、録画が中止され、モニター画面に戻ります。
- 録画中に──【 III 】を押すと、録画を一時停止(ボーズ)します。 ──【 I ▶ 】を押すと、録画を再開します。 一時停止のまま 1 分間何も操作しないと、録画を終了します。 「長時間L」の場合は、録画したムービーを保存し、終了します。
- シャッター音は通常着信音量の設定に従います。ただし「音量3」以下の場合は「音量3」で鳴ります。
- 録画する被写体などにより、表示される最大録画時間の経過前に録画が終了することがあります。

#### かお知らせ

- ●「長時間L」で起動した場合、データフォルダに5秒以上録画するための空き容量がないと警告メッセージ が表示されます(「空き容量が足りなくなったとき」116ページ)。
- ●撮影したムービーはデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。ファイル名は以下の形式になります。

録画モード	ファイル名	意味
「標準S」	S_YYMMDD_hhmm~XXX.amc	S_:「標準S」のみ表示
「標準M」	YYMMDD_hhmm ~XXX.amc	Y:年、M:月、D:日、h:時、m:分、   X:通し番号
「長時間し」	YYMMDD_hhmm ~XXX.3g2	

- ●録画後、「長時間L」ムービーのサイズを変更できます(「「長時間L」ムービーのサイズを変更する」 114ページ)。
- ●録画中にA1403Kをクローズすると録画を終了します。「長時間L」の場合は、録画したムービーを保存し、 終了します。
- 撮影中や編集中に着信などで中断された場合は、中断までのデータを保存します。



### **「ムービーモニター画面のメニューを使う**

モニター画面ではメニューを使って以下の機能をご使用になれます。

#### モニター画面で アップ メニュー を押す

以下の項目から選択します。

① 録画モード設定	録画モードの設定(170ページ)
② 特殊効果	モノクロ効果の付加(160ページ)
③ セルフタイマ	セルフタイマ録画(159ページ)
<b>④</b> ホワイトバランス	ホワイトバランスの選択 (160ページ)
③撮影ライト	撮影ライトの設定/解除(160ページ)
⑤ムービーデーター覧*¹	データフォルダの呼び出し(105ページ)
② 空きフォルダ容量	データフォルダの空き容量を確認
<b>8</b> 消音*2	音声なしで録画する設定(1回録画して保存すると、解除)
②シャッター音設定	▶ ① 「サイン」、② 「メタル」、③ 「マシーン」、④ 「アクション」、③ 「スタート」
お買い上げ時: 「サイン」	シャッター音の選択
② 撮速メール設定*1*3	撮速メールを送信するための設定(176ページ)

- \*1: 絵日記またはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動した場合は選択できません。
- \*2: 消音設定中は「消音解除」と表示されます。またメインディスプレイで表示中は、消音を設定すると、モニター画面に「トント」が表示されます。
- \*3:「長時間L」のときは選択できません。

#### ●多ご注意

● シャッター音を鳴らさないようにすることはできません。

#### ■ 録画モードを設定する

録画モードを3種類の中から選択します。各モードの詳細については、「スペック一覧」 (280ページ) をご参照ください。

### モニター画面のメニューで 』。「録画モード設定」を押す

以下の項目から選択します。

XI PARTO DELL'INO SER	
①標準S:96×80	画像サイズ (ドット): 96×80に設定 録画時間: 最大15秒
②標準M:128×96	画像サイズ (ドット): 128×96に設定 録画時間: 最大15秒
③長時間L:176×144	画像サイズ (ドット): 176×144に設定 録画時間: 最大180秒

#### お買い上げ時: 録画モード: 「標準S:96× 80」



#### お知らせ

● 録画モードを設定すると、モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

標準S:96×80	8
標準M:128×96	M
長時間L:176×144	Long

- モニター画面で ②を押しても録画モードの切り替えができます。
- ●「長時間L」を選択した場合、データフォルダの空き容量に応じて最大180秒まで録画できます。ただし、5秒以上録画するための空き容量がないとデータ削除の確認画面が表示されます(「空き容量が足りなくなったとき」116ページ)。

## 撮り直す

## プレビュー回面で (アツ) 【メニュー】 **) (2**) 「撮り直し」

モニター画面に戻ります。

## ムービーを確認/編集する

## プレビュー画面で再生する

保存する前のムービーを再生します。

プレビュー画面で アッ 【メニュー】 ト [再生]



以下の項目から選択します。

① 通常再生	録画サイズのまま再生
<b>企</b> 拡大再生	拡大して再生



#### お知らせ

● 再生中は以下の操作を行うことができます。

+-	操作内容	説明
	音量調節	再生音量の調節
(a) (a)	【 Ⅲ 】または【 ▷ 】	一時停止 (一時停止中は再生)
	コマ戻し	コマ戻し
<ul><li>を長く</li><li>(約1秒以上)</li></ul>	巻戻し	巻戻し
	コマ送り	コマ送り
<ul><li>●を長く</li><li>(約1秒以上)</li></ul>	早送り	早送り
O DESCRIPTION OF THE PROPERTY	ガイド表示	操作ガイドの表示
2 tr ASC	スロー再生または再生	スロー再生(スロー再生中は通常再生*)
(11)	【戻る】	前画面に戻る

<sup>\*</sup>スロー再生中は音が出ません。

● 再生中に一時停止した画像をフォトデータとして保存するには以下の操作で行います。画像はデータフォ ルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。保存するときに拡大表示している場合は、拡大表示の 大きさのまま保存されます。

再生中に⑥ 【 Ⅲ 】 ▶ ⑺ 【保存】 ▶ ① 「YES」

### 「ムービープレビュー画面のメニューを使う

メニューを使って以下の機能をご使用になれます。

#### プレビュー画面で デッ 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

① 再生	録画したムービーの再生 (171ページ)
② 撮り直し	撮り直し(録画したムービーは破棄)(171ページ)
③ 保存先選択	保存先を選択して保存(159ページ)
<b>急あの人メール*1*2</b>	ペア機能 (82ページ) に登録したEメールアドレスにムービーを添付してEメールを新規作成 (180ページ)
③ Eメール添付*2	ムービーデータを添付したEメールの新規作成(180ページ)
	ムービーを絵日記に登録 (129ページ)
②ムービー編集	アフレコ(172ページ)やテロップ(173ページ)の編集
<b>②・空きフォルダ容量</b>	データフォルダの空き容量を確認
②撮速メール設定*2	撮速メールを送信するための設定(176ページ)

<sup>\*1:</sup>ペア機能に登録済みで、登録したアドレス帳にEメールアドレスが登録されている場合のみ。

#### ムービーの音声を編集する(アフレコ)

録画したムービーに音声を録音します。アフレコでは、ムービーを再生しながら音声を録音できます。

#### プレビュー画面で

- **̄▽ッ 【メニュー】 ▶ 🎧 「ムービー編集」 ▶ 🖫 「アフレコ」 ▶ 🏟 【開始】**



▶ ムービーにあわせ、音声を入力▶ (♠) 【終了】または録音時間経過



(印) 【完了】を押す

完了後プレビュー画面に戻り、⑥【保存】を押すとデータフォルダに保存されます。

#### ● ご注意

●「長時間L」ムービーはアフレコ編集できません。

- ●録音中に⑩【中止】を押すと、録音を中止します。
- ●録音時間は、アフレコ対象のムービーの再生時間に従います。●録音後──【メニュー】を押すと以下の機能が使用できます。

むやり直し	録音のやり直し
②保存せずに終了	アフレコを終了(録音した内容を破棄)

<sup>\*2:</sup>絵日記またはEメールの送信メール作成画面からカメラを起動した場合は選択できません。

#### ■音声を削除する

## ブレビュー画面で グッグ 【メニュー】 ▶ 【【】 「ムービー編集】 ▶ 【】 「アフレコ」 ▶

「マッ 【メニュー】 ▶ (1.e) 「音声削除】 ▶ (1.e) 「YES」

#### **ムービーにテロップを貼り付ける**

録画したムービーにテロップ(文字情報)を表示させることができます。ひとつのムービーに4つのテロップを挿入できます。

#### プレビュー画面で

#### 多ご注意

● 「長時間L」ムービーはテロップ編集できません。

- ひとつのテロップに入力できる文字数は全角20文字、半角40文字までです。
- テロップ編集画面では、テロップを選択後、∅ 【メニュー】を押すと以下の機能が使用できます。

① 時間設定	テロップの表示時間を設定(174ページ)
<b>③</b> ハイパーリンクテキスト	テロップにハイパーリンクを設定 (174ページ)
③文字色設定	▶ ⑩ 【文字色】を押し、文字色を選択 ▶ ⑩ 【完了】
	選択しているテロップの文字の色を9種類から選択 (⑥ 【文字色】を押すたびに「白」→「黄」→「赤」→「ピンク」→
	「紫」→「青」→「水色」→「緑」→「黒」と切り替わる)
4. 背景色設定	▶ ⑥ 【背景色】を押し、背景色を選択 ▶ ⑩ 【完了】
	すべてのテロップの背景の色を9種類から選択 (⑥) 【背景色】を押すたびに「黄」→「赤」→「ビンク」→「紫」→ 「青」→「水色」→「緑」→「黒」→「白」と切り替わる)
<u>。</u> 再生	編集したテロップが表示された状態で再生 (再生中に⑥【Ⅲ】を押すと一時停止、⑥【▷】を押すと再開
<b>金テロップ全削除</b>	▶ ① [YES]
	テロップをすべて削除

#### ■ テロップの表示時間を設定する

テロップの表示時間を設定します。時間設定画面では、あらかじめ再生時間を4等分した数値が表示されて います。

> 直時間設定 再生時間 15秒

【テロップ1:<mark>00</mark>秒~03秒 【テロップ2:03秒~07秒 【テロップ3:07秒~11秒

| テロップ4:11秒~15秒

完了 � OK

#### テロップ編集画面のメニューで

使用するテロップの表示時間を入力します。

2 ⑩ 【完了】を押す

#### ● ご注意

● 時間は正確に入力してください。再生時間を超えていたり、前後のテロップとの時間につじつまが合わなかったりした場合、自動的に修正されてしまいます。

#### ■ ハイパーリンクテキストを設定する

テロップの文字に電話番号やEメールアドレス、URLをリンクさせて、テロップから電話をかけたり、Eメールを作成したり、情報サイトにアクセスしたりできます。

#### テロップ編集画面のメニューで

- 1 ② 「ハイパーリンクテキスト」\*
- 2 ハイパーリンクを設定する文字の始点を選択し、 ◎ [始点] ▶ 終点を選択し、 ◎ [終点]
- 3 . 「電話番号」/ . [Eメールアドレス] / . [URL] ▶ 電話番号 / Eメールアドレス / URL を入力 ▶ ( ) [OK ]
- \*すでにハイパーリンクテキストが設定されている場合は、変更するかどうかの確認画面が表示されますので、、『「YES」または②「NO」を押します。

- ハイパーリンクテキストに設定された文字は、テロップが表示された状態で再生したときに下線が表示されます。
- ▲ ムービー再生中のテロップにハイパーリンクが設定されている場合、次の操作が行えます。

リンクが電話番号のとき	● 【発信】で電話番号が表示され電話をかけることができます。
リンクがEメールアドレスのとき	⑥【作成】でリンク先のEメールアドレスを宛先にしたEメールの送信メール作成画面が表示されます。
リンクがURLのとき	・ 【接続】 ● 【OK】でEZブラウザが起動してURLにアクセスします。

## ● フォトメール便について

相手の方がau以外の携帯電話でも、画像を正しく見られるように画像を自動変換して送れます。「フォトメール便」を利用するには、相手の方のメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスに変更してください。

メールアドレスの変更は、アドレス変更送信機能を使うと便利です(「送信メール作成画面の メニューを使う」180ページ)。

相手の方	Eメールアドレス	変更後のアドレス	
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp	
ボーダフォン	△△△@□.vodafone.ne.jp	△△△@□.vodafone.nepm.jp	
ツーカー/ムービーメール非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp	

□は地域ごとに異なります。

#### お知らせ

- フォトメール便ではムービーを何枚かの静止画(パラパラアニメ)に変換して送信できます。
- フォトおよびムービーをEメールに添付すると自動的にデータフォルダヘデータが保存されます。

## ● 撮速メールを送る

撮影/録画した画像をあらかじめ設定した送信先へ簡単にEメールで送信できます。 あらかじめ撮速メール設定しておくとすぐに送信できます。

撮速メールは送信ボックスに保存され、送信した画像はデータフォルダに保存されます。

#### €==ター画面で 画像を撮影/録画 > プレビュー画面で、□ 【撮速メール】 > □ [YES]

Eメールが送信されます。

#### ● ご注意

- ●「長時間L」で録画したムービーは送ることができません。
- 撮速メールを送信する場合は、あらかじめEZwebの初期設定を行ってください(「初期設定をする」34ベージ)。
- メール制限設定中に撮速メールを送信しようとすると、ロックNo.入力画面が表示されます。ロックNo. を入力すると送信できます。

- 宛先が設定されていないときは、⑩【Eメール】となり、撮影/録画した画像を添付したEメール作成画面が表示されます。
- 送信に失敗した場合は再送確認の画面が表示されます。再送する場合は①、「YES」、再送しない場合は②、「NO」を押します。

#### 撮速メールを設定する

撮速メールを送信するために送信先やアドレス変更送信を設定します。

モニター/ブレビュー画面で デッパメニュー ▶「撮速メール設定」を選択し、

◁◉▷【選択】

以下の項目から選択します。

<b>』送信先設定</b>	宛先、件名、本文の入力(176ページ)
<ul><li>②アドレス変更送信設定 お買い上げ時: 「OFF」</li></ul>	<ul><li>♪ ① 「ON」または② 「OFF」</li><li>撮速メール送信時に、送信方法選択画面を表示するかどうかの設定(207ページ)</li></ul>

#### ● ご注意

● 撮速メールの本文は装飾できません。





送信先設定画面



#### ■送信先を設定する

#### 送信先設定画面で

「鵷」を選択し、◁◉▷【編集】 以下の項目から選択します。

<b>』アドレス帳呼出</b>	▶アドレス帳から宛先を選択し、⑥ 【OK】
<b>企直接入力</b>	▶Eメールアドレスを入力し、⑥ 【OK】

- 「怡」」を選択し、(●) 【編集】 ▶ 件名を入力し、(●) 【OK】
- 「核」を選択し、(・) 【編集】 ▶ 本文を入力し、(・) 【OK】
- ៌ 【確定】を押す

- アドレス帳から宛先を選択した場合は、登録されている名前が表示されます。
- 宛先に入力できる文字数は半角64文字までです。
- 件名に入力できる文字数は全角50文字、半角100文字までです。
- ●本文に入力できる文字数は全角500文字、半角1000文字までです。

# Eメールの使いかた

はじめてEメールを使うとき ······17	77 Eメールを受信/返信/転送する	გ188
Eメールについて17	78 受信ボックスの使いかた	192
Eメールを起動する17	79 送信ボックスの使いかた	198
Eメールメニューについて17	79 Eメール設定について	202
ロメールも作品 学信する 10	20	

## はじめてEメールを使うとき

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みされ なかった方は、auショップもしくはauお客様センターにお問い合わせください。 また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、 「初期設定をする」(34ページ)をご確認ください。

#### ● グ・ご注意

● 受信ボックス、送信ボックスのEメールは消えるおそれがあります。ご了承ください。

#### お客様のEメールアドレスを変更する

初期設定を行うと、Eメールアドレスが自動的に決まります。このアドレスはお客様のお好みのアドレスに 変更できます。

#### 待受画面で

- 図 ▶ 6「Eメール設定」 ▶ 3「その他の設定」 ▶ 6○○○ [OK]
  - ▶ (1) 「Eメールアドレスの変更」

暗証番号 (4桁の数字) を入力し、(♠) [OK] ▶ 「送信」を選択し、(♠) [OK]

▶ 内容を確認して「承諾する」を選択し、(♠)【OK】 ▶ 入力欄を選択し、

〈●〉【編集】 ▶ Eメールアドレスを入力し、〈●〉 【OK】

Eメールアドレスに入力できる文字数は半角20文字までです。

使用できる文字	半角英数小文字、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)
制限	・「.」は最初と最後に使用不可 ・「.」は連続使用不可 ・数字の「O」は最初の文字に使用不可

「送信」を選択し、(●) 【OK】 ▶ 確認画面が表示された後、「OK」を選択し、(●) 【OK】

#### ● ご注意

- Eメールアドレスを変更するときに暗証番号が必要となりますので、お忘れにならな いようご注意ください(「ご利用いただく各種暗証番号について」9ページ)。ただし、 EZweb契約初日は暗証番号による認証は必要ありません。
- ■Eメールアドレスを変更すると、変更前のアドレスに戻すことができません。
- 画面上で、横に並んでいるアイコンはѾ゚で選択してください。Ѿ゚では選択できま
- Eメールアドレスの変更は1日3回までに制限されています。
- 画面のレイアウトや表示内容は予告なく変更される場合があります。



戻る � OK

FX-II/アドl/スを変 更します。以下 のご注意を確認 した上でアドレス の変更を行って





@ezweb. ne. ip



#### 確認画面

新しい EX-ルアト \* レスは △△△@ezweb. ne. j OK キャンセル 4€> OK (750f)/=1=

#### お知らせ

- Eメールアドレス入力時に以下を考慮すると、取得しやすくなります。
  - ・文字と文字の間に、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)を挿入する
  - ・英字と数字を組み合わせる
  - ・できるだけ長い文字数にする(20文字以内)

## ● Eメールについて

### **Eメール機能の仕様**

項目	送信時	受信時
宛先	To、Cc、Bccの合計が半角640文字まで アドレス1件につき半角64文字まで	To、Ccの合計が半角640文字まで アドレス1件につき半角64文字まで
差出人	全角10文字、半角20文字まで	半角88文字まで(ニックネーム含む) アドレス1件につき半角64文字まで
件名	全角50文字、半角100文字まで	全角50文字、半角100文字まで
本文	全角5000文字、半角10000文字まで	全角5000文字、半角10000文字まで
添付データ*	5データまで 合計100Kバイトまで	5データまで データ1件につき100Kバイトまで

\*データフォルダに表示されるファイル名は半角45文字(拡張子を含む)までです。

項目	最大容量	備考
サーバの容量保存期間	3Mバイトまたは30日	_
「受信ボックス」保存数	250Kバイト または500件	・添付データを除いた未受信、受信済みの合計数 ・受信ボックスの最大容量を超えると、既読メール のみ、受信日時の古い順に削除 ・削除したくないEメールは、最大125Kバイトま たは250件まで保護可能
「送信ボックス」保存数	100Kバイト または200件	・添付データを除いた未送信、送信済み、送信失敗の合計数 ・最大容量を超えると、送信日時の古い送信済みメール、サーバーにメールなしのメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除 ・削除したくないEメールは、最大50Kバイトまたは100件まで保護可能

#### 多ご注意

- Eメール送信件数は1日最大1000通(宛先数を含む)までです。
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されないことがあります。
- 受信できる文字数には、改行も含まれます。

- A1403Kが電波の届かないところにあるとき、電源をOFFにしているときも、お客様に代わってEメールをお預かりしています。お預かりしたEメールは、メールサーバに蓄積後、すぐにA1403Kに配信されます。Eメールが配信されなかった場合は、通話終了後などにあらためて配信されます。
- Eメールのご利用料金は、Eメールの送受信にかかるパケット料金です。お客様のご契約内容により料金は異なります。

## Eメールを起動する

以下の方法でEメールを起動できます。

Eメール新着情報(お知らせ メニュー)から起動	待受画面で、「新着Eメール」を選択し、 ⑥ 【確認】
⑤で起動	<b>待受画面で、</b> ® <b>を押す</b> Eメールメニューの表示
マイメニューから起動	マイメニューに「Eメール新規作成」、「新着メール問合せ」、「Eメール送信ボックス」、「Eメール受信ボックス」が設定されている場合、マイメニューから起動(141ページ)
Cメールメニューから起動	Cメールメニューで、 ®を押す

## Eメールメニューについて

Eメールを操作するときは、Eメールメニューを表示させます。

## 待受画面で 図を押す

以下の項目から選択します。

<b>』新規作成</b>	Eメールの新規作成(180ページ)	
<b>②受信ボックス</b>	受信ボックスの起動(192ページ)	
③送信ボックス	送信ボックスの起動(198ページ)	
<b>④新着メール問合せ</b>	新着メールの問合せ(190ページ)	
<b>⑤データフォルダ</b>	データフォルダに保存されたデータを利用(105ページ)	
♪ Eメール設定	Eメールのさまざまな機能を設定(202ページ)	

Eメールメニュー



- 未読や本文未受信のメールがある場合、「受信ボックス」の右側に「 ※ 」および未読メールと本文未受 信メールの合計件数が表示されます。
- 未送信や送信に失敗したメールがある場合、「送信ボックス」の右側に「 彎 」および未送信メールと送 信失敗メールの合計件数が表示されます。

## ● Eメールを作成し、送信する

新しくEメールを作成して送信します。作成したEメールは、すぐに送信しないで保存しておくこともできます。送信、または保存したEメールは送信ボックスに保存されます。

## 待受画面で

## □ □ ▶ ः 「新規作成」

以下の項目を選択します。

•	27 1 2 27 1 C C C C C C C C C C C C C C C C C C		
	宛先	宛先の入力 (181ページ)	
	件名	件名の入力 (182ページ)	
	添付	データの添付(183ページ)	
	本文	本文の入力 (185ページ)	

送信メール作成画面



# 

## お知らせ

●「送信時変更表示」が「ON」のときは、送信方法選択画面が表示されます。 ② 「送信」を押した場合は、アドレスが変更されずに送信されます。それ以外の変更方法を選択した場合は、アドレスが変更されて送信されます(「アドレス自動変更機能の変更ルールを設定する」207ページ)。

## 送信メール作成画面のメニューを使う

## 送信メール作成画面で 「宛先」」、「件名」」、「添付」、「本文」」から選択 ▶ ⑺ 【メニュー】

以下の項目から選択します。

アドレス帳呼出*¹	アドレス帳から1件または複数件の宛先を指定(81ページ)		
	①1件設定	<ul><li>▶ アドレス帳を検索</li><li>▶ [OK]</li></ul>	
	<b>②</b> 複数件設定	▶アドレス帳を検索▶ ⑩ 【選択】を繰り返し、⑩ 【確定】	
送信履歴呼出*1	▶ 送信履歴を選択	₹し、 <b>⑥</b> [OK]	
	送信履歴から宛先	を指定	
送信グループ呼出*1	▶ 送信グループを	<b>選択し、</b> ・・ 【OK】	
	送信グループから宛先を指定(206ページ)		
プロフィール呼出*1	▶Eメールアドレスを選択し、⑥ 【OK】		
	プロフィールから宛先を指定(136ページ)		
上書き保存*2	編集中のメールを送信ボックスに上書き保存		
新規保存	作成中のメールを送信ボックスに保存		
アドレス自動変更*1	<ul><li>▶変更ルールを選択し、</li><li>⑥ 【OK】</li><li>▶ 「はい」を選択し、</li><li>⑥</li></ul>		
	変更ルールを選択して送信メールのすべての宛先を変更(207ページ)		

<sup>\*1:「</sup>宛角」を選択したときのみ表示されます。

<sup>\*2:</sup> 送信ボックスにある保護していない未送信メール/送信失敗メールを編集するときに表示されます。

## 宛先を入力する

## 送信メール作成画面で

# 1 「宛舟」を選択し、⑥ 【編集】 ▶ ™ を選択し、⑥ 【編集】

以下の項目から選択します。

<ul> <li>③ アドレス帳呼出 アドレス帳の呼出 (180ページ)</li> <li>③ 送信履歴呼出 送信履歴の呼出 (180ページ)</li> <li>③ 送信グループ呼出 送信グループの呼出 (180ページ)</li> <li>④ プロフィール呼出 プロフィールの呼出 (180ページ)</li> </ul>	③ 直接入力	▶ Eメールアドレスを入力し、⑥ 【OK】
② 送信履歴呼出 送信履歴の呼出 (180ページ)	③プロフィール呼出 プロフィールの呼出 (180ページ)	
	③ <b>送信グループ呼出</b> 送信グループの呼出 (180ページ)	
プトレス帳呼出 アトレス帳の呼出 (180ペーシ)	② 送信履歴呼出 送信履歴の呼出 (180ページ)	
7 7 11 7 45 0 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	① アドレス帳呼出	

宛先一覧画面 - 宛先一覧 640 19

# 2 ⑩【確定】を押す

## 96 ご注意

- Eメール送信数は1日最大1000通(宛先数を含む)まで可能です。
- 入力した宛先が正しいかどうか、送信の前に確認してください。
- ●「宛先件数制限」が「ON」のときに宛先を6件以上指定すると、「宛先は5件までです」と警告メッセージが表示されます。
  ●を押すと、指定した宛先が一覧表示されますので、5件までの宛先を選択しなおしてください(「宛先件数を制限するように設定/解除する」208ページ)。

「宛先件数制限」が「OFF」のときに宛先を6件以上指定し、送信するとエラーになります。

● Eメールの宛先(To, Cc, Bcc)を設定する際に、アドレスの"@"以前を入力するだけで自動的に「@ezweb.ne.jp」が送信時に追加されます。ただし、アドレス帳の登録と一致せず名前で表示されない場合があります。また、Eメールの宛先に誤った文字が入力されている場合でも「@ezweb.ne.jp」を追加して送信しますので、⋘で誤った文字を修正してから確定してください。

## お知らせ

- 宛先に入力できる文字数はアドレス1件につき半角64文字までです。
- 宛先には次の3種類があります。

То	通常の宛先です(入力は必須)。
Cc	・Toの宛先へ送信したメールを他の方にも送信したいときに使用します。 ・Coの宛先はすべての受信者にお知らせされます。
Всс	・Toの宛先へ送信したメールを他の方にも送信したいときに使用します。 ・Bccの宛先は受信者にお知らせされません。 ・送信先のアドレスをToも含めて知らせたくない場合は、Toにはお客様のアドレスを、Bccには送信先のアドレスを入力します。

● 宛先入力画面で──【メニュー】を押し、各機能の情報を使っても宛先を入力できます(「各機能の情報を呼び出す」54ページ)。

## ■ 宛先一覧画面のメニューを使う

宛先一覧画面ではメニューを使って以下の機能をご使用になれます。

## 宛先一覧画面で デッパメニュー を押す

以下の項目から選択します。

Toへ変更* <sup>1</sup>	選択している宛先をToに変更	
Ccへ変更* <sup>2</sup>	選択している宛先をCcに変更	
Bccへ変更*3	選択している宛先をBccに変更	
宛先削除*4	▶ 「はい」を選択し、	
	選択している宛先の削除	
アドレス自動変更*4	<b>アドレス自動変更*4</b> アドレスの自動変更(180ページ)	

- \*!: Toを選択しているときは表示されません。
- \*2: Ccを選択しているときは表示されません。
- \*3: Bccを選択しているときは表示されません。
- \*4: すでに入力された宛先を選択しているときのみ表示されます。

## **「件名を入力する**

送信メール作成画面で 「 <u>件名</u> 」を選択し、(●) 【編集】 ▶ 件名を入力し、(●) 【OK】

## ● ジョンジョンジョングラング ご注意

- 半角カタカナと改行は入力できません。
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されないことがあります。

- 入力できる文字数は全角50文字、半角100文字までです。
- 件名入力画面で──【メニュー】を押し、各機能の情報を使っても件名を入力できます(「各機能の情報を呼び出す」54ページ)。

## データを添付する

Eメールにはデータを添付できます。添付できるのは1通のEメールにつき5データ、合計100Kバイトまでです。

Eメールに添付できるデータは以下のとおりです。

アイコン	種別	フォルダ	拡張子
<b>8</b>	ピクチャ	フォトフォルダ、グラフィック	.jpg、.jpeg、.gif、.png
97	アニメ	グラフィック	.mmf、.gif
	着うた®	サウンド	.3g2、.3gp
2	メロディ		.mmf
Dight.	アニメ&メロディ		
<b>2</b>	ボイス	ボイスフォルダ、ボイス	.qcp、.amc、.hvs、.3g2、.3gp
Alp	テキスト&メロディ	カラオケ	.mmf
*	アニメ&テキスト&メロディ		
A. W	アニメ&テキスト		
2	フォトミキサー	コレクション	.m3f、.mqf、.mmf
<b>*</b>	フレーム	フレーム	.png
<b>6</b>	スタンプ	スタンプ	
A	テキスト	テキスト	.mmf
6	アドレスカード	PIM情報	.vcf
	スケジュールカード		.vcs
	タスクカード		
	スケジュールカード、タスクカード混在		
	ムービー	ムービーフォルダ、EZムービー	.amc、.3g2、.3gp
	辞書	辞書	.dic
3	不明なファイル	不明なファイル	_

## 多ご注意

- ●以下のデータを添付することはできません。
  - ・著作権保護または再生制限されたデータ
  - ・データフォルダで100Kバイトを超えるデータ
- ●添付データは送信時には符号化されて、実際より大きなデータとなります。送信メール作成画面には、 符号化されたデータのサイズが表示されます。

## 送信メール作成画面で

□ 「添付」を選択し、◎ 【編集】

添付データ一覧画面が表示されます。

2 番号を選択し、(●) 【添付】

以下の項目から選択します。データを添付すると、添付データ一覧画面に戻ります。

<b>҈</b> データフォルダ	▶ データを選択し、⑥ [OK]	
	データフォルダから選択して添付	
②フォト撮影	Eメール作成中にフォトを撮影して添付(161ページ)	
③ <b>ムービー撮影</b> Eメール作成中にムービーを録画して添付(169ページ)		
<b>④ボイス録音</b>	Eメール作成中に声や音を録音して添付(132ページ)	
<b>⑤プロフィール</b>	プロフィールの添付	





3 🕮 【確定】を押す

添付したデータが確定し、送信メール作成画面に戻ります。

## お知らせ

● 添付データー覧画面で登録されているデータを選択し、⑥ 【選択】を押すと以下の操作ができます。

<b>』</b> 再生	添付したデータの再生
②変更	添付したデータの変更
3解除	添付データの解除

●②「フォト撮影」、③「ムービー撮影」、④「ボイス録音」で添付したデータはデータフォルダに保存されます。

## 本文を入力する

# 送信メール作成画面で 「本文」を選択し、(●) [編集] ▶ 本文を入力し、(●) [OK]

## 多ご注意

● 半角カタカナは入力できません。

## お知らせ

- 入力できる文字数は全角5000文字、半角10000文字までです。
- ●本文を入力する画面で② 【メニュー】を押し、各機能の情報を使っても本文を入力できます(「各機能の情報を呼び出す」54ページ)。

## ■ 本文を装飾する(パステルメール作成)

Eメール本文の文字色や背景色を変更したり、文字を点滅させたりできます。

## 本文を入力する画面で アプリ 【メニュー】 ▶ (1.8) 「パステルメール」

以下の項目から選択します。

× 1 35%   10 3 5 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6		
<b>①文字色変更</b>	<ul> <li>▶ 文字色を変更する始点を選択し、</li> <li>● 【始点】</li> <li>● 文字色を選択し、</li> <li>● [OK]</li> <li>選択範囲の文字色(24色から選択)を変更</li> </ul>	
<b>② 標準文字色変更</b>	◆ 文字色を選択し、	
<b>3</b> 背景色変更	<ul><li>▶背景色を選択し、</li><li>▶でである。</li><li>▶でである。</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><li>●では、</li><l< th=""></l<></ul>	
<b>④文字点滅</b>	① 文字範囲指定	<ul><li>文字を点滅させる始点を選択し、</li><li>② 【始点】 ♪ 文字を点滅させる終点を 選択し、</li><li>③ 【終点】</li><li>選択範囲の文字色を点滅</li></ul>
	<b>全範囲指定</b>	本文全体の文字を点滅
急装飾全解除	<ul><li>「YES」</li><li>すべての装飾内容を</li></ul>	を解除



## ● ご注意

- パステルメールは対応機種どうしでのみご使用になれます。
- ●「文字色変更」、「文字点滅」はそれぞれ200ヶ所まで設定できます。また、本文を装飾すると、装飾内容が添付データになるため、他に添付データがあると、その容量分、装飾できる箇所が減ります。
- ●添付データが100Kバイトを超えているときや、すでに5件データを添付しているときは装飾できません。
- 受信したメールを転送するときは本文を装飾できません。

## お知らせ

● これから文字を入力する箇所の文字色変更を行う場合は、始点、終点の選択はできません。

## 作成したEメールの内容を確認する

#### 送信メール作成画面で



で内容を確認する

## お知らせ

●静止画データ(.jpg、.jpeg、.gif、.png)を添付した場合は、本文の最後に画像が表示されます。それ 以外のデータを添付した場合は、本文の最後にアイコンとサイズとファイル名が表示されます。

## ■内容確認画面のメニューを使う

内容確認画面ではメニューを使って以下の機能をご使用になれます。

## 内容確認画面で

(アプ) 【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。

<b>上書き保存*</b> 1 Eメールを送信ボックスに上書き保存(186ページ)	
新規保存 Eメールを送信ボックスに保存(186ページ)	
編集に戻る 送信メール作成画面に戻り、編集を継続	
アドレス詳細表示 宛先のメールアドレスの詳細を表示(187ページ)	
装飾表示切替*2 表示しているEメールの装飾表示/通常表示を切り替え	

<sup>\*1:</sup>送信ボックスにある保護していない未送信メール/送信失敗メールを確認したときに表示されます。

## Eメールを送信する

#### 送信メール作成/内容確認画面で





送信メール作成画面

内容確認画面 本日の待合せは 添付の場所に変

更になりました

②送信◆

## □送信メール作成 原列京ヤラー郎 #49今日の待合せ 播世 (5KB) 駅. jpg 本日の待合せは添付の場所 に変更になりました。

## ● ご注意

● 入力した宛先や内容が正しいかどうか、送信の前に確認してください。

## お知らせ

- 送信したEメールや送信に失敗したEメールは、送信ボックスに保存されます。
- ●「送信時変更表示」が「ON」のときは、送信方法選択画面が表示されます。 ᠄♪ 「送信」を押した場合は、アドレスが変更されずに送信されます。それ以外の変更方 法を選択した場合は、アドレスが変更されて送信されます(「アドレス自動変更機能 の変更ルールを設定する | 207ページ)。

## 作成したEメールを保存する

送信メール作成/内容確認画面で メニュー 「新規保存」または「上書き保存」を選択し、



## お知らせ

● 保存したEメールは、未送信メールとして送信ボックスに保存されます。後で編集したり、送信したりで きます(「送信ボックスの使いかた」198ページ)。

<sup>\*2:</sup>パステルメールのときに表示されます。

## 差出人や宛先などのメールアドレスの詳細を利用する

メールの差出人(From)、返信先(Reply to)、宛先(To/Cc/Bcc)の情報を表示します。

## ● ご注意

- 半角65文字以上のEメールアドレスの場合は、差出人(From)欄に「(不正フォーマット)」と表示し、 続けてEメールアドレス(先頭から88文字)が表示されます。また、その場合は返信先(Reply to)に 半角64文字以下のEメールアドレスがないと返信、全員へ返信は行えません。
- To、Cc、Bccの合計が半角640文字を超える場合は一部のEメールアドレスが表示されません。

## 【 受信ボックス (一覧表示) / 受信ボックス (内容表示) / 送信ボックス (一覧表示) / 送信ボックス (内容表示) / 内容確認画面で 】

▽▽▽ 【メニュー】 ▶ 「アドレス詳細表示」を選択し、〈@♪〉【OK】



Eメールアドレスを選択し、(・) 【選択】



△アドレス詳細表示 ★ 京セラー郎 〈□□□@△△△. ・ □ □ △ 0 △ △ □ . ne. jp ・ □ 京セラ二郎 〈□ △ △ 0 △ □ □ ne.ip>

アドレス詳細表示画面

戻る ● 選択

#### 以下の項目から選択します。

Eメール作成*1	Eメールアドレスを宛先に指定したEメールの新規作成(180ページ)
アドレス帳へ登録	Eメールアドレスをアドレス帳に登録 (72ページ)
振り分け登録	特定のフォルダへ振り分けしたいEメールアドレスを登録(193ページ)
拒否リストへ登録*2	拒否したいEメールアドレスを「メールフィルター」に登録 (210ページ)
Eメールアドレスコピー	Eメールアドレスのコピー

<sup>\*1:</sup> 内容確認画面では表示されません。

## **(保存メールを編集して送信する**

保存したEメールや送信に失敗したEメールは、未送信メールとして送信ボックスに保存されています。 未送信メールや一度送信したメールを編集して送信できます。

#### ( 送信ボックス(一覧表示)/送信ボックス画面(内容表示)で

「河」 【メニュー】 ▶ (1) 「編集」または「コピーして編集」

修正したい項目を選択して、編集してください。

編集後の保存/送信も新しくEメールを作成した場合と同様に行えます。

- ●送信済みメールや保護設定されたメールは、未送信メールとして保存されます。
- 保存メールなどの未送信メールを編集して保存するときは、上書き保存または新規保存を選択できます。 いずれも未送信メールとして保存されます。

<sup>\*2:</sup>受信ボックス画面でのみ表示されます。

## Eメールを受信/返信/転送する

## Eメールを確認する

お買い上げ時、新着Eメールは自動的に受信されるように設定されています。Eメールを受信した場合、E メール受信音や待受画面の表示で、Eメールの受信をお知らせします。

**■**新着情報(お知らせメニュー)がある場合



「新着Eメール」を選択し、⑵∰▷】【確認】 ▶ フォルダを選択し、



【OK】 ▶ Eメールを選択し、(♠) 【表示】



■受信ボックスから確認する場合



**(待受画面で) № ② 「受信ボックス」 > フォルダを選択し、(♠) [OK]** 



|アドレス帳 🕪 確認 | アブリ

## ▶ Eメールを選択し、( が知らせ

● フォルダを選択する操作は、「フォルダ表示」(「受信・表示に関する各種設定」202ページ)を「OFF」

【表示】


- にしているときは不要です。
- 文字数の多いEメールの受信は時間がかかる場合があります。
- 添付ファイルの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては添付ファイルが受信できな い場合もあります。
- ●HTMLパートを含んだメールは正常に受信できない場合があります。
- 受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。

## ■ 受信ボックス画面(内容表示)について

受信ボックスについては、「Eメール機能の仕様」(178ページ)をご参照くだ さい。

受信ボックス画面(一覧表示)で、それぞれのメールを選択して(・・・・) 【表示】を 押すと、受信メールの内容が表示されます。フォルダ内の一覧表示からも同様 に表示できます。

受信ボックス画面 (内容表示)

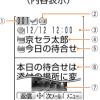

- ① 通し番号(3桁)の表示
- ② メールの状態/保護状態、添付データの有無の表示

	通常	保護
既読メール	<b>\</b>	1
サーバにメールなし		

	受信済み	未受信	サーバにデータなし
動画データ(.amc)	(赤色)	(黄色)	•
音声・メロディデータ(.mmf、.qcp、.m3f、.hvs、.mqf)	🔐 (赤色)	(黄色)	2
静止画データ (.jpg、.jpeg、.gif、.png)	(赤色)	(黄色)	2
装飾データ(.ntl)	(赤色)	(黄色)	
その他のデータ(.vcf、.vcs、.dic)	<b>劉</b> (赤色)	(黄色)	<b>©</b>
取得(再生)できないデータ	● (赤色)	-	_

- ③ 送信された日時の表示
- ④ | mi 差出人名称またはEメールアドレスの表示
- ⑤ Mi 件名の表示(件名がないときは「(non title)」と表示)
- ⑥ 本文の表示
- ⑦ 添付データ(5件まで)の表示
  - ・静止画データ (.jpg、.jpeg、.gif、.png) の場合は、本文の後に画像を表示
  - ・その他のデータの場合はアイコン(②欄参照)、サイズ、ファイル名を表示

## がわらせ

● 受信ボックス画面(内容表示)では以下の操作ができます。

( <b>\$</b> )	1行ずつスクロール		
	カーソルの位置に応じた各種操作		
	カーソル位置	操作内容	
	差出人	Eメールアドレスメニューの表示(197ページ)	
	件名	件名のコピー	
	添付データ データの再生/受信 (未受信の場合)		
	本文	本文のURL、Eメールアドレス、電話番号を利用(196ページ)	
	上記以外	次のメールを表示(次のメールがない場合は表示されま せん)	
⑩【返信】	受信したEメールに返信 (191ページ)		
(メニュー)	受信ボックス画面のメ	ニューを使う(196ページ)	
*/#	ページスクロール		

●サーバにメールがないときは、「既にメールが削除されているため受信できませんでした」と表示されます。

## ■新着Eメールの問合せをする

サーバに新しいEメールが届いているかどうかを確認し、届いている場合は受信します。お買い上げ時には 新着Eメールは自動的に受信されるように設定されていますが、電波の届かない場所にいた後や、Eメール 設定で「メール自動受信」(「Eメールの自動受信を設定/解除する」202ページ) を「OFF」に設定して いるときなどに任意のタイミングでEメールを受信できます。

## 待受画面で

図▶4』「新着メール問合せ」

## お知らせ

- Eメール受信中、画面に表示されている「△△△△△△△」という数値は「受信中および受信を完了した メールの件数/受信するメールの総件数|を表しています。
- 未読メールがある場合、画面最上段に「≧」が表示されます。Eメールの受信に失敗したときは 「≧(赤色)」が表示されます。電波状態のよい場所で、「新着メール問合せ」をやり直してください。

## ■本文未受信のメールを受信する

Eメール設定の「メール受信方法」(「Eメールの受信方法を設定する」203ページ)を「指定全受信」、 「差出人件名受信」にしている場合、本文を後から受信します。

## 待受画面で

□ → (2) 「受信ボックス」 → フォルダを選択し、(□) 【OK】

◎京セラ-一今日の待合せ 12/12 09:30 ☆京セラニ郎

切替 ◆ 受信 火ュー

□フォルタ 01 未 2 001□ □ 12/12 12:00

#### 【受信】 ▶ 本文未受信メールを選択し、

受信後、受信ボックス画面(内容表示)が表示されます。

## 添付データを再生する

受信した添付データは、受信ボックス画面(内容表示)から再生できます。

#### 受信済みの添付データを選択し、 【 受信ボックス画面(内容表示)で 】







● A1403Kが対応していない形式のデータは再生できません。



## 未受信の添付データを受信する

添付データは、お買い上げ時にはEメール本文と同時に受信されるように設定されていますが、Eメール設定 で、「添付自動受信」(「添付データの受信方法を設定/解除する」 203ページ)を「OFF」にしている場合、 または自動受信制限サイズより大きなデータの場合、未受信の添付データは後から受信します。

#### 未受信の添付データを選択し、 【 受信ボックス画面(内容表示)で 】

受信後、受信ボックス画面(内容表示)に戻ります。

001~1@ @12/12 12:00 ──京セラ太郎 働今日の待合せ

本日の待合せは © (90KR) 馬R ing 返信 ∲ 受信 灯1-

## 受信メールに返信する

## 受信ボックス画面(内容表示)で

↑ ファッ 【メニュー】 ▶ 🔝 「返信」 または 🐍 「全員へ返信」

2 本文を編集し、 🍑 [OK] ▶ 🎟 [送信] または 🕜 ▶ 🗓 「送信」

# (内容表示) のメニュー 101 (4回) 136個 2014 (30回 2014 (30回 2015 (3

受信ボックス画面

## 多ご注意

- ◆本文に入力できる文字数は全角5000文字、半角10000文字までです。元の受信メールから引用した文字も、この制限に含まれます。制限を超えた分は消去されます。
- 元の受信メールにデータが添付されていても添付データは引用されません。
- 元の受信メールがパステルメールの場合でも、通常のEメールとして返信します。
- 受信メールが複数の宛先になっている場合に②「全員に返信」を選択すると、自分以外の受信者全員に返信できます。ただし「宛先件数制限」が「ON」で6件以上の宛先がある場合は、②「全員に返信」を選択すると、「宛先は5件までです」と警告メッセージが表示されます。 ⑥ を押すと宛先の一覧が表示されますので、5件までの宛先を選択してください(「宛先件数を制限するように設定/解除する」208ページ)。

## お知らせ

- 件名には受信メールの件名の先頭に「Re:」が付加されます。
- 返信したEメールは、送信ボックスに保存されます。
- ② 「全員へ返信」の場合は、差出人以外はCcに設定されます。
- 受信したメールに返信先アドレスが設定されている場合は、返信先アドレスに返信します。
- ●「送信時変更表示」が「ON」のときは、送信方法選択画面が表示されます。 ① 「送信」を押した場合は、アドレスが変更されずに送信されます。それ以外の変更方法を選択した場合は、アドレスが変更されて送信されます(「アドレス自動変更機能の変更ルールを設定する」207ページ)。

## 受信メールを転送する

受信したEメールを他のEメールアドレスに転送します。「本文転送」は受信ボックスに保存されているメールを転送します。「転送」はサーバにあるメールを転送します。

A1403Kで受信できなかった本文や添付データを転送するときは「転送」を選択してください。

## 受信ボックス画面(内容表示)で

- 1 770 【メニュー】 ▶ ③ 「本文転送」または 4. 「転送」
- 2 宛先を入力し、 ④ 【OK】 ▶ ⑩ 【確定】 ▶ ⑩ 【送信】 または 🕜 ▶ 👢 「送信】

## ● ご注意

- サーバにメールがない場合(「 囁 」が表示)は、③ 「本文転送」してください。
- ●「本文転送」の場合、元の受信メールにデータが添付されていても添付データは引用されません。
- 元の受信メールがパステルメールの場合でも、通常のEメールとして転送されます。

- 件名には受信メールの件名の先頭に「Fw: 」が付加されます。
- ●「転送」はサーバのデータで行うため、転送メールを作成しているときには内容が表示されません。
- 転送するEメールにも本文などを追加できます(「Eメールを作成し、送信する」180ページ)。
- ●「送信時変更表示」が「ON」のときは、送信方法選択画面が表示されます。 ① 「送信」を押した場合は、アドレスが変更されずに送信されます。それ以外の変更方法を選択した場合は、アドレスが変更されて送信されます(「アドレス自動変更機能の変更ルールを設定する | 207ページ)。

# 受信ボックスの使いかた

受信したEメールは受信ボックスに保存されます。受信ボックスでは受信したEメールを整理 したり、返信したりできます。

受信ボックスについては、「Eメール機能の仕様」(178ページ)をご参照ください。

## フォルダ表示について

Eメール設定で「フォルダ表示」(「受信・表示に関する各種設定」202ページ) を「ON」にしている場合 は、受信ボックスではまず「フォルダー覧表示画面」が表示されます。

お買い上げ時は「メインフォルダ」のみ表示されます。「振り分け登録」をすることで名前を変更できる フォルダ01~10を作成できます。





待受画面で 図 ▶ 🔏 「受信ボックス」

フォルダー覧表示画面



- 未読メールと本文未受信メールの合計件数/全受信メール件数の表示
- フォルダの状態を表示

	メインフォルダ(青色)	メインフォルダ以外(黄色)
新着メールなし		
新着メールあり	New	New

- (3) フォルダ名の表示
- 未読のメールがある場合、「涮」と未読メールと本文未受信メールの合計件数を表示

## お知らせ

- ●「振り分け登録」で作成したフォルダは、振り分け登録を解除すると自動的に削除されます。ただし、 以下の場合には削除されません。
  - ・フォルダ内にメールが保存されている場合
  - ・フォルダ名を編集した場合

## フォルダ表示のメニューを使う

## フォルダ一覧表示画面で フォルダを選択 ▶ ⑺ 【メニュー】

以下の項目から選択します。

<b>①振り分け登録</b>	受信メールの振り分け登録(193ページ)
②フォルダ名編集	▶フォルダ名を入力し、⑥【OK】
	フォルダ名(全角5文字、半角10文字まで、重複可)の編集
③メール再振り分け	▶ 「はい」を選択し、
	すべてのフォルダにある受信メールを現在の振り分け登録で再度振り分け
4.全件削除	選択したフォルダのすべての受信メールを削除(145ページ)
⑤ フォルダ設定	<b>▶ 「はい」を選択し、⑥</b>
リセット	フォルダ名をお買い上げ時に戻す/振り分け登録を解除(ただし、フォルダ内のメールは削除または再振り分けされずにフォルダ内に残ります)

## ■受信メールをフォルダに振り分ける

フォルダごとに差出人のEメールアドレスを設定しておくと、受信メールをフォルダに振り分けて保存でき ます。設定した差出人以外の受信メールはメインフォルダに保存されます。

## **フォルダー覧表示画面のメニューで**

## 『記「振り分け登録』 ▶ フォルダを選択し、(●) 【OK】 ▶ (●) 【編集】





京セラー郎京セラニ郎 確定・命編集

振り分け登録画面 □会社 2/100件

以下の項目から選択します。

①アドレス帳呼出	アドレス帳から1件または複数件のEメールアドレス を指定 (81ページ)		
	① 1件設定	▶ アドレス帳を検索 ▶ ⑥ 【OK】	
	<b>建</b> 複数件設定	▶アドレス帳を検索▶ ④ 【選択】	
		を繰り返し、⑩【確定】	
② 送信履歴呼出	▶ 送信履歴を選択し、⑥ [OK]		
	送信履歴から登録		
③送信グループ呼出	▶ 送信グループを選択し、⑥【OK】		
	送信グループかり	5登録(206ページ)	
<b>④プロフィール呼出</b>	▶ Eメールアドレスを選択し、⑥ 【OK】		
	プロフィールかり	う登録(136ページ)	
<b>這直接入力</b>	▶EメールアドL	ノスを入力し、⑥ 【OK】	

## ៌ 【確定】を押す

## ●≦・ご注意

● すでに振り分け登録されているEメールアドレスは登録できません。

## りお知らせ

- ●振り分け登録を削除する場合は以下の操作を行います。
  - 振り分け登録画面で登録されている差出人を選択し、፟ዏ【メニュー】▶ Љ 「振り分け削除】▶ 「はい」 を選択し、⑩
- 直接入力で入力できる文字数は、1件につき半角英数字で64文字までです。
- 振り分け設定の後、Eメール設定で「フォルダ表示」(「受信・表示に関する各種設定」202ページ)を 「OFF」にしても、振り分け設定は保存されています。再度「フォルダ表示」を「ON」にすれば設定どお りに受信メールは振り分けられます。ただし、この場合でも振り分け設定をする以前の受信メールは、メイ ンフォルダに保存されています。

## **「受信ボックス画面(一覧表示)について**

Eメール設定で「フォルダ表示」(「受信・表示に関する各種設定」202ページ)を「ON」にしている場合は、フォルダー覧表示画面からフォルダを選択すると、受信ボックス画面(一覧表示)が表示されます。また「フォルダ表示」を「OFF」にしている場合は、受信ボックスを表示させると、受信ボックス画面(一覧表示)が表示されます。

## ■ 表示形式の切り替えについて

受信ボックス画面(一覧表示)は⑩【切替】を押すと、表示形式を変更できます。



- ① 画面タイトル欄には「受信ボックス」または選択したフォルダ名を表示
- ② 未読メールと本文未受信メールの合計件数/全受信メール件数の表示\*
- ③ 通し番号(3桁)の表示\*
- ④ メールの状態/保護状態、添付データの有無を表示

	通常	保護
既読メール	$\checkmark$	V
未読メール	赤	<b>高</b>
本文未受信メール		100
サーバにメールなし	<b>3</b>	<b>₽</b>

	受信済み	未受信	サーバにデータなし
動画データ (.amc)	🧐 (赤色)	(黄色)	<b>.</b>
音声・メロディデータ (.mmf、.qcp、.m3f、.hvs、.mqf)	🎒 (赤色)	(黄色)	28
静止画データ(.jpg、.jpeg、.gif、.png)	🎒 (赤色)	(黄色)	
装飾データ(.ntl)	🖷 (赤色)	黄色)	<b>₩</b>
その他のデータ(.vcf、.vcs、.dicなど)	🍘 (赤色)	<b>∅</b> (黄色)	<b>€</b> ∂
取得(再生)できないデータ	● (赤色)	_	-

- ⑤ 送信された日時の表示
- ⑥ │ № 差出人名称またはEメールアドレスの表示
- ① | 件名(件名がないときは「(non title)」)の表示

<sup>\*</sup>フォルダ内受信ボックス画面の場合には、フォルダ内のメール件数や通し番号が表示されます。

## **(受信ボックス画面(一覧表示)のメニューを使う**

## 受信ボックス画面 (一覧表示)で メールを選択し、デッ メニュー

以下の項目から選択します。

ダーの英山の フ起がい		
』。選択受信*1	<ul><li>▶本文未受信のメ 本文未受信のメー</li></ul>	- <b>ールを選択し、</b>
②選択保護/解除*2		・ <b>ルを選択し、</b> ⑥【保護】 ▶ ⑩【 <b>戻る</b> 】 50件または125Kバイトまで)
3. 削除*3	▶ ① 「1件削除」 受信メールの削除	、② 「選択削除」、③ 「全件削除」 : (145ページ)
4 と と と と と と と と と と と と と と と と と と と	① 受信順	日時の新しいメールから表示
	② 未読/ 未受信順	未受信メール、未読メール、既読メールの順に表示
	③ 差出人名順	差出人名、Eメールアドレスの文字コード順に表示
	4.件名順	「Fw:」、「Re:」、スペースを省いた件名の文字コード順に表示
	5 保護順	保護しているメール、保護していないメールの順に表示
③フォルダ移動*3	1.1件移動	<ul><li>▶移動先のフォルダを選択し、</li><li>⑥ [OK] ▶ 「はい」を選択し、</li><li>⑥ 選択しているメールをフォルダに移動</li></ul>
	②選択移動	<ul> <li>▶移動するメールを選択し、</li> <li>② 【実行】</li> <li>▶移動先のフォルダを選択し、</li> <li>● 【OK】</li> <li>▶ 「はい」を選択し、</li> <li>● メールを選択してフォルダに移動*¹</li> </ul>
	③ 全件移動	<ul><li>▶ 移動先のフォルダを選択し、</li><li>● [OK] </li><li>▶ 「はい」を選択し、</li><li>● すべてのメールを移動</li></ul>
<b>●アドレス詳細表示</b>	差出人などのメー	・ ルアドレスの詳細を表示(187ページ)

<sup>\*1:</sup>メールを選択すると⑥【選択】は【解除】に変わります。

- ソートの設定は一度受信ボックスを閉じると「受信順」に戻ります。
- 受信ボックス画面(一覧表示)では以下の操作ができます。

<b>(</b>	1件前/1件後のメールを選択
<b></b>	差出人・件名の詳細画面を表示
● 【表示】	受信ボックス画面(内容表示)の表示(188ページ)
⑩【切替】	表示形式の切り替え
*/#	ページスクロール

<sup>\*2:</sup>保護しているメールを選択すると⑥ 【保護】は【解除】に変わります。

<sup>\*3:「</sup>全件削除」、「全件移動」では、フォルダ内を表示している場合、そのフォルダ内のメールのみが対象となります。

## **・受信ボックス画面(内容表示)のメニューを使う**

## 受信ボックス画面(内容表示)で (アップ メニュー) を押す

以下の項目から選択します。

返信	メールに返信 (191ページ)
全員へ返信	メールの差出人と、To、Ccにあるアドレスに返信(191ページ)
本文転送	受信ボックスに保存されているメールの転送(191ページ)
転送*1	サーバにあるメールの転送 (191ページ)
保護*2	メールの保護/保護解除 (250件または125Kバイトまで)
削除	メールの削除 (145ページ)
フォルダ移動	<ul><li>▶ 移動先のフォルダを選択し、</li><li>(OK)</li><li>▶ 「はい」を選択し、</li><li>●</li></ul>
	メールをフォルダに移動
アドレス詳細表示	差出人などメールアドレスの詳細を表示(187ページ)
本文コピー*3	<ul><li>→ コピーする始点を選択し、</li><li>● 【始点】</li><li>→ コピーする終点を選択し、</li><li>● 【終点】</li></ul>
	メール本文のコピー
装飾表示切替*4	装飾表示/通常表示の切り替え
装飾データ削除*4	▶ 「はい」を選択し、
	装飾データの削除

- \*1: パステルメールのときは表示されません。
- \*2: 保護しているメールのときは「保護解除」と表示されます。
- \*3: メールに本文がないときは選択できません。
- \*4: パステルメールのときに表示されます。ただし取得不可能な装飾データや無効な装飾データのときは表示されません。

#### 、 メール本文のURL/Eメールアドレス/電話番号を直接利用する

メールの本文中にURL、Eメールアドレス、電話番号がある場合、以下の条件に従って認識します。メール1通につき100件まで利用できます。

種類	認識条件
URL	「http://」「https://」(大文字可)から、スペースや半角英数字以外の文字まで
Eメールアドレス	「@」の前後に1文字以上の半角英数字や、半角記号*がある場合 *@ " ( ) , : ; [ ] < > ¥は対象外
電話番号	・「�」、「□」、「□」および「tel」、「tel:」(大文字、全角可)で始まる36桁までの数字* *数字には * # − ( ) P を含んでも可 ・「O」または「(O」で始まる9~11桁の数字

## 多。ご注意

- URL、Eメールアドレス、または電話番号によっては、正常に認識できず、選択できない場合があります。 また、URLによってはアクセスできない場合もあります。
- ●情報サイトの中には、通信料のほかに情報料がかかるものもあります。
- ●情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。この間、A1403Kの操作ができなくなる場合があります。表示されるまでお待ちください。別の作業をしたい場合は、毎を長く(約1秒以上)押して一度電源をOFFにし、再度電源をONにしてで使用ください。ただし電源をOFFにすると、表示中のコンテンツや情報サイトはA1403Kのキャッシュから消去されることをご了承ください。

## ■URLを利用する

#### 本文中のURLを選択し、 受信ボックス画面(内容表示)で



以下の項目から選択します。

』 URLページ接続	URLの情報サイトを表示 (230ページ)
②お気に入りへ登録	URLをお気に入りリストに登録(235ページ)
③ アドレス帳へ登録	URLをアドレス帳に登録(72ページ)
<b>♣URL⊐ピー</b>	URLのコピー

018 🛩 @12/12 12:00 ㎜京セラ四郎 蛐おいしいお店

歓迎会にどうで しょう http://www. □□□. 返信 ◈ 選択 「火ュー

## お知らせ

●選択したURLがGPS情報を含んでいるとき、アドレス帳への登録ではGPS情報として登録するか、 URLとして登録するかを選択できます。

## |Eメールアドレスを利用する

## 受信ボックス画面(内容表示)で 本文中のEメールアドレスを選択し、(♠) 【選択】



以下の項目から選択します。

① Eメール作成 Eメールアドレスを宛先に指定し、Eメールを新規作成 (180ページ) (2)アドレス帳へ登録 アドレス帳に登録(72ページ) ③振り分け登録 特定のフォルダに振り分けたいEメールアドレスを登録 (193ページ) ④ 拒否リストへ登録 拒否したいEメールアドレスを「メールフィルター」に登録 (210ページ) ③ Eメールアドレスコピー Eメールアドレスのコピー

016 🥪 @12/04 13:00 **参加京セラ四郎** 彎歓迎会のお店

お店の連絡先で d. master@□□□. ne. j 返信 ◎ 選択 灯ュー

## ▮電話番号を利用する

#### 本文中の電話番号を選択し、 受信ボックス画面(内容表示)で



以下の項目から選択します。

	<b>①発信</b>	電話番号に発信(36ページ)
	②アドレス帳へ登録	電話番号をアドレス帳に登録(72ページ)
ſ	③電話番号コピー	電話番号のコピー

012 🛩 @12/05 10:00 ──京セラ四郎 ⇒幹事の携帯

連絡はこちらの 番号に 0900001XXXX 返信・●選択・火ュー

## 送信ボックスの使いかた

送信したEメールや作成後保存したEメールは送信ボックスに保存されます。 送信ボックスについては、「Eメール機能の仕様」(178ページ)をご参照ください。





待受画面で 🖾 ▶ 🔏 「送信ボックス」

## 送信ボックス画面(一覧表示)について

送信ボックス画面(一覧表示)は⑩【切替】を押すと、表示形式を切り替えることができます。







- (1) 未送信メールと送信失敗メールの合計件数/全送信メール件数を表示
- 通し番号(3桁)の表示
- メールの状態/保護状態、添付データの有無を表示

	通常	保護
未送信メール	赤	**
送信済みメール	送	送
送信失敗メール	遊	遂
サーバにメールなし		<b>■</b>

	データあり	データなし
動画データ (.amc、.3g2、.3gp)	(赤色)	(黄色)
音声・メロディデータ (.mmf、.qcp、.m3f、.hvs、.mqf)	🏄 (赤色)	) (黄色)
静止画データ (.jpg、.jpeg、.gif、.png)	(赤色)	(黄色)
装飾データ(.ntl)	(赤色)	_
その他のデータ(.vcf、.vcs、.dicなど)	<b>劉</b> (赤色)	(黄色)

- 4 保存日時(未送信メール)/送信日時(送信済みメール)/送信失敗日時(送信失敗メール)の表示
- (5) 🔟 宛先の表示
- (6) 🦦 件名(件名がないときは「(non title)」) の表示

## **(送信ボックス画面(一覧表示)のメニューを使う**

## 送信ボックス画面(一覧表示)で メールを選択し、デッ メニュー

以下の項目から選択します。

҈編集*1	メールの編集(	(187ページ)
<b>』コピーして編集*2</b>	メールをコピー	・して編集(187ページ)
<b>建</b> 選択保護/解除*3	▶ 保護したいメ	「一ルを選択し、・・・ 【保護】 ▶ □ 【戻る】
	メールの保護(	(100件または50Kバイトまで)
③削除	<ul><li>♪ ① 「1件削除」、② 「選択削除」、③ 「全件削除」</li><li>メールの削除 (145ページ)</li></ul>	
<sup>4</sup> ソート	<b>①日付順</b>	日時の新しいメールから表示
	<b>②未送信順</b>	未送信メール、送信失敗メール、サーバになしメール、送信済み メールの順に表示
	③ 宛先名順	宛先のEメールアドレスの文字コード順に表示
	4件名順	「Fw:」、「Re:」、スペースを省いた件名の文字コード順に表示
	5.保護順	保護しているメール、保護していないメールの順に表示
③アドレス詳細表示	宛先などメールアドレスの詳細を表示(187ページ)	

<sup>\*1:</sup> 保護していない未送信メールまたは送信失敗メールのときに表示されます。

- ソートの設定は、一度送信ボックスを閉じると「日付順」に戻ります。
- 送信ボックス画面(一覧表示)では以下の操作ができます。

<b>\$</b>	1件前/1件後のメールを選択	
● 【表示】	京】 送信ボックス画面(内容表示)の表示(200ページ)	
⑩【切替】	型 【切替】 表示形式の切り替え	
*/#	ページスクロール	

<sup>\*2:</sup>送信済メールまたは保護メールのときに表示されます。

<sup>\*3:</sup>保護しているメールを選択すると (\*\*) 【保護】は【解除】に変わります。

## 送信ボックス画面(内容表示)について

## 送信ボックス画面 (一覧表示) で メールを選択し、





- ① 通し番号(3桁)の表示
- ② メールの状態/保護状態、添付データの有無の表示

	通常	保護
未送信メール	赤	*
送信済みメール	送	送
送信失敗メール	遊	送
サーバにメールなし	<b>5</b>	<b>3</b>

	データあり	データなし
動画データ (.amc、.3g2、.3gp)	(赤色)	(黄色)
音声・メロディデータ(.mmf、.qcp、.m3f、.hvs、.mqf)	<b>』</b> (赤色)	(黄色)
静止画データ (.jpg、.jpeg、.gif、.png)	🗿 (赤色)	(黄色)
装飾データ(.ntl)	<b>滑</b> (赤色)	_
その他のデータ(.vcf、.vcs、.dic)	<b>②</b> (赤色)	∅ (黄色)

- ③ 保存日時(未送信メール)/送信日時(送信済みメール)/送信失敗日時(送信失敗メール)の表示
- 4 ■ の 見 宛先の表示
- া 件名(件名がないときは「(non title)」) の表示 (5)
- 6 本文の表示
- 添付データ(5件までの表示)
  - ・静止画データ (.jpg、.jpeg、.gif、.png) の場合は本文の後に画像を表示
  - ・その他のデータの場合はアイコン(②欄参照)、サイズ、ファイル名を表示

## お知らせ

● 送信ボックス画面(内容表示)では以下の操作ができます。

<b></b>	1行ずつスクロール	
	カーソルの位置に応じた各種操作	
	カーソル位置	操作内容
	宛先	Eメールアドレスメニューの表示 (197ページ)
	件名	件名のコピー
	添付データ	データの再生
	本文	本文中のURL、Eメールアドレス、電話番号を利用 (196ページ)
□ 【送信】/ ♂	Eメールの送信	
*/#	ページスクロール	

#### **、 送信ボックス画面(内容表示)のメニューを使う**

## 送信ボックス画面(内容表示)で デッ メニュー を押す

以下の項目から選択します。

X   55, Cl   5 Cl   10			
<b>҈編集*</b> ¹	メールの編集(187ページ)		
<b>』コピーして編集*</b> 2	メールをコピーして編集 (187ページ)		
<b>企保護*</b> 3	メールの保護/保護解除 (100件または50Kバイトまで)		
③ 削除	メールの削除 (145ページ)		
<b>④アドレス詳細表示</b>	宛先などメールアドレスの詳細を表示(187ページ)		
③本文コピー*4 ▶コピーする始点を選択し、⑩【始点】▶終点を選択し、⑩【終点】			
	メール本文のコピー		
҈ 装飾表示切替*5	表示切替*5 装飾表示/通常表示の切り替え		
②装飾データ削除*5	▶ 「はい」を選択し、		
	装飾データの削除		

- \*1:保護していない未送信メールまたは送信失敗メールのときに表示されます。
- \*2:送信済メール、保護メールまたは、サーバにメールがないときに表示されます。
- \*3:保護しているメールのときは「保護解除」と表示されます。
- \*4:メールに本文がないときは選択できません。
- \*5:パステルメールのときに表示されます。

# Eメール設定について

待受画面で 図 ▶ 6 「Eメール設定」

以下の項目から選択します。

① <b>受信・表示設定</b> Eメールの受信・表示に関する設定 (202ページ)		
② 送信・作成設定 Eメールの送信・作成に関する設定 (204ページ)		
③その他の設定	その他の設定(208ページ)	
4 Eメール設定確認	「受信・表示設定」、「送信・作成設定」の一覧表示(212ページ)	

Eメール設定画面

I EX-ル設定 1)受信·表示設定 2)送信·作成設定 3)その他の設定 4JEX-ル設定確認 戻る � OK

## 受信・表示に関する各種設定

Eメールの受信方法や、受信ボックスの表示について設定します。

## 

以下の項目から選択します。

① メール自動受信	Eメールの自動受信を設定/解除(202ページ)		
②メール受信方法	Eメールの受信方法を設定(203ページ)		
③ 添付自動受信	添付データの受信方法を設定/解除(203ページ)		
④フォルダ表示	▶ 「ON」または「OFF」を選択し、⑥ 【OK】		
お買い上げ時: 「ON」(フォルダに振 り分けて表示する)	受信ボックスの表示を設定(「ON」でフォルダに振り分けて表示)		

受信・表示設定画面



## ■Eメールの自動受信を設定/解除する

サーバに新しくメールが届いたとき、自動的に受信するかどうかを設定します。自動受 信を「ON」にした場合は、「メール受信方法」(「Eメールの受信方法を設定する」 203ページ) に従ってEメールを受信します。

自動受信を「OFF」に設定した場合も、サーバにEメールが届いたことを、画面、着信 音および着信ランプでお知らせします。「新着メール問合せ」(「新着Eメールの問合せ をする」190ページ)を行って受信してください。

お買い上げ時: [ON] (自動受信する)

( 受信・表示設定画面で )

「メール自動受信」 ► 「ON」または「OFF」を選択し、(♠) [OK]



## ■ Eメールの受信方法を設定する

## 受信・表示設定画面で (2) 「メール受信方法」を押す

お買い上げ時: 「全受信」

以下の項目から選択します。

全受信	<b>▶ (</b> OK )
	差出人・件名・本文を一度に受信
指定全受信	▶ <b>(</b> OK )
	アドレス帳に登録されたEメールアドレスからは「全受信」、それ以外は「差出人件 名受信」
差出人件名受信	▶ <b>(</b> OK )
	差出人と件名のみを先に受信 ・後で本文の受信可(190ページ)

## ■ 添付データの受信方法を設定/解除する


Eメールを受信するときに、添付データも同時に受信するかどうかを設定します。添付データの種類(静止画像、音声、動画、装飾データ)ごとに同時に受信するかどうかや、受信する場合は、サイズの上限を設定できます。

同時に受信しなかった添付データは後から受信できます (「未受信の添付データを受信する」 190ページ)。

お買い上げ時: 「ON」(自動受信 する) サイズ制限: 静止画像「20KB」 音声「20KB」 動画「30KB」 装飾データ 「10KB」

## 受信・表示設定画面で 3。「添付自動受信」を押す

以下の項目から選択します。

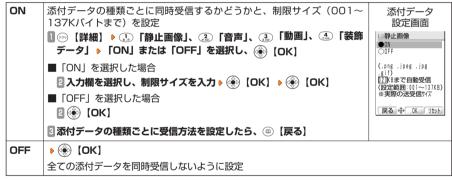

## りお知らせ

- 添付データ設定画面で ② 【リセット】を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。
- ●「添付自動受信」を「ON」に設定していても、データの種類によっては自動受信できない場合があります。

## **| 送信・作成に関する各種設定**

## Eメール設定画面で ② 「送信・作成設定」を押す

以下の項目から選択します。

① 返信先アドレス	返信先アドレスの設定 (204ページ)			
<b>建</b> 差出人名称	差出人名称の設定(204ページ)			
③冒頭文	冒頭文の設定(205ページ)			
4 署名	署名の設定 (205ページ)			
②返信メール引用	返信時に元メールを引用するように設定/解除 (206ページ)			
<b>急送信グループ</b>	送信グループの設定 (206ページ)			
<b>②アドレス変更送信</b>	アドレス自動変更機能の変更ルールを設定(207ページ)			
<b>③ 送信履歴個別削除</b>	送信履歴の削除 (208ページ)			
<b>②宛先件数制限</b>	宛先件数を制限するように設定/解除(208ページ)			

送信・作成設定画面

| 送信・作成設定
| 1波信先アドル
| 3差出人名称
| 3直頭文
| 4当度は、10月月
| 53度にメール引用
| 53度にメール引用
| 53度にメール引用
| 53度に対した。
| 53度に関係関別関係
| 53度に検索制限

## ■ 別のEメールアドレスに返信してもらうように設定する

Eメールを送った相手の方から返信してもらうときの返信先アドレスを設定します。お使いのA1403K以外のEメールアドレスに返信してもらいたい場合に設定します。

## 送信・作成設定画面で 。 「返信先アドレス」を押す

お買い上げ時: 「OFF」(返信先 アドレスは設定 されていません)

以下の項目から選択します。

ON	<ul><li>● [OK] → 返信先アドレスを入力し、</li><li>● [OK]</li></ul>
	返信先アドレス(半角64文字まで)の設定
OFF	▶ <b>(</b> OK )

## お知らせ

- ●設定した返信先アドレスを消去するときは、返信先アドレス入力画面で②でを押して消去した後、⑥【OK】を押してください。
- ●返信先アドレス入力画面で【メニュー】を押し、各機能の情報を使ってもアドレスを入力できます (「各機能の情報を呼び出す」54ページ)。

## 差出人名称を設定する

相手先の受信メールに差出人名称(お客様の名前など)を表示するかどうかを設定します。表示する場合は差出人名称を入力します。

お買い上げ時: 「OFF」(差出人 名称は設定され ていません)

## 送信・作成設定画面で ② 「差出人名称」を押す

以下の項目から選択します。

ON	<ul><li>● (OK) ◆ 差出人名称を入力し、</li><li>● (OK)</li></ul>
	差出人名称(全角10文字、半角20文字まで)の設定
OFF	<b>▶ (</b> OK)

#### ● ご注意

● 絵文字、改行、半角カタカナ、「"」、「<」、「>」、「(」、「)」、「¥(半角)」は入力できません。

- ●設定した差出人名称を消去するときは、差出人名称入力画面で②を押して消去した後、⑥【OK】を押してください。
- 差出人名称入力画面で愛【メニュー】を押し、各機能の情報を使っても差出人名称を入力できます (「各機能の情報を呼び出す」54ページ)。

## ■ 冒頭文を設定する

送信メールに冒頭文を自動的に挿入するかどうかを設定します。挿入する場合は冒頭文の内容を入力します。

お買い上げ時: 「OFF」(冒頭文 は設定されてい ません)

## 送信・作成設定画面で 3 冒頭文」を押す

以下の項目から選択します。

 ON
 ◆ ⑥ [OK] ◆ 冒頭文を入力し、⑥ [OK]

 自動的に冒頭文を挿入(全角128文字、半角256文字まで)

 OFF
 ◆ ⑥ [OK]

## 多。ご注意

- 半角カタカナは入力できません。
- ●撮速メールでは、設定が「ON」でも冒頭文は自動的に挿入されません(「撮速メールを送る」175ページ)。

## が知らせ

- ●設定した冒頭文を消去するときは、冒頭文入力画面で⊕を押して消去した後、⑥【OK】を押してください。
- ●冒頭文入力画面で──【メニュー】を押し、各機能の情報を使っても冒頭文を入力できます(「各機能の情報を呼び出す」54ページ)。
- 冒頭文は本文の入力文字数に含まれます。
- 一度設定した冒頭文の内容は保存されていますので、「OFF」を選択してもメール作成中に呼び出して 挿入できます。
- 自動挿入された冒頭文も、メールの本文を入力するときに編集/削除できます。

## ■署名を設定する

送信メールに署名を自動的に挿入するかどうかを設定します。挿入する場合は署名の内容を入力します。

お買い上げ時: 「OFF」(署名は 設定されていま せん)

## 送信・作成設定画面で 4 「署名」を押す

以下の項目から選択します。

OFF • (OK)

#### ● 50 ご注意

- 半角カタカナは入力できません。
- 撮速メールでは、設定が「ON」でも署名は自動的に挿入されません(「撮速メールを送る」 175 ページ)。

## が知らせ

- 設定した署名を消去するときは、署名入力画面で②②を押して消去した後、⑥ 【OK】を押してください。
- ●署名入力画面で②【メニュー】を押し、各機能の情報を使っても署名を入力できます(「各機能の情報を呼び出す」54ページ)。
- 署名は本文の入力文字数に含まれます。
- 一度設定した署名の内容は保存されていますので、「OFF」を選択してもメール作成中に呼び出して挿入できます。
- 自動挿入された署名も、メール本文入力時に編集/削除できます。

## ■返信時に元メールを引用するように設定/解除する

Eメールを「返信」、「全員へ返信」するとき、元の受信メールの本文を引用するかどう かを設定します。「ON」を選択した場合は、返信メールの作成画面で引用部分が「>」 付きで表示され、通常の本文と同様に編集できます。



( 送信・作成設定画面で )

「返信メール引用」 ▶ 「ON」または「OFF」を選択し、(♠)



## | 送信グループを設定する

グループに登録したEメールアドレスには一度にメールを送信できます。 10グループまで登録でき、1グループにつき最大5件(半角324文字まで)のEメール アドレスを登録できます。グループ名に入力できる文字数は全角5文字、半角10文字 までです。

#### お買い上げ時: グループ設定なし

## 送信グループ一覧画面



## 送信・作成設定画面で

🏩 「送信グループ」 ▶ グループを選択し、🍥 【OK】

﴿◉》【編集】 ▶ Eメールアドレスを入力し、﴿◉)【OK】を繰り返す



<u>□</u>ケ ループ 01 ・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・・・・・・・<l

グループ登録画面

៌ 【確定】を押す

## ● ご注意

● 6件以上登録しようとすると、エラーメッセージが表示されます。5件までのEメー 🖟 🚌 🖂 🚉 ルアドレスを一覧画面から選択してください。

## お知らせ

● グループ登録画面では、一 グループ登録画面では、一 メニュー】を押すと以下の機能をご使用になれます。

<b>』アドレス帳呼出</b>	アドレス帳から登録(81ページ)			
	①1件設定	<ul><li>▶ アドレス帳を検索</li><li>▶ 【OK】</li></ul>		
	<b>②</b> 複数件設定	▶アドレス帳を検索▶ ⑥ 【選択】を繰り返し、⑩ 【確定】		
<b>②</b> 送信履歴呼出	▶送信履歴を選択し、  ⑥ 【OK】			
	送信履歴から登録			
<b>③プロフィール</b>	▶ Eメールアドレスを選択し、  ⑥ 【OK】			
呼出	プロフィールから登録(136ページ)			
④メンバー削除*	▶ 「YES」を選択し、⑥ [OK]			
	登録しているメン	バーの削除		

- \*登録しているメンバーを選択しているときに表示されます。
- 送信グループ一覧画面では送信グループを選択後、※ 【メニュー】を押すと以下の機能をご使用になれ ます。

① Eメール作成	送信グループを宛先に指定したEメールの新規作成(180ページ)		
②グループ名編集	▶ グループ名を入力し、 ⑥ [OK]		
	グループ名(全角5文字、半角10文字まで)の編集		
③グループ削除	▶ 「YES」を選択し、⑥ [OK]		
	グループに登録されているメンバーをすべて削除		

● 1つのグループに複数のEメールアドレスを登録する場合、2件目以降にはアドレスの文字数のほかに、 「「(カンマ)」の半角1文字分がカウントされます。

## ■ アドレス自動変更機能の変更ルールを設定する

フォトメール便などのサービスを利用する場合は、相手の方のメールアドレスを専用のアドレスに変更してメールを送信する必要があります。変更ルールを設定しておくと、送信メール作成画面や宛先一覧画面でメニューを選ぶだけでメールアドレスを変更することができ便利です。

## お買い上げ時:

■送信時変更表示: 「ON」

#### ■変更内容

	基本アドレス	フォトメール便送信	マイ絵文字送信	お手軽絵文字送信
アドレス1	docomo.ne.jp	d.nepm.jp	d.ne-u.jp	d.ne-a.jp
アドレス2	jp-*.ne.jp	jp-*.nepm.jp	jp-*.ne-u.jp	jp-*.ne-a.jp
アドレス3	ezweb.ne.jp	ezweb.nepm.jp	ezweb.ne-u.jp	未設定
アドレス4	*.vodafone.ne.jp	*.vodafone.nepm.jp	*.vodafone.ne-u.jp	*.vodafone.ne-a.jp
アドレス5	未設定	未設定	未設定	未設定

## 送信・作成設定画面で 7アドレス変更送信」を押す

## 以下の項目から選択します。

① 送信時変更表示	▶ 「ON」または「OFF」を選択し、⑥ 【OK】	
	Eメール送信時に、送信方法選択画面を表示するかどうかを設	定
② 変更内容編集	<ul><li>① 「基本アドレス」、②「フォトメール便送信」、③「マイ絵文字送信」、③「お手軽絵文字送信」</li><li>▶「はい」を選択し、⑥</li></ul>	基本アドレス アドレス1 ・ Midocomo, ne.   p アドルス2
	②アドレスを選択し、⑥ [編集] ▶ アドレスを入力し、 ⑥ [OK]	@[[p*k.ne.jp  7K J23 @[ezweb.ne.jp  7K J24 @#k.vodafone.ne.jp
	■① 「基本アドレス」を選択した場合 ③ @ 【確定】	77 以3 @ @
	■① 「基本アドレス」以外を選択した場合 ③ タイトルを選択し、⑥ 【編集】 ▶ タイトルを入力し、⑥ 【のK】 ▶ ⑩ 【確定】	
③初期値に戻す	<ul><li>▶ 「はい」を選択し、</li><li>お買い上げ時の設定に戻す</li></ul>	

## ● ご注意

● 変更ルールを間違えると、アドレス自動変更機能を使ってEメール送信ができなくなります。

## お知らせ

● お買い上げ時に設定されている変更ルールの内容は以下のとおりです。

基本アドレス	変換されるアドレスの一覧
フォトメール便送信	撮影したフォトや録画したムービーを他社の携帯電話、ムービーメール非対応の au電話で正しく表示することができる「フォトメール便」を利用するための変 更ルール(175ページ)
マイ絵文字送信	絵文字をそのまま他社の携帯電話、新しい絵文字に対応していないau電話で表示することができる「マイ絵文字送信機能」を利用するための変更ルール
お手軽絵文字送信	他社の携帯電話の絵文字に変換して表示する「お手軽絵文字送信機能」を利用するための変更ルール

- ●「マイ絵文字送信」、「お手軽絵文字送信」は有料サービスです。EZwebコンテンツ「絵文字め~る」の お申し込みが必要です。
- アドレスの「\*」は地域ごとに異なるアドレスをまとめて設定するときなどに使うと便利です。 「\*」は「.」(ピリオド) 以外の文字として扱われ、アドレスの変更後も変更されません。「基本アドレ ス」に「\*」を設定した場合は、「フォトメール便送信」、「マイ絵文字送信」、「お手軽絵文字送信」のア ドレスにも「\*」が必要です。

ip-\* → \*.vodafone

ip-t → t.vodafone

jp-k → k.vodafone

- アドレスには「@|を入力しないでください。
- ●アドレスに入力できる文字数は、半角(英数字)62文字までです。
- タイトルに入力できる文字数は、1ルールにつき全角8文字、半角16文字までです。

## 送信履歴を削除する

## 送信・作成設定画面で

🏭 「送信履歴個別削除」を押す

履歴を選択し、〈●〉【OK】 ▶ 📜 「YES」

## お知らせ

● 送信履歴個別削除画面で履歴を選択し、∞ 【詳細】を押すとアドレスの詳細を確認できます。

## | 宛先件数を制限するように設定/解除する

送信メールを作成するときに、宛先件数を5件までに制限するかどうかを設定します。

送信・作成設定画面で ② 「宛先件数制限」 DN」または「OFF」を選択し、

お買い上げ時: 「ON」(制限する)

送信履歴個別削除画面 ○送信履歴個別削除 **1**京セラー郎 **2**1京セラニ郎

戻る �� OK 詳細

3京セラ四郎



## その他の設定

EZブラウザを起動し、サーバに接続してから、次の設定を行います。設定終了後は「その他の設定の確認」 で設定を確認できます。

③ 「その他の設定」 ▶ (●)



その他の設定画面

その他の設定

Eメールアト レスの 変更

2 自動転送先 3 メールフィルター 4 Eメールヘッダ 情報 表示(通信料

以下の項目から選択します。

① Eメールアドレスの 変更	お客様のEメールアドレスの変更(177ページ)
<b>全自動転送先</b>	自動転送先の設定(209ページ)
<b>③メールフィルター</b>	メールフィルターの設定(210ページ)
①Eメールヘッダ情報 表示	過去30日間に受信したEメール (最大500件) のヘッダ情報を確認 (211ページ)
②その他の設定の確認	その他の設定を確認/更新(212ページ)
auのメルマガサービス 設定*	auからお届けするメールマガジン配信の設定

<sup>\*</sup>メールマガジンではauからの最新情報やおトクな情報を配信しております。詳細はサ イト上にてご確認いただけます。

## 多。ご注意

- 設定を行うときに暗証番号が必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください(「ご利用いただく各種暗証番号について」9ページ)。ただし、EZweb契約初日は暗証番号による認証は必要ありません。また、auのメルマガサービス設定については暗証番号による認証は必要ありません。
- 暗証番号を1日に3回間違えると、翌日まで設定ができません。

## お知らせ

●画面のレイアウトや表示内容は予告なく変更される場合があります。また実際の操作は画面の指示に従って行ってください。


## ■ 自動転送先を設定する

転送先のEメールアドレスを登録しておくと、A1403Kで受信したEメールが自動的に転送され、パソコンなどの転送先でEメールを読むことができます。自動転送先は2件まで登録できます。

## その他の設定画面で

1 ② 「自動転送先」 ▶ 暗証番号 (4桁の数字) を入力し、 ③ 【OK】 ▶



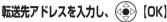

2 「送信」を選択し、</br>

[OK]
▶ 「終了」を選択し、

[OK]

## 96 ご注意

- ●変更・登録回数は、1日3回までとなります。ただし、設定クリア操作は回数に含まれません。 1日に3回、変更・登録を行った場合、翌日まで変更・登録はできません。
- 「エラー!Eメールアドレスを確認ください」と表示される場合、以下の原因が考えられます。
  - ・自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力した。 使用できる文字は、半角英数字と「-」、「.」、「.」、です。「.」は連続で使用したり、Eメールアドレス の最初や「@」の直前に使用したりすることはできません。
  - ・規制されているEメールアドレスを設定した。
- 転送先に、お使いのA1403KのEメールアドレスを登録することはできません。
- Eメールアドレスを誤って入力すると、他の方に迷惑をかける場合がありますので、設定の際にはご注意ください。

- ●「@」以降が入力されていない場合は、EZwebのEメールアドレスと判断されます。
- 複数登録する場合は、すべての入力を終えてから「送信」してください。
- ●アドレス入力画面で─【メニュー】を押し、各機能の情報を使ってもアドレスを入力できます(「各機能の情報を呼び出す」54ページ)。



## ■メールフィルターを設定する

メールフィルターは特定のメールを受信しない「指定拒否」と特定のメールのみ受信す る「指定受信」があります。また、件名に「未承諾広告※」を含むメールを受信または 拒否する設定があります。



また、なりすまし規制を設定することにより、携帯電話、PHSのメールアドレスにな りすまして送られてくる「なりすましメール」を自動的に受信拒否することもできます。

その他の設定画面で 3 「メールフィルター」 ▶ 暗証番号 (4桁の数字) を入力し、(♠) [OK]



▶ 「送信」を選択し、(●)【OK】

以下の項目から選択します。			
① 未承諾広告 フィルター	<ul><li>▶「設定する」を選択し、</li><li>● 【選択】</li><li>▶ 「OK」を選択し、</li><li>● 【OK】</li><li>件名に「未承諾広告※」が含まれるメールを拒否するかどうか設定</li></ul>	未承諾広告 7/l/y- ● 設定する ○ 解除する	
②アドレス フィルター	■全受信:すべてのEメールを受信 <ul><li>「全受信」を選択し、</li><li>【選択】</li><li>「送信」を選択し、</li><li>(回K)</li></ul>	7ド レスフィルケー設定 <u>メニュー</u> ● 規制する ○ 規制しない <u>送信</u>	
	■指定受信設定/指定拒否設定: 特定のEメールアドレス、ドメインからのEメールを受信(指定受信設定)あるいは拒否(指定拒否設定)を選択し、⑥【選択】》「送信」を選択し、⑥【OK】 ■指定受信設定のとき ②指定条件を選択し、⑥【選択】》「登録」を選択し、⑥【OK】 ■指定拒否設定のとき ②指定事件を選択し、⑥【選択】》「登録」を選択し、⑥【OK】 ■指定拒否設定のとき ③拒否リストを入力》「登録」を選択し、⑥【OK】	指定受信設定 【一括指定先】  らのメールルはすべて受信します。(説明)  図録  ・	
	■なりすまし規制: <ul><li>「規制する」または「規制しない」を選択し、⑥ 【選択】 ♪</li><li>「送信」を選択し、⑥ 【OK】</li></ul> なりすまし規制の設定	7ド レスフィルター設定 なりすまし規制 ● 規制する ○ 規制しない 図	
③設定に あたって	設定に関しての説明および注意事項の表示		

## ● 50 ご注意

- ●「未承諾広告※」メールとは、受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信されるメールの ことです。送信者はメール件名として「未承諾広告※」と記載することを、法律で義務づけられていま す。「未承諾広告※」メールの多くは、出会い系サイトやアダルトサイトへの勧誘に代表される、迷惑 メールが該当します。
- 未承諾広告フィルターは、広告メールか否かにかかわりなく、件名に「未承諾広告※」と記載されたメー ルが対象になります。
- ●「指定受信設定」が設定されている状態で「指定拒否設定」を登録しようとすると、登録内容は消えてし まいます。
- パソコン宛のメールを転送してA1403Kで受信される場合は、アドレスフィルター(指定受信・指定 **拒否)設定時に、なりすまし規制を「規制しない」に設定してください。「規制する」に設定されますと、** 携帯電話・PHSから送信されたメールであっても、プロバイダなどのメール転送サービスを経由した メールはなりすましメールとして扱われ、受信拒否の対象となります(「規制しない」に設定すると、す べてのなりすましメールを受信することになりますのでご注意ください)。
- 文字入力を間違えた場合は、指定先からの受信/受信拒否ができませんのでご注意ください。

## が知らせ

- ●アドレスフィルターで複数の条件を登録する場合はすべて入力を終えてから「登録」を選択してくださ
- ●「指定受信設定」のときも以下の操作で一部のメールを受信拒否できます。 一括指定先を選択し、⑥ 【選択】 ▶ 「拒否リスト設定」を選択し、⑥ 【OK】 ▶ 拒否リストを入力 ▶
- ●「指定受信設定」/「指定拒否設定」を解除したい場合は、アドレスフィルター設定メニューで「全受 信!を選択してください。
- ●「指定拒否設定」では拒否する対象を個別指定でのみ設定します。
- 個別指定にはEメールアドレスのほかに、「@lで始まるドメイン名やEメールネームも入力できます。 20件まで入力でき、入力できる文字数は1件につき半角英数字で50文字までです。
- 個別指定で登録したドメインが、一括指定で設定したドメインと重複する場合は、一括指定が優先され ます。
- ●「なりすまし規制」は受信方法にかかわらず設定できます。

## ■Eメールのヘッダ情報を確認する

Eメールヘッダ情報表示を利用してサーバにある30日間(最大500件)までのメールのヘッダ情報を表 示したり、内容を確認したりできます。また、表示したEメールを転送したり、サーバ上から削除したり することもできます。

#### その他の設定画面で

④ 「Eメールヘッダ情報表示」▶暗証番号(4桁の数字)を入力し、﴿♠〉【OK】











受信メール:9/500 Page1/56 1 12/10

△□△@ezweb. ne 明日の件

# 次のページへ ♠ OK (750f)X=1=

2 メール一覧からメールを選択し、〈●〉【OK】 ▶ 内容を確認

以下の項目から選択します。

<b>②転送</b>	<ul> <li>入力欄を選択し、</li> <li>[編集] ◆転送先のEメールアドレスを入力し、</li> <li>[OK] ◆転送方法を選択し、</li> <li>[選択] ◆「送信」を選択し、</li> <li>[OK] ◆「メール一覧へ戻る」を選択し、</li> <li>[OK] を選択し、</li> </ul>
<b>②削除</b>	<ul><li>▶「削除」を選択し、</li><li>● [OK]</li><li>▶「一覧へ戻る」を選択し、</li><li>● [OK]</li></ul>
一覧へ戻る	メール一覧に戻る

## お知らせ

- Eメールのヘッダ情報には、Eメールの送信日時や受信日時、送信したサーバや送信中に経由したサーバ などの詳細な情報が記載されています。
- 転送は1日100件までとなります。宛先は1件のみ入力できます。また、本文は入力できません。
- ●メール一覧で、以下の項目を選択することもできます。

<b>歩次のページへ</b>	メール一覧の続きを表示
③ 前のページへ	前のページを表示
このページのメールを	<ul><li>▶「削除」を選択し、</li><li>● 【OK】</li><li>▶「一覧へ戻る」を選択し、</li><li>● 【OK】</li></ul>
削除	メール一覧に表示されているメールをまとめて削除

## ■ その他の設定を確認/更新する

「その他の設定」をはじめて行った場合や、設定内容を変更した場合は、「その他の設定の確認」で設定内容を確認したうえで「更新」を行ってください。

## その他の設定画面で

- 1 ② 「その他の設定の確認」 > 暗証番号 (4桁の数字) を入力し、 ③ 【OK】
- 2 「送信」を選択し、⑥ [OK] ▶ 内容を確認後、「更新」を選択し、⑥ [OK]



## **「Eメール設定を確認する**

「その他の設定」以外のEメールに関する機能の設定内容を一覧表示させて確認できます。

Eメール設定画面で

(4) 「Eメール設定確認」を押す

Eメール設定確認画面




# Cメールの使いかた

0.4	0.1 11 + 12 (-+ 2)
Cメールについて213	じメールを受信する21/
Cメールを起動する·····214	受信ボックスの使いかた219
Cメールメニューについて214	送信ボックスの使いかた220
Cメールを作成し、送信する215	Cメール設定について222

## ● Cメールについて

- ●首都圏/中部圏で契約されたお客様は、特別なお申し込みは必要ありません。
- ●首都圏/中部圏以外で契約されたお客様は、別途お申し込みが必要です。 Cメールは「Cメール」対応のau電話どうしで文字メッセージのやりとりができるサービス です。
- ●Cメールの基本的な流れは、以下のとおりです。

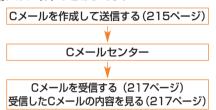

## Cメールの特長

- ●全角50文字、半角100文字までのメッセージを送受信できます。漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・ 記号・絵文字が使用できます。
- ●送信完了時には、相手の方にCメールが届いたかどうかがわかります。
- ●相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でCメール送信に失敗した場合は、au電話の操作により下記の選択ができます。
  - ・CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手の方が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する。
  - ・Cメール送信を中止する。

#### ●多。ご注意

- 受信したCメールや、保存したCメールは故障・修理・その他の取り扱いにより変化・消失する場合があります。
- ●以下の場合、登録内容が消えることがありますのでご注意ください。
  - ・電池残量がなくなってから20日以上充電を行わず放置した場合
  - ・電池パックを1週間以上取りはずした状態で放置した場合
- Cメールセンターに蓄積されてから約72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていたなどの理由により、Cメールを送信できていないことがありますのでご注意ください。
- 発信者番号を通知せずにCメールを送ることはできません。

- Cメールの受信料は無料です。
- Cメールを作成してすぐに送信したり、あらかじめ保存しておいたCメールを呼び出して送信したりできます。送信ボックスには50件までのCメールが保存されます。
- 受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。Cメールは新しいものから順に保存され、合計で100件まで記録されます。また、Cメール中の連絡先に折り返し電話をかけることもできます。
- 契約期間などの条件により、送信数に制限があります。
  - ・ご加入から3ヶ月までのお客様
    - ぷりペイド専用電話をご利用のお客様…3,000通/月
  - ・ご加入から4ヶ月以降のお客様「スマイルハート割込」ご加入のお客様…6,000通/月(2004年11月15日よりサービス開始になります。)

## Cメールを起動する

以下の方法でCメールを起動できます。

Cメール新着情報(お知らせメニュー)から起動	待受画面で、「新着Cメール」を選択し、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
⊚で起動	<b>待受画面で、◎を長く(約1秒以上)押す</b> Cメールメニューの表示
マイメニューから起動	マイメニューに「Cメール新規作成」、「Cメール受信ボックス」、「Cメール送信ボックス」が設定されている場合、マイメニューから起動(141ページ)
Eメールメニューから起動	Eメールメニューで、⑪を押す

## ● Cメールメニューについて

Cメールを操作するときは、Cメールメニューを表示させます。

## 待受画面で 🖾 を長く(約1秒以上)押す

以下の項目から選択します。

①新規作成
 ②受信ボックス
 ②送信ボックスの起動(219ページ)
 ③送信ボックスの起動(220ページ)
 ③ Cメール設定
 ○ Cメールのさまざまな機能を設定(222ページ)

- 未読のメールがある場合、「受信ボックス」の右側に「唰」および未読メールの件数が表示されます。
- ●未送信や送信に失敗したメールがある場合、「送信ボックス」の右側に「樹」および未送信メールと送信 失敗メールの合計件数が表示されます。

## ● Cメールを作成し、送信する

送信、または保存したCメールは送信ボックスに50件まで保存できます。

#### 待受画面で

- 2 [宛先未設定] を選択し、 (●) [編集] ▶ 宛先電話番号を入力し、 (●) [OK]
  - [メッセージ未設定] を選択し、(♠) [編集] ▶ メッセージを入力し、(♠) [OK]
- 4 🕮 【送信】を押す

#### ● ご注意

- 相手先の機種によっては、表示されない絵文字があります。
- Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などでは、まれに「送信失敗しました」と表示される場合があります。

#### お知らせ

- 宛先電話番号に入力できる桁数は、19桁までです。ただし「184」、「186」は含みません。
- メッセージに入力できる文字数は、全角50文字、半角100文字までです。
- 宛先の電話番号の先頭に「184」を付加して送信しようとすると、「電話番号を通知して送信しますか?」と表示されます。このとき む「YES」を選択すると、電話番号を通知して送信を開始します。 ② 「NO」を選択すると送信メール作成画面に戻ります。
- 相手の方がau電話の電源をOFFにしていたときや、圏外などの理由でCメールを受信できなかったときは、Cメールセンターに蓄積しておいて後で送信できます。
- Cメール設定の「蓄積機能」を「選択蓄積」に設定しているときに、送信したCメールを相手の方が受け取れなかった場合、「相手がメールを受け取れない状況にいます Cメールセンターへ蓄積しますか?」と表示されます。Cメールセンターに蓄積する場合は②「YES」、蓄積しない場合は②「NO」を選択します(「Cメール設定について」222ページ)。

#### **゙ 送信メール作成画面(宛先)のメニューを使う**

### 送信メール作成画面で 「宛先未設定」を選択 ▶ ⑺ 【メニュー】

以下の項目から選択します。

<b>』アドレス帳呼出</b>	▶アドレス帳を検索 ▶ 電話番号を選択し、⑥ 【OK】
	アドレス帳から宛先を指定(81ページ)
② 送信履歴呼出	▶送信履歴を選択し、 ⑥ 【OK】
	送信履歴から宛先を指定
③ 受信履歴呼出	▶ 受信履歴を選択し、 (OK)
	受信履歴から宛先を指定
<b>金 電話番号貼付</b>	▶ 電話番号を選択し、  ⑥ 【OK】
	コピーした宛先を貼り付けて指定
<b>⑤直接入力</b>	▶電話番号を入力し、⑥ [OK]
<b>。</b> 保存	作成したメールを送信ボックスに保存
②ぷりペイド送信*	ぷりペイドメールサービスを使って送信(216ページ)

<sup>\*「</sup>ぷりペイド送信」にしたメールのときは「ぷりペイド送信解除」と表示されます。

送信メール作成画面



#### 送信メール作成画面(本文)のメニューを使う

### 送信メール作成画面で 【メッセージ未設定】を選択 ▶ 🕬 【メニュー】

① 保存 作成したメールを送信ボックスに保存

③ ぷりペイド送信\* 」 ぷりペイドメールサービスを使って送信(216ページ)

\*「ぷりペイド送信」にしたメールのときは「ぷりペイド送信解除」と表示されます。

#### ■ ぷりペイド送信する

A1403Kをぷりペイド専用電話として使用された場合、Cメールの送信方法は以下のとおりです。

送信メール作成画面で アッツ | メニュー | 🕨 😩 「ぷりペイド送信 | 🕨 🕮 | 送信 |



#### ● ご注意

- ぷりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます(送り先の方がぷりペイド専用電話、C100・ C200・C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの場合は通知さ
- ぷりペイド送信では、以下に示す絵文字を使用できます。

### 💚 🕭 🖀 🦁

これら以外の絵文字は、全角スペースとして送信されます。

● 一般契約のau電話からぷりペイド送信を行った場合、翌月に通信料として請求されます(ぷりペイドの 度数は減りません)。

#### 保存したCメールを編集する

保存した未送信メールや送信済みのメールを編集して送信したり、メールの送信モードや送信方法を変更し て送信したりできます。

#### 待受画面で

図を長く(約1秒以上)押す ③ 「送信ボックス」 編集するメールを選択し、④ 「表示」

本文/宛先電話番号の入力、送信モードや送信方法の選択については、「Cメールを作成し、送信する」 (215ページ)をご参照ください。新規作成と同様に、保存したり、送信したりできます。

#### お知らせ

- 保存した未送信メールや送信失敗メールを編集して送信すると、元のメールは削除されます。また、編 集したメールは新規に送信ボックスに保存されます。
- 送信済みのメールを編集して送信すると、元のメールとは別に送信ボックスに保存されます。

## Cメールを受信する

A1403KがCメールで受信できるのは以下のメールです。

Cメール	Cメール対応のau電話から送られたメール
Eメールお知らせ	Eメール形式でのお知らせメール

#### ● ご注意

● アドレス帳などの機能を実行中にCメールを受信した場合は「 및 」が点灯し、Cメール受信音でお知らせし ます。ただし、着信音パターン再生中など、実行中の機能によりCメール受信音が鳴らない場合があります。

#### がお知らせ

- Cメールは以下のタイミングで配信されます。
  - ・Cメール蓄積後すぐに配信 新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメー ルがすべて配信されます。
  - ・リトライ機能による配信 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信で きなかった場合は、最大約72時間、宛先にCメールを送信するリトライ機能によりCメールを配信しま す。
  - ・通話終了時に配信 蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にA1403Kを使用して通話やEZwebを終了したときに、C メールセンターでお預かりしているCメールがすべて配信されます。
- ●Cメールセンターでは、以下のようにCメールをお預かりします。

項目	内容	備考
お預かり可能時間	約72時間まで	・蓄積後約72時間を経過したCメールは自動的に消去 ・相手の方が電源を切っていたなどの理由により、C メールを受信できていない場合があります
お預かり可能件数	制限なし	受信されるお客様のご利用状況や送信される相手の方の電 話機の種類によっては、センターでお預かりできない場合 があります
1件あたりのお預かり 可能文字数	全角50文字/半	- 角100文字まで

#### Cメールを確認する

CメールセンターからCメールを受信すると、Cメール受信音が鳴り、待受画面に「□□」と「新着Cメール △△件」が表示されます。受信後、未読のCメールがある場合は待受画面に「□」が表示されます。

#### ■新着情報(お知らせメニュー)がある場合

待受画面で



「新着Cメール」を選択し、⑵◉▷】【確認】 ▶ Cメールを選択し、



アドレス帳 🕯 確認 アブリ



#### ■受信ボックスから確認する場合

待受画面で

**図 を長く (約1秒以上) 押す ▶ ② 「受信ボックス」 ▶ Cメールを** 

選択し、◁◉□ 【表示】

### お知らせ

● 100件を超えて受信すると、既読の古いメール→未読の古いメールという順に消去されます。消去された くないメールは、あらかじめ受信ボックスで保護しておくと便利です(「受信ボックス画面(一覧表示) のメニューを使う」219ページ、「受信ボックス画面(内容表示)のメニューを使う」220ページ)。受 信ボックスが未読メールと保護メールでいっぱいの場合、未読メールの古いものから順に消去されますの でご注意ください。定期的に受信メールを確認し、必要のないメールを削除することをおすすめします。

#### ■ 受信ボックス画面(内容表示)について

① 3桁の通し番号を表示② メールの種類/保護状態の表示 通常:通常のCメール Cメール(E): Eメールお知らせ① : 保護メール

③ 受信日時の表示

④ 送信元の表示

☎:電話番号 亂:名前

⑤ 受信メール内容の表示

#### 受信ボックス画面 (内容表示)



### がからせ

● メールの本文に電話番号やEメールアドレス、URLがある場合、それらを利用して電話をかけたり、E メールを作成したり、情報サイトにアクセスしたり、アドレス帳に登録したりできます(「メール本文の URL/Eメールアドレス/電話番号を直接利用する | 196ページ)。

#### 受信メールに返信する

#### Cメールメニューで

- 1 ② 「受信ボックス」 ▶ メールを選択し、 ⑩ 【返信】
- 2 [メッセージ未設定] を選択し、(♠) [編集] ▶ メッセージを入力し、(♠) [OK]
- 3 ⑩ 【送信】を押す

#### りお知らせ

- Cメール設定の「署名機能」を「ON」に設定していると、登録した文字列が自動的に挿入されます(「署名を設定する」222ページ)。
- 受信ボックス画面(内容表示)で受信メールの内容を確認してから@【返信】でも返信できます。

## ● 受信ボックスの使いかた

#### **「受信ボックス画面(一覧表示)について**

### 待受画面で 図を長く(約1秒以上)押す ▶ ② 「受信ボックス」

① 未読メール件数/全受信メール件数の表示
 ② 通し番号(3桁)の表示
 ③ メールの種類/状態/保護状態を表示

 ③: Cメール(通常)
 ④: Eメールお知らせ(Cメール(E))
 ✓: 既読メール
 ✓: 既読メール(保護)
 ④: 未読メール(保護)

 ④ 受信日時の表示
 ⑤ 送信元の表示

受信ボックス画面 (一覧表示)



#### お知らせ

● 受信ボックスには100件までのCメールが保存されます。100件を超えると既読メールの古い順から自動的に削除され、新たに100件目が登録されます。

#### **´ 受信ボックス画面(一覧表示)のメニューを使う**

#### 受信ボックス画面(一覧表示)で メールを選択し、(アア) メニュー

以下の項目から選択します。

(二) 電話番号 (3) : 名前

編集*1	メールの編集(216ページ)
選択保護/解除*2	▶保護したいメールを選択し、 ・□ 【保護】 ・□ 【終了】
	メールの保護 (50件まで)
削除	♪ ① 「1件削除」、② 「選択削除」、③ 「全件削除」 メールの削除 (145ページ)
アドレス帳へ登録*1	送信元の電話番号をアドレス帳に登録(72ページ)
受信フィルターへ登録*1	<ul><li>▶ ロックNo.を入力 &gt; 登録する番号を選択し、</li><li>⑥ 【OK】</li></ul>
	送信元の電話番号を受信フィルターの指定番号リストに登録(223ページ)

<sup>\*1:</sup> Cメール(E): Eメールお知らせでは表示されません。

<sup>\*2:</sup>保護しているメールを選択すると⑥【保護】は【解除】に変わります。

### 受信ボックス画面(内容表示)のメニューを使う

#### 受信ボックス画面(内容表示)で デッ メニュー を押す

以下の項目から選択します。

編集*1	メールの編集(216ページ)
保護*2	メールの保護/保護解除(50件まで)
削除	メールの削除(145ページ)
アドレス帳へ登録*1	送信元の電話番号をアドレス帳に登録(72ページ)
本文コピー*1	メール本文のコピー
受信フィルターへ登録*1	<ul><li>▶ ロックNo.を入力 &gt; 登録する番号を選択し、</li><li>⑥ 【OK】</li></ul>
	送信元の電話番号を受信フィルターの指定番号リストに登録(223ページ)

<sup>\*1:</sup> Cメール(E): Eメールお知らせでは表示されません。

## 送信ボックスの使いかた

送信したCメールや、作成後保存したCメールは送信ボックスに保存されます。送信ボックス から、保存されたメールを呼び出して送信する、メールを保護する、編集・削除するなどの操 作を行うことができます。

### **「送信ボックス画面(一覧表示)について**

#### 待受画面で 図を長く(約1秒以上)押す ▶ ③ 「送信ボックス」

- ① 未送信メールと送信失敗メールの合計件数/全送信メールの件数を表示
- ② 通し番号 (3桁) の表示
- (3) メールの種類/状態/保護状態を表示
  - こメール(通常)
  - 記りペイド送信
  - 送 : 送信済みメール 選:送信済みメール(保護) 選:送信失敗メール(保護) 送:送信失敗メール | 末送信メール(保護) ・未送信メール
  - \*\* : 蓄積メール (保護)
- ④ 保存日時(未送信メール)/送信日時(送信済みメール)/送信失敗日時 (送信失敗メール) の表示
- ⑤ 送信先の表示
  - 圖:電話番号 圖:名前

### りお知らせ

● 送信ボックスには50件までのCメールが保存されます。50件を超えると送信済みメール→送信失敗メー ル→未送信メールの順に消去されます。消去されたくないメールは、あらかじめ送信ボックスで保護し ておくと便利です(221ページ)。





<sup>\*2:</sup>保護しているメールのときは「保護解除」と表示されます。

### 送信ボックス画面(一覧表示)のメニューを使う

### 送信ボックス画面(一覧表示)でメールを選択し、デッ【メニュー】

以下の項目から選択します。

送信結果詳細*1	送信結果の表示
選択保護/解除*2	▶保護したいメールを選択し、⑥【保護】 ⑥ 【終了】
	メールの保護 (25件まで)
削除	▶ ① 「1件削除」、② 「選択削除」、③ 「全件削除」
	メールの削除 (145ページ)

<sup>\*1:</sup> 未送信のメールの場合は表示されません。

#### 送信ボックス画面(内容表示)について

#### メールを選択し、◁◒▷ 送信ボックス画面(一覧表示)で

【表示】

送信ボックス画面 (内容表示)



② メールの種類/状態/保護状態を表示

通常:通常のCメール

通し番号(3桁)の表示

ぷりペイド: ぷりペイドメール

送 : 送信済みメール 選:送信済みメール(保護) 送: 送信失敗メール 選:送信失敗メール(保護) 🚵: 未送信メール 涮:未送信メール(保護) ( 蓄積メール (保護) 蓄積メール (保護)

③ 保存日時(未送信メール)/送信日時(送信済みメール)/送信失敗日時 (送信失敗メール) の表示

④ 送信先の表示

(2) :電話番号 (3) : 名前

⑤ 送信メール内容の表示

### 送信ボックス画面(内容表示)のメニューを使う

#### 送信ボックス画面(内容表示)で デッ メニュー を押す

以下の項目から選択します。

編集	メールの編集(216ページ)
送信結果詳細*1	結果の表示
保護*2	表示しているメールの保護/保護解除(25件まで)
削除	メールの削除 (145ページ)
本文コピー*3	メール本文のコピー

- \*1: 未送信メールの場合は表示されません。
- \*2: 保護しているメールのときは「保護解除」と表示されます。
- \*3:メールに本文がないときは表示されません。

<sup>\*2:</sup>保護しているメールを選択すると⑥【保護】は【解除】に変わります。25件まで保護できます。

## Cメール設定について

待受画面で 図を長く(約1秒以上)押す ▶ 4 「Cメール設定」

Cメール設定画面



#### 以下の項目から選択します。

① 署名	署名の設定(2	署名の設定 (222ページ)	
②蓄積機能 お買い上げ時:	Cメールを送信 設定	できなかったときの、Cメールセンターへの蓄積機能について	
「選択蓄積」	① 選択蓄積	Cメールセンターへ蓄積するかどうかを確認	
	<b>全自動蓄積</b>	Cメールセンターへ自動的に蓄積	
③受信フィルター	受信フィルター	-の設定 (223ページ)	

### 署名を設定する

送信メールに署名を自動的に挿入するかどうかを設定します。挿入する場合は署名の内 容を入力します。

「OFF」(署名は設 定されていません)

Cメール設定画面で 』。 「署名」を押す

以下の項目から選択します。

ON	▶署名を入力し、 ⑥ [OK]
	送信メールを作成するとき、署名(全角40文字、半角80文字まで)を自動的に挿入
2 OFF	署名を自動的に挿入する設定の解除

#### ● ご注意

● 署名の文字数は、Cメールで送信可能な文字数に含まれます。署名をCメールに挿入すればその分だけ、 本文に入力できる文字数が少なくなります。

#### りお知らせ

- 一度設定した署名の内容は保存されていますので、② 「OFF」を選択してもメール作成中に呼び出して 挿入できます。
- 自動挿入された署名も、メール本文入力時に編集/削除できます。

#### **( 受信フィルターを設定する**

指定した条件のCメールを受信した時点で自動的に削除できます。

#### Cメール設定画面で ③ 「受信フィルター」 ▶ ロックNo.を入力

以下の項目から選択します。

			9月1日和
』指定番号	①指定番号設定 お買い上げ時: 「OFF」	▶ ① 「ON」または② 「OFF」 電話番号を指定してCメールを受信しないよう に設定	<b>シ</b> Eメールお知らせ
	② 指定番号リスト	受信したくない電話番号の登録(223ページ)	戻る・・・選択・
②アドレス帳	▶ ① 「ON」または	(2) [OFF]	指定番号画面
登録外 お買い上げ時: 「OFF」	アドレス帳に登録されように設定	れていない電話番号からのCメールを受信しない	□指定番号 □指定番号設定 □指定番号以下
3 非通知	▶ む 「ON」または	② [OFF]	
お買い上げ時: 「OFF」	非通知のCメールを受	受信しないように設定	戻る・・選択
<ul><li>モメール お知らせ</li><li>お買い上げ時: [OFF]</li></ul>	▶ ① 「ON」または Eメールお知らせを受	② <b>「OFF」</b> 発信しないように設定	

#### 多ご注意

- 受信フィルターを設定しても、相手側は正常に送信された形となり、送信料がかかります。
- ●「指定番号設定」と「アドレス帳登録外」を「ON」に設定した場合は、「指定番号設定」が優先されます。 アドレス帳に登録されている電話番号でも、指定番号リストに登録されていれば自動的に削除されます。
- ぷりペイド専用電話から送信されたCメールは自動的に削除されますのでご注意ください。

#### ■ 受信したくない電話番号を登録する

#### 指定番号画面で

② 「指定番号リスト」 ▶ リストNo.を選択し、(♠) [編集]



指定番号リスト画面

| 受信フィルタ・ 1/指定番号 2171 以帳登録外

3.対上:番作

▶ 電話番号を入力し、(♠) 【OK】 ▶ ⑪ 【完了】

#### 多ご注意

- ■電話番号に「184」「186」が付加されている場合は、「184」「186」を削除して 登録されます。
- 電話番号は19桁まで登録できます。19桁を超えて入力した場合は、20桁以降を削除 して登録します。



#### お知らせ

- 指定番号リストに登録できる件数は10件までです。
- 指定番号リスト画面では、∅ 【メニュー】を押すと以下の機能をご使用になれます。

』 削除 ▶ ② 「1件削除」または② 「全件削除」 電話番号の削除(145ページ)

● 指定番号入力画面で∅吶【メニュー】を押し、各機能の情報を使っても電話番号を入力できます(「各機 能の情報を呼び出す」54ページ)。

# EZwebについて

EZwebをご利用の前に	224	お気に入りリストを管理する	235
EZwebの基本操作	226	ブラウザメニューについて …	237
EZwebにアクセスする	228	画面メモを利用する	238
EZトップメニューについて …	231	EZ設定について	239
EZメニューについて	234	EZムービーについて	241

## ● EZwebをご利用の前に

### EZwebを利用するには

EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みされなかった方は、auショップもしくはauお客様センターにお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、「初期設定をする」(34ページ)をご確認ください。

#### 多。ご注意

- 説明で使用されている画面のレイアウトや表示内容は、1つの例です。変更される場合があります。
- データフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによるau電話の交換の際、データが有料・無料かを問わず引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害については、その原因の内容にかかわらず一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上の一般サイトには、一部の方に不 快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、 参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますよう、お願いいたします。
- EZwebの情報サイトには、内容によっては通話料金が必要になるものもあります。
- EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。

#### お知らせ

● 全国どこでもご利用になれます。ただしA1403Kの電波が届かない場所ではご利用になれません。

#### EZweb専用通信料金とは

通信料金は通常の音声通話料金・データ通信料金とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。詳しい内容につきましては、auのホームページをご覧になるかauお客様センターへお問い合わせください。

#### ● ご注意

- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます (有料情報の場合)。
- 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑等により情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様の契約内容によっては、データ量に応じた通信料金(EZweb専用通信料金)が必要になる場合があります。

#### 「ブラウジングとブラウザ履歴について

- ●EZwebを起動し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。 EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、A1403Kでブラウジング中はEZサー バから受信した情報を一時的にA1403K内のメモリに記録して表示しています。これを「ブラウザ履 歴(キャッシュ内情報)」といいます。
- ●EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定」(「EZ設定について」239ページ)を「自動設定しない」に設定している場合(お買い上げ時はこの状態です)、EZブラウザを起動し、すでに見たことのある情報サイトを選択したとき、その情報サイトの情報がA1403Kのキャッシュに残っていると、EZサーバに接続せずにキャッシュ内から情報を呼び出します。また、情報サイトなどの新しい情報がEZサーバに入ってきているのに、A1403Kのキャッシュ内に前回の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、A1403Kのキャッシュ内から情報を呼び出してしまう場合があります。
- ●新しい情報を見たいときは、ブラウザメニューの ③ 「ページ更新」(「ブラウジング中の情報サイト表示を更新する」237ページ)を選択するか、「ブラウザ履歴を消去する」(234ページ)を行って、A1403Kのキャッシュ内情報を消去してから、再度見たい情報を選択してください。
- ●EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定」を「自動設定する」に設定すると、ブラウザを終了するときにキャッシュ内情報が消去されます。

#### ● ≦ ご注意

- EZサーバから情報を送受信すると、料金がかかります。エラーになった場合でも料金がかかります。 キャッシュ内情報を表示する場合には料金はかかりません。
- ●キャッシュ内情報は、A1403Kのキャッシュ範囲を超えると、古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、期限に従い自動的に消去されます(有効期限は情報により異なります)。
- 情報によっては、常にEZサーバから情報を受信して表示するものがあります。
- ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。
- ●情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。この間、A1403Kの操作ができなくなる場合があります。表示されるまでお待ちください。別の操作をしたい場合は、②を長く(約1秒以上)押して一度電源をOFFにし、再度電源をONにしてご使用ください。ただし電源をOFFにすると、表示中のコンテンツや情報サイトはA1403Kのキャッシュから消去されます。
- EZブラウザをご利用中は®を押してもEメールを起動することはできません。

#### お知らせ

● EZサーバから情報を受信するとき、キャッシュ内情報を表示するときは、メインディスプレイ下部にアニメーションが表示されます。

EZサーバに接続中(受信中)	キャッシュ内情報を表示するとき	
0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000	

#### SSL/TLSについて

- ●A1403Kは特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。
- ●SSL(Secure Sockets Layer)と、TLS(Transport Layer Security)は、データを暗号化して送受信するためのプロトコルです。SSL/TLSページでは、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信できます。暗号化により傍受、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。
- ●例えばインターネット上でお買い物をされるとき、代金の支払いのためにクレジットカード番号をお客様のA1403Kから店舗に送信する場合などに、カード番号を他人に盗まれないようにするためなどに使用されます。

#### 多。ご注意

● 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL/TLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様はご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信をご使用ください。 認証会社: Verisign, Inc. / Entrust.net / RSA Data Security, Inc. / GTE Corporation

#### お知らせ

- SSL/TLSページに接続しているときは、画面上部に「 🔒 」が点灯します。
- SSL/TLSページを終了するには、SSL/TLSページを終了する画面で⑩ 【OK】を押します。

## ■ EZwebの基本操作

### EZwebでのキー操作

EZwebでのキー操作は、以下のとおりです。キーを長く(約1秒以上)押すことで通常のキー操作と役割が変わるキーがあります。

<b>‡</b> —	短く押す	長く(約1秒以上)押す
	カーソル/表示が1行上に移動(横に並んでいるアイコンも選択可)	カーソル/表示が1行、またはページ単位で 上に移動
<b></b>	カーソル/表示が1行下に移動(横に並んでいるアイコンも選択可)	カーソル/表示が1行、またはページ単位で 下に移動
	<ul><li>・次のページに移動(通知画面、警告画面)</li><li>・ひとつ前の画面に戻る(ブラウジング中)</li><li>・待受画面に戻る(EZメニュー)</li></ul>	・EZトップメニューに戻る(ブラウジング中) ・待受画面に戻る(EZトップメニュー)
<b></b>		に、元の画面に戻る
(21)7 (27)-	<b>②</b> と同じ役割	
E	・EZメニューの表示 ・ブラウザメニューの表示(ブラウジング中)	一発ジャンプ設定(240ページ)で設定した情報サイトの表示
1.0~(9)	画面に数字付きでメニューが表示されたとき、該当項目の選択	ブラウジング中は、お気に入りのショート カットキー設定で登録されている情報サイ トの表示
Desc.	画面に数字付きでメニューが表示されたと き、該当項目の選択	画面に表示された画像の拡大表示/通常表 示の切り替え
*/ #	画面に数字付きでメニューが表示されたと き、該当項目の選択	_
	・【OK】、【選択】や画面上のリンクをカーソルで選択した後で押す ・【戻る】のときはひとつ前の画面に戻る	_
$\odot$	特定画面からの発信	_
FWR	EZwebの終了	電源OFF

#### ●多。ご注意

● EZwebでの操作では、リンク先などが左右に並んでいる場合でも⑥ で選択します。⑥ を押すとひとつ前の画面に戻ります。

#### お知らせ

- ② を長く(約1秒以上)押しても、コンテンツや情報サイトによっては拡大表示されない場合があります。
- ⑥ を長く(約1秒以上)押したときの動作は、EZ設定の「ページスクロール設定」で「1行」または「1ページ」を設定できます(「EZ設定について」239ページ)。
- ショートカットキーは、ブラウジング中に①~②のキーを長く(約1秒以上)押して、あらかじめ登録された情報サイトを表示する機能です。ショートカットキーには9件までの情報サイトを登録でき、登録されているキーのみショートカットキーとして使用できます(「お気に入りリストー覧のメニューを使う」235ページ)。

#### ブラウザを起動/終了する

#### ■EZブラウザを起動する

待受画面で ② ▶ 1 「トップメニュー」

EZサーバに接続され、EZトップメニューが表示されます。EZトップメニューではさ まざまなカテゴリの中から、お好みの情報にアクセスできます(「EZトップメニュー について | 231ページ)。

#### お知らせ

- はじめてEZwebを利用する場合は、「初期設定をする」(34ページ) をご参照くだ さい。
- 画面表示まで、しばらく時間がかかることがあります。
- EZトップメニューの内容がA1403Kのキャッシュに残っている場合は、EZサーバに接続せずにEZトップ メニューを表示します。

### IEZブラウザを終<u>了する</u>

### ブラウジング中に 尿のを押す

ブラウジングを終了して、待受画面に戻ります。

#### **゙ ダウンロードのしかた**


着信メロディを例にして、ダウンロードのしかたを説明します。

- 待受画面で ② ▶ 🔒 「トップメニュー」 ▶ 🔒 「カテゴリで探す」 ▶



「着信メロディ」を選択し、(●) 【OK】 ▶ 情報サイトを選択し、(●) 【OK】 ▶



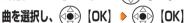

#### ● グ・ご注意

- ダウンロードデータが有料情報の場合、EZweb専用通信料金(「EZweb専用通信料金 とは」224ページ)とは別に情報料が課金されます。
- 有料の情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワードの入力が必要です。はじめて ご利用になる場合はEZパスワードの設定を行います(「EZパスワードの登録1233 ページ)。設定したEZパスワードは、お忘れにならないようにご注意ください。詳し くは「ご利用いただく各種暗証番号について」(9ページ)をご参照ください。
- 実際の操作は情報サイトにより異なりますので、ダウンロードする際は画面に表示さ れる操作に従ってください。
- ダウンロードしたアニメデータ、アニメ&メロディデータ、EZムービーなどを再生す 「中止 ⊕ ○○○ る場合、正常に再生されない場合があります。
- データの種類によっては、データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- 画面上で横に並んでいるアイコンは(♠)で選んでください。(♠)で選ぶことはできません。

#### お知らせ

- ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。
- ダウンロード後、@ 【再生】を押すと、ダウンロードしたデータを再生できます。
- 着信メロディのほか、EZ「着うた®」などもダウンロードできます。

#### EZ「着うた®」とは

最新のヒット曲など(15秒~30秒程度)を対応する情報サイトからダウンロードし、着信音、アラー ム音として利用したり、そのまま再生したりして楽しむことができるサービスです。



曲リスト Aタイトル

ЩA ダウンロードします

か?

Bタイトル Cタイトル

Dタイトル Eタイトル F915W - OK (7577X21-

#### ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録する

ブラウジング中に、表示している情報サイトのタイトルとURLを「お気に入り」としてリストに登録しま す。お気に入り登録フォルダは10件、リストには100件まで登録できます。「お気に入り」に登録した情 報サイトにアクセスする方法については、「「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセスする」(229 ページ)をご参照ください。

#### ブラウジング中に ②またはマッツ、【ブラウザメニュー】 ▶ (ポ) 「お気に入りへ登録」 ▶ マッツ 【登録】

#### ● ご注意

- ブラウジング中の情報サイトによっては「このページはお気に入りに登録できません」と表示され、「お 気に入り上に登録できない場合があります。
- タイトルに入力できる文字数は、50文字までです。また、URLに入力できる文字数は、半角1024文字 までです。入力できる文字数を超えた文字は登録されません。
- ●情報サイトにタイトルが設定されていない場合、「お気に入りリスト」のタイトルにURLが50文字まで 表示されます。

#### お知らせ

- フォルダを選択して登録したり、新しくフォルダを作成して登録したりできます。
- お気に入りリストに空きがない場合、登録されているお気に入りを削除して、表示している情報サイト を登録してください(「お気に入りリスト一覧のメニューを使う」235ページ)。

### EZwebにアクセスする

#### EZトップメニューからアクセスする

EZトップメニューでは、さまざまなカテゴリの中から、お好みの情報にアクセスできます(「EZトップメ ニューについて」231ページ)。

#### 多ご注意

●情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。この間、A1403Kの操作ができなくなる場 合があります。表示されるまでお待ちください。別の操作をしたい場合は、 🥽 を長く(約1秒以上)押 して一度電源をOFFにし、再度電源をONにしてご使用ください。ただし電源をOFFにすると、表示中の 情報サイトは消去されます。

### ワンタッチでアクセスする

A1403Kは、ワンタッチでお好みの情報サイトにアクセスできます。お買い上げ時には「京セラオリジナ ルサイトK」に設定されていますが、お客様のお好みで変更できます(「ワンタッチでアクセスできる情報 サイトを設定する」240ページ)。

#### **待受画面/ブラウジング中に**

②を長く(約1秒以上)押す

### **「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセスする**

#### 待受画面で





② ▶ ② 「お気に入りリスト」 ▶ お気に入り情報サイトを選択し、





御仕事 00:京tラサイトK 01:天気予報 12:乗換情報

におけてド

お気に入りリスト

一覧画面 □お気に入り

戻る 🕸 選択 灯:1-

#### お知らせ

- お気に入りリストにはフォルダを登録できます。 フォルダ内の情報サイトを選択するには、フォルダを選択しフォルダ内の一覧表示を表示させ、情報サ イトを選択します。
- お気に入りリストを表示するには、以下の操作でも行えます。 ブラウジング中に®または∽~【ブラウザメニュー】▶ 爲】「お気に入りリスト|
- ショートカットキーに登録したURLの情報サイトにアクセスするには、以下のように操作します。 ブラウジング中に ふ~②を長く(約1秒以上)押す

#### 前回見ていた情報サイトにアクセスする

前回最後に見ていた情報サイトにアクセスします。ただし、前回表示した情報サイトがA1403Kのメモリ (キャッシュ) 内に残っていない場合は、トップメニューを表示します。



待受画面で ② ▶ 4 前回画面表示】

#### 検索/数字でアクセスする

キーワードを入力して情報サイトを検索したり、雑誌などで紹介されているアクセス番号を入力して、目的 の情報サイトにアクセスしたりできます。

#### ■アクセス番号を入力して情報サイトにアクセスする

雑誌などに掲載されているアクセス番号を入力して、目的の情報サイトにアクセスします。

### 待受画面で アクセス番号を入力し、② ▶ ﴿♠▷ 【OK】 ▶

アクセス方法を選択し、〈●〉【OK】

#### お知らせ

- トップメニューの「キーワードで探す」でアクセス番号を入力しても目的の情報 サイトにアクセスできます。
- アクセス番号や接続先などは雑誌などの情報どおりに操作してください。



★ カンタンアクセス

利用するアクセス方 法を選んでくだ さい。 1 のインターネットナンバー 2 **■**EZ7 ト\* レス ・⑥ OK (5555×==

#### ■キーワードを入力して検索する

#### 待受画面で

② ▶ む 「トップメニュー」 ▶ 7 「キーワードで探す」 ▶ 「キーワード検索」を選択し、

2 キーワード検索入力欄を選択し、(●) 【編集】 ▶ キーワードを入力し、

﴿◉▷【OK】▶ 「検索」を選択し、㈜◎▷【OK】

キーワードにあった情報サイトが検索されると、検索結果がカテゴリ別に表示さ れます。表示させたいカテゴリや情報サイトを選んでご覧いただけます。



### URLを入力して情報サイトにアクセスする

URLを入力してご覧になりたい情報サイトにアクセスします。URLを入力することにより、EZwebのメ ニューにはない情報サイトにもアクセスできます。

② ▶ ③ 「URLダイレクト入力」▶ 「URL」の欄を選択し、


【編集】 ▶ URLを入力し、(♠) [OK] ▶ [OK] を選択し、(♠) [OK]

#### ●≦・ご注意

- 「http://」または「https://」を先頭に付けて入力してください。URL入力時には 自動的に「http://」が付加されています。
- EZwebに対応していない情報サイトを閲覧する場合、一部表示されない情報があり ます。

#### お知らせ

- URLダイレクト入力の画面を表示するには、以下の操作でも行えます。 ブラウジング中に®または∞~【ブラウザメニュー】 ▶ ② 「URLダイレクト入力」
- 「http:// | または 「https:// | を含めてURLに入力できる文字数は1000文字まで です。

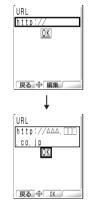

#### 他の機能から情報サイトにアクセスする

アドレス帳やスケジュールなどにURLがある場合、そのURLの情報サイトにアクセスできます。 例:アドレス帳に登録されているURLの情報サイトにアクセスする

(待受画面で 回 アドレス帳 ▶ アドレス帳を呼び出す ▶ URLを選択し、((量)) 【接続 】 ▶ ((量)) 【OK】





#### お知らせ

● アドレス帳のURLには以下の操作でもアクセスできます。 アドレス帳を呼び出す ▶ ② ▶ ④ 【OK】

## ● EZトップメニューについて

待受画面で ② ▶ (1) 「トップメニュー」

#### ● ご注意

● 画面レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

EZトップメニュー EZトップメニュー ☆ au style  $-\Delta\Delta\Delta\Delta\Delta$ ☆ おトク:知っトク ----☆ EZサ<del>-</del>ビスで探す ■ カテュ゙リで探す

#### 以下の項目から選択します。

au style	auのキャンペーン情報やオススメサイトをご紹介
おトク・知っトク	携帯電話を使った便利で楽しいオススメサイトをご紹介
EZサービスで探す	EZサービス別にサイトを探す
<b>むカテゴリで探す</b>	カテゴリ別にサイトを探す
<b>②ビジネス&amp;ニュース</b>	HOTニュースや天気などの情報
③ <b>エリア</b>	お出かけ情報やお住まいの地域情報
<b>④ホビー&amp;カルチャー</b>	ミュージック・ゲームなどのエンタメ情報
<b>⑤</b> ショッピング	ケータイでショッピング情報
<b>ふ</b> ライフ	生活に密着したお役立ち情報
<b>ジ</b> キーワードで探す	キーワードでサイトを探す
※料金・申込・インフォ	料金確認・各種申込みはこちらから

#### ● ご注意

- EZwebの情報サイトでは、内容によっては通信料金とは別に閲覧内容を購入する必要があります。お客 様がご購入された有料情報サービスについては「有料サービス利用情報」で照会できます(「料金・申 込・インフォメニュー」232ページ)。
- EZwebに対応していない一般情報サイトは正しく表示されない場合があります。

#### りお知らせ

●「解説付トップメニュー」を選択すると、EZトップメニューが解説付きでご覧いただけます。

#### 料金・申込・インフォメニュー

A1403Kからサーバにアクセスし、料金の照会や各種お申し込みができます。 以下の手順で、料金・申込・インフォメニューにアクセスします。

項目によっては、暗証番号が必要になる場合があります(「ご利用いただく各種暗証番号 □ 料金・車込・4.772 □ について | 9ページ)。

料金・由込・ インフォメニュー

a u ホームへ゜ーシ゛

auからのお知ら 料金照会 └料金お知らt 各種中込

EZトップメニューで <a>3</a>。 「料金・申込・インフォーを押す

以下の項目から選択します。

A T TO A TO S TO S	
auホームページ	auホームページの表示
auからのお知らせ	メンテナンス情報などauからの重要なお知らせを表示
料金照会*	料金の照会(照会内容は契約いただいた各支社により異なります)
各種申込*	各種お申し込み (232ページ)
auオンラインショップ	携帯電話のオプション品・ぷりペイドカードのご購入
有料サービス利用情報	・お客様が入会されているEZweb有料情報サービスの確認(まとめてau支払い利用の商品購入を含む) ・パスワードの登録・変更(233ページ) ・EZwebのメニューからお客様が入会されているEZweb有料情報サービス(まとめてau支払い利用の商品購入を含む)の確認
迷惑メール対策	迷惑メールに関する対策方法や専用窓口の案内
お客様の収容サーバ	サーバ情報の表示
設定情報	お客様を識別するためのID番号(サブスクライバID)の照会

<sup>\*</sup>詳しい内容については、auホームページもしくはauお客様センターにお問い合わせください。

#### お知らせ

● 有料サービス利用情報には、以下の方法でもアクセスできます。 待受画面で、 🗈 ▶ 🤦 「有料サービス情報」

#### ■各種お申し込みをする

「送信」を選択し、◁◉▷【OK】

A1403Kからサーバにアクセスして、料金プランや料金オプションの変更など、各種お申し込みができま す。詳しい内容については、auのホームページ、もしくはお客様センターへお問い合わせください。

料金・申込・インフォメニューで 「各種申込」を選択し、



(OK) **>** 

入力欄を選択し、〈◉〉【編集】 ▶ 暗証番号を入力し、〈◉〉【OK】 ▶

送信 リセット

暗証番号入力画面

お客様の暗証番

号を入力してく ださい。

● ご注意

(♠)【OK】で暗証番号入力画面に戻ります。

● 暗証番号の取り扱いには十分にご注意ください(「ご利用いただく各種暗証番号について」9ページ)。

- ●「各種申込」は電波状況のよい場所で行ってください。
- 複数のお申し込みを続けて行っているときや、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断し た場合、そのときお申し込みになろうとしていたすべての内容は無効になります。

#### ■ EZパスワードの登録

有料情報サービスをご購入の際には、4桁のEZパスワードを入力する必要があります(「ご利用いただく各種暗証番号について」9ページ)。

#### 料金・申込・インフォメニューで

「有料サービス利用情報」を選択し、「OK] ▶ 「EZパスワード登録・変更」を選択し、(OK)



- 2 「承諾する」を選択し、 (⑤) [OK] ▶ 上の入力欄を選択し、 (⑥) [編集] ▶ EZパスワードを入力し、 (⑥) [OK]
- 3 下の入力欄を選択し、<br/>
  (画) [OK] <br/>
  「OK」を選択し、<br/>
  (回) [OK] <br/>
  「OK] <br/>
  「OK] <br/>
  「OK] <br/>
  「OK」 <br/>
  「OK] <br/>
  「OK]

#### ■EZパスワードの変更

登録したEZパスワードを変更します(「ご利用いただく各種暗証番号について」9ページ)。

#### **「料金・申込・インフォメニューで)**

「有料サービス利用情報」を選択し、「OK] ▶ 「EZパスワード登録・変更」を選択し、(OK)



- 2 入力欄を選択し、 (●) [編集] **>** 現在のEZパスワードを入力し、 (高) [av] **>** Four + Marin (高) [av]
  - [OK] ▶ 「OK」を選択し、
- 3 上の入力欄を選択し、

  ⑥ 【編集】 ▶ 新しいEZパスワードを入力し、

  ⑥ 【OK】
- 4 下の入力欄を選択し、 (●) [編集] **▶** 再度同じEZパスワードを入力し、 (●) [OK] **▶** 登録完了画面で「OK」を選択し、 (●) [OK]

## EZメニューについて

#### 待受画面で ②を押す

EZメニュー

EEZXニュ− サトップ メニュー 2)お気に入り以入 3)URLダイルか入力 4)前回画面表示 らデ −タフォルタ ら画面メモリスト **3**カプラウザ 履歴クリア **8**EZ設定 **9**有料サービ ス情報 戻る �� DK

#### 以下の項目から選択します。

ふトップメニュー	EZトップメニューの表示 (231ページ)
②お気に入りリスト	「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセス(229ページ) お気に入りリストの管理(235ページ)
③URLダイレクト入力	URLを入力して情報サイトにアクセス (230ページ)
4 前回画面表示	前回見ていた情報サイトにアクセス(229ページ)
<b>⑤データフォルダ</b>	データフォルダの呼び出し(105ページ)
<b>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	画面メモの利用 (238ページ)
②ブラウザ履歴クリア	ブラウザ履歴の消去(234ページ)
® EZ設定	EZwebに関する各種設定(239ページ)
②有料サービス情報	EZweb有料コンテンツの登録状況などを表示するサイトにアクセス

### **( ブラウザ履歴を消去する**

A1403Kのメモリ内に保存されているブラウザ履歴(キャッシュ内情報)をすべて消去します。

EZメニューで ? 「ブラウザ履歴クリア」 ▶ .! 「YES」

#### お知らせ

●「メモリリセット」「機能リセット」「オールリセット」を行った場合(「登録/設定内容をリセットする」 118ページ)、「文字サイズ」(「文字の大きさを変更する」90ページ)の切り替えを行った場合にも、ブ ラウザ履歴がクリアされます。

## ● お気に入りリストを管理する

お気に入りリストには100件まで登録できます。フォルダを10個まで作成でき、分類できます。また、よく見るお気に入りを (1) ~ (2) を長く(約1秒以上)押すだけで簡単に表示できるように設定できます(ショートカットキー)。

#### EZメニューで 2 「お気に入りリスト」を押す

#### お知らせ

- フォルダ名に入力できる文字数は、全角14文字、半角28文字までです。
- タイトルに入力できる文字数は、50文字までです。
- URLに入力できる文字数は、「http://」または「https://」を含んで、半角1024文字までです。
- (選択)を押すと、お気に入りの情報サイトが表示されます(「「お気に入り」に 登録した情報サイトにアクセスする | 229ページ)。
- ◆ お気に入りリストを表示するには、以下の操作でも行えます。ブラウジング中に⑥または──【ブラウザメニュー】 ◆ ② 「お気に入りリスト」

#### 一覧画面 上お気に入り 通び 適仕事 砂:京ビガイK り:天気予報 0:乗換情報

お気に入りリスト

戻る �� 選択 欠ュー

### **「お気に入りリスト一覧のメニューを使う**

#### お気に入りリスト一覧画面でお気に入りを選択し、ファッ【メニュー】

以下の項目から選択します。

<b>』詳細</b>	フォルダ名やタイトル、URLの確認
2編集	「お気に入り」の内容を編集(236ページ)
<b>③新規登録</b>	<ul> <li>▶ 「タイトル」の欄を選択し、</li> <li>● [編集]</li> <li>▶ タイトルを入力し、</li> <li>● [OK]</li> <li>▶ ○ [OK]</li> <li>● ②</li> </ul>
<b>④</b> フォルダ作成	▶フォルダ名を入力し、⑥ [OK]
⑤フォルダ移動*	▶ 移動先のフォルダを選択し、 (OK) (OK)
	「お気に入り」を選択したフォルダに移動
<b>企並び替え</b>	▶移動したい位置を選択し、  ⑥ 【OK】
<b>②削除</b>	<ul> <li>♪ ① 「1件削除」 → ② 「YES」</li> <li>または</li> <li>→ ② 「全件削除」 → ② 「YES」 → ロックNo.を入力</li> <li>「お気に入り」の削除</li> </ul>
<b>ミショートカットキー</b>	<b>▶番号(①~②)を選択し、⑥【選択】▶「お気に入り」を選択し、⑥【選択】</b>
	「お気に入り」をショートカットキーに登録

<sup>\*</sup>お気に入りフォルダを選択しているときは表示されません。

#### お知らせ

- フォルダ内に「お気に入り」が登録されている場合、フォルダの「1件削除」はできません。
- フォルダ内を表示しているときに「全件削除」をすると、フォルダ内のすべての「お気に入り」が削除 されます。
- 新規登録するときにタイトルを入力しないで登録した場合は、URLの先頭50文字までが自動的にタイトルに設定されます。
- 新規登録するときにフォルダを選択して登録したり、新しくフォルダを作成して登録したりできます。
- フォルダ移動するときに新しくフォルダを作成して移動することもできます。

#### ■お気に入りの内容を編集する

フォルダ名や「お気に入り」のタイトル、URLを編集します。

■フォルダ選択時

お気に入りリストー覧のメニューで ② 「編集」 ▶ フォルダ名を入力し、 ⑥ [OK]

■「お気に入り」選択時

#### お気に入りリスト一覧のメニューで

② 「編集」 ▶ 「タイトル」の欄を選択し、(♠) [編集] ▶ タイトル名を編集し、 (OK)

「URL」の欄を選択し、(●) [編集] ▶ URLを編集し、(●) [OK]

⑦ 【登録】を押す

#### 多。ご注意

- URLは、「http://」または「https://」を先頭に付けて入力してください。
- URLを入力せずに「お気に入り」に登録することはできません。

#### お知らせ

● タイトルやURLを編集した「お気に入り」はフォルダを選択して登録したり、新しくフォルダを作成し て登録したりできます。

## ブラウザメニューについて

### (存受画面で ② ト お好みの情報サイトにアクセス ト ② または

**(アッ)**【ブラウザメニュー】

ブラウザメニュー

■お気に入りへ 登録 2 f' -97th9' ~ 保存 3画面メモへ保存 4 ページ更新 4\$+ OK (

以下の項目から選択します。

<b>』お気に入りへ登録</b>	ブラウジング中の情報サイトをお気に入りリストに登録(228ページ)
<b>②データフォルダへ保存</b>	情報サイトの添付データを保存(237ページ)
③画面メモへ保存	表示している情報サイトを「画面メモ」として保存(238ページ)
<b>④ページ更新</b>	ブラウジング中の情報サイト表示を更新(237ページ)
③お気に入りリスト	「お気に入り」に登録した情報サイトにアクセス(229ページ) お気に入りリストの管理(235ページ)
<b>⑤画面メモリスト</b>	画面メモの利用 (238ページ)
②URLダイレクト入力	URLを入力して情報サイトにアクセス (230ページ)
<b>③サーバ証明書表示</b>	サーバの証明書を表示

### **「情報サイトの添付データを保存する**

ブラウジング中に、表示されている情報サイトの画像などの添付データをデータフォルダに保存します。

ブラウザメニューで (2) 「データフォルダへ保存」 ▶ サイトの添付データが再生される ▶ (意)



#### 多ご注意

■ 著作権のあるデータは保存できません。

#### お知らせ

- ●保存したデータによっては、再生ができない場合があります。
- 情報サイトによっては、添付データの保存ができない場合があります。
- データが2件以上あるときは、サイトの添付データが再生された画面で@【次へ】が表示され、1件ずつ 保存します。最終のデータを表示または再生するときは⑩【戻る】が表示されます。

#### ブラウジング中の情報サイト表示を更新する

表示している情報サイトを更新して、最新の状態で表示します。ニュースなど時間単位で内容が変わる情報 サイトを表示中に、最新の情報を見ることができます。「ブラウザ履歴クリア設定」(「EZ設定について」 239ページ)を「自動設定しない」に設定している場合、A1403Kのメモリに前回の情報が残っている とキャッシュ内情報を表示してしまうことがあります。このようなとき「ページ更新」を行うと、最新の情 報を表示させることができます。

### ブラウザメニューで(4)「ページ更新」を押す

## 画面メモを利用する

#### 画面メモへ保存する

ブラウジング中に表示されている情報サイトを、タイトル、URL、添付データとともに「画面メモ」に保 存します。保存できる画面メモは10件、または150Kバイトまでです。「画面メモ」に保存した画面を見る 方法は、「画面メモに保存した画面を表示する」(238ページ)をご参照ください。

ブラウジング中に ②または ?▽ッ 【ブラウザメニュー】 **▶** 

### ③ 「画面メモへ保存」 ▶ タイトルを入力し、 (♠) 【OK】



#### 画面メモ登録画面 回面がたへ保存

# 京セラサイト版 文字種 �� OK 火ニュー

#### ● ご注意

●情報サイトによっては「画面メモ」に保存できない場合があります。

#### お知らせ

● タイトルに登録できる文字数は、全角50文字、半角100文字までです。

#### 画面メモに保存した画面を表示する

「画面メモ」に保存されている画面を表示します。ブラウジング中と同様に、表示された画面から別の情報 サイトにリンクしたり、添付データを再生したりできます。ただし、表示された画面は登録した時点の情報 ですので、最新の情報を表示したい場合は「画面メモ更新」(238ページ) を行ってください。



(待受画面で) (B) ▶ (6.6.6.7) 「画面メモリスト」 ▶ 画面メモを選択し、〈√●〉〉【選択】



画面メモリスト 一覧画面

#### りかわらせ

- 画面メモリスト一覧画面を表示するには、以下の操作でも行えます。 ブラウジング中に®またはዏ【ブラウザメニュー】 ▶ <a> 「画面メモリスト」</a>
- 画面メモリストにはタイトルが表示されます。

# ||画面バ IJ京セラサイトK 2)天気予報 3)乗換情報 戻る 🕸 選択 火ュー

### 画面メモリスト一覧のメニューを使う

### ●面メモリスト―覧画面で 画面メモを選択 ▶ (テッツ) 【メニュー】

以下の項目から選択します。

<b>』。詳細</b>	タイトルと保存した日時の確認
②タイトル編集	▶ タイトルを編集し、 <ul><li>● 【OK】</li></ul>
	画面メモのタイトルを編集
③画面メモ更新	▶ ① [YES]
	画面メモの更新
4.削除	▶ ① 「1件削除」または② 「全件削除」
	画面メモの削除 (145ページ)

# EZ設定について

EZwebをご利用いただくための環境を設定します。必要に応じて設定してください。

EZメニューで ® [EZ設定]を押す

EZ設定メニュー

EEZ設定 1.画面サイズ 変更 2.添付データ再生設定 3.ハ'ージ スクロール設定 ●9イト/ パルー・設定 ●9イトル表示設定 ●9イトアラウザ 履歴がリア設定 ●9イトアウト設定 Z)EZ設定確認 **3**一発ジャンプ設定 ▷ **9**カンタンアクセス設定 戻る ⑫ 選択

#### リアの頂口から選出します

以下の頃目から選択します。	
』画像サイズ変更*1 お買い上げ時: 「標準」	▶ ① 「標準」または② 「拡大」 情報サイトに表示された画像を拡大表示するかどうかを設定
②添付データ再生設定*2 お買い上げ時: 「再生する」	▶ ① 「再生する」または② 「再生しない」 情報サイトをブラウジングしたとき、表示される画像などの添付データを 再生するかどうかを設定
③ ページスクロール設定*3 お買い上げ時: [1行]	♪ ① 「1行」または② 「1ページ」 ブラウジング中の画面スクロールを1行単位にするか、1ページ単位にするかを設定
④ タイトル表示設定 お買い上げ時: 「表示しない」	♪ ① 「表示する」または② 「表示しない」 情報サイトのタイトルを表示するかどうかを設定
<ul><li>ブラウザ履歴クリア設定 お買い上げ時: 「自動設定しない」</li></ul>	▶ ① 「自動設定する」または ② 「自動設定しない」 EZブラウザを終了するときにブラウザ履歴 (キャッシュ内情報)を消去するかどうかを設定
● タイムアウト設定*4 お買い上げ時: 「SO秒」	♪ ① 「30秒」または② 「60秒」 EZサーバに接続してからタイムアウトするまでの時間を設定
? EZ設定確認	EZサーバのドメイン名を表示
**・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ワンタッチでアクセスできる情報サイトの設定 (240ページ)
②カンタンアクセス設定	お買い上げ時の設定を変更すると、使用できなくなります (URL: http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?num=)
<b>②バージョン情報</b>	A1403Kのブラウザバージョンを表示(240ページ)

<sup>\*1:</sup> 横120ドット、縦160ドット以上のサイズの画像は拡大できません。

<sup>\*2:「</sup>再生しない」に設定すると、ページに含まれる添付データを保存することができません。また、EZ 「着うた®」、EZムービーなどのダウンロードができなくなります。

<sup>\*3:</sup> ② 「1ページ」に設定した場合、② を長く(約1秒以上)押すと、1ページ単位で画面をスクロール できます。

<sup>\*4:</sup> 設定した時間内にサーバからの応答がないと、エラーメッセージが表示されます。

### <u> ワンタッチでアクセスできる情報サイトを設定する(一発ジャンプ設定)</u>

待受中、あるいはブラウジング中に®を長く(約1秒以上)押すとアクセスする情報サ イトを指定します。

#### お買い上げ時: 「サイトK」 一発ジャンプ

設定画面 三一発ジャンプ 設定 りサイトK 2)お気に入り選択 3)手動設定

戻る 🕸 選択 表示

以下の項目から選択します。

҈ サイトK	「京セラサイトK」を設定
②お気に入り選択	<b>▶</b> お気に入りリストで、情報サイトを選択し、⑥ [OK]
	お気に入りリストから、お好みの情報サイトを設定
3 手動設定	▶ URLを入力し、⑥ 【OK】
	URL(半角1024文字まで)を入力して、お好みの情報サイトに設定

#### ● ご注意

- URLは、「http://」または「https://」を先頭に付けて入力してください。
- EZwebに対応していない情報サイトをブラウジングする場合、一部表示されない情報があります。

#### お知らせ

- 一発ジャンプ設定画面でℰーーー【表示】を押すと、設定されている情報サイトのURLが表示されます。
- お気に入り選択画面で、タイトルが表示されている場合、ႂ?』【表示】を押すと、URLを確認できます。
- URL入力画面で∅効【メニュー】を押し、各機能の情報を使ってもURLを入力できます(「各機能の情報 を呼び出す」54ページ)。

#### バージョン情報を表示する

A1403Kのブラウザバージョンを表示します。また、「SSL/TLS」(「SSL/TLSについて」225ページ) 対応サイトに接続する際に必要な認証情報を確認できます。証明書は6件保存されています。

#### 

上記手順の後、⑥(戻る)でEZ設定メニュー画面に戻ります。

Mobile Browser XXXX (KDDI-KC26) Universal Edition (c) 1995-2004 Openwave ●戻る

## ● EZムービーについて

#### **EZムービーとは**

EZムービーは、EZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。 EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

#### 多。ご注意

● EZムービーは、データ内に以下のような著作権保護情報が登録されている場合があります。

保護情報	内容
著作権あり	著作権の設定あり(メール添付/データ転送不可)
再生回数制限	再生回数の制限あり(再生時に再生可能回数と再生回数を表示)
再生可能期限制限 (有効年月日チェック)	再生可能な期日の制限あり(再生時に再生可能な期日を年月日で表示)
再生可能期間制限 (有効日数チェック)	再生可能な日数の制限あり(再生時に再生可能な日数を表示)

- ・「再生回数制限」「再生可能期限制限」「再生可能期間制限」のデータは機能設定できません。
- ・「著作権あり」の場合は、データの詳細表示で「添付不可」、「転送不可」が表示されます。
- ・上の表で、「著作権あり」以外の場合も、Eメールへの添付や、データ転送を行うことはできません。
- ・著作権保護情報により再生可能期限/期間が設定されているEZムービーは、電源をONにした後、電波状況の悪い場所では再生可能期限/期間内でも再生できないことがあります。画面上部の「 $\S_{ll}$ 」を確認してください。一度「 $\S_{ll}$ 」が表示されれば、再生可能期限/期間内であれば電源をOFFにするまで再生できます。
- ・著作権保護情報により再生可能期限/期間が設定されているEZムービーは、「『ii 」が表示されている サービスエリアで、自動的に受信する日時情報を利用して期限/期間を確認しています。電源をONに した後、この日時情報をA1403Kが自動受信するまでは「再生制限中」となり、再生できません。
- ・ダウンロードした後の有効日数は「ダウンロード日時+有効日数+最終日の24:00まで」となります。有効日数が5日で2004年12月1日にダウンロードした場合、2004年12月1日の24:00 (12月7日の0:00) を基準として、2004年12月6日の24:00 (12月7日の0:00) まで再生可能となります。

#### お知らせ

● 著作権情報を含むEZムービーの詳細情報はデータの「メニュー」から確認できます(「データの詳細を確認する」115ページ)。

#### EZムービーを再生する

#### ■ ダウンロードしてそのまま再生する

EZムービーをダウンロードすると、自動的にデータフォルダに保存されます。その場で再生することもでき、後でデータフォルダから呼び出して再生することもできます。ここではダウンロードしてその場で再生する手順を説明します。

#### 待受画面で

□ ○ ○ □ 「EZトップメニュー」 ○ □ 「カテゴリで探す」 ○「着うた・着ムービー」を選択し、 ○ [OK] ○

「着ムービー」を選択し、



動画Aタイトル ダウンロード成功し ました

再生 � OK

#### ● 50 ご注意

- ●接続した情報サイトにより操作方法が異なります。実際の操作は表示される情報サイトの指示に従って行ってください。
- ●情報サイトによっては課金情報などで複数の確認操作が必要な場合があります。
- ●「添付データ再生設定」を「再生する」に設定していないと、ダウンロードできない場合があります(「EZ設定について」239ページ)。

#### がお知らせ

■ 再生回数などに制限がある場合は再生するときにメッセージが表示されます。

#### ■ショートストリーミングを再生する

ショートストリーミングでは動画を自動的に再生します。再生終了後、A1403Kにデータは残らず、データフォルダへの保存もできません。EZムービーはこの方法で配信されている場合があります。

### 情報サイト上の動画選択画面で ムービーを選択し、

サーバとの通信が開始され、ムービーが再生されます。再生終了後 ⑩ 【戻る】を押すと動画選択画面に戻ります。

#### ● ご注意

●「添付データ再生設定」を「再生する」に設定していないと、再生できません(「EZ設定について」 239ページ)。

### EZムービーからハイパーリンクを利用する

EZムービーのテロップにリンクが設定されている場合、リンクから電話をかけたり、Eメールを送ったり、URLにアクセスしたりできます。

### EZムービー再生中/再生後の画面で ハイパーリンクを選択する

#### ● ご注意

- アクセス制限(「アクセス制限を設定/解除する」117ページ)の設定によっては、ハイパーリンクを利用するときにロックNo.の入力が必要な場合があります。
- ハイパーリンクは、ショートストリーミング再生、データフォルダからの再生で利用できます。

# EZアプリ (BREW®) について

ゲームなどのアプリケーションをダウンロードして楽しむ方法を説明します。

EZアプリ (BREW®) とは243	EZアプリを選択したとき
EZアプリメニューについて243	のメニューを使う246
EZアプリを起動する244	EZアプリカタログについて247
	F7アプリ設定について248

## EZアプリ (BREW®) とは

EZweb契約要

EZアプリはアプリケーションなどをダウンロードして利用することができる機能です。表現 力豊かで大容量のゲームや待受けなどのアプリケーションが楽しめます。 EZアプリは約3Mバイトまで保存できます。

※BREW®およびBREW®に関する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。 EZアプリには以下の2種類があります。

サービスダウンロードアプリ	お買い上げ時に登録されているEZアプリ
ダウンロードアプリ	EZアプリカタログからダウンロードできるEZアプリ

※本書では特定の場合を除き、「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と記載しています。

#### 多。ご注意

● 接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操 作の場合もあります。その場合は画面表示に従ってください。

## EZアプリメニューについて

EZアプリメニューには、登録されているEZアプリと、「EZアプリカタログ」「EZアプリ設定」 が一覧表示されます。

### 待受画面で デッを押す

EZアプリメニューは3種類の表示形式から選択できます(「メニュー表示切替を行う」 249ページ)が、お買い上げ時は「アイコン表示大」で表示されます。表示形式により メニュー選択に使用できるキーが、(金)または、(金)に変化します。



#### 多ご注意

- ●「メモリリセット」「EZアプリリセット」「オールリセット」(「登録/設定内容をリセットする」118 ページ)を行うとEZアプリ(サービスダウンロードアプリを含む)が削除されます。ただし、「EZアプ リカタログ」と「EZアプリ設定」は削除されません。また、各リセットを行うと「EZアプリ設定」 (「EZアプリ設定について」248ページ)の設定内容はお買い上げ時に戻ります。
- 画面は表示例ですのでEZアプリの名称など実際の画面とは異なることがあります。

## EZアプリを起動する

#### EZアプリメニューから起動する

EZアプリメニューから選択してEZアプリを起動します。

### EZアプリメニューで EZアプリを選択し、(🖜)

#### ● ご注意

- お試し版のEZアプリを起動しようとすると、正式版購入確認画面が表示されます。正式版を購入すると きは(宀)「YES」を押します。ライセンスが切れていない場合、お試し版のままで起動するときは(訃) 「起動」を押します。 ② 「NO」を押すとEZアプリメニューに戻ります。
- ライセンスが切れているEZアプリを起動しようとすると、追加購入確認画面が表示されます。追加購入 するときは①、「YES」を押します。②、「NO」を押すとEZアプリメニューに戻ります。

#### お知らせ

- EZアプリ起動中に電話番号やEメールアドレス、URLが表示された場合、それらを利用して電話をかけ たり、Eメールを作成したり、情報サイトにアクセスしたり、アドレス帳に登録したりできます(「メー ル本文のURL/Eメールアドレス/電話番号を直接利用する」196ページ)。
- お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、EZメモリーポケットがサービスダウン ロードアプリとして登録されています。
- EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプなどを参考にするか、EZアプリの提供元にお問い合わせ ください。
- ▶待受EZアプリを起動する場合、待受けに設定するかどうかの確認画面が表示されます。
- 有効期限が過ぎたEZアプリを起動することはできません。起動する場合は、再度EZアプリのライセンス を購入してください。
- EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのためA1403Kの電源を切り、再起動する必要がある内容 のメッセージが表示される場合があります。 (全)を長く (約1秒以上) 押し、一度電源をOFFにして、再 度電源ONにしてからEZアプリを起動してください。

#### EZメモリーポケットについて

「EZメモリーポケット」はお客様がA1403Kで撮影したフォト/ムービーやアドレス帳などの大切なデー 夕を簡単な操作で専用サーバに保管できるサービスです。

au電話の落下や破損、水没など、万一の場合においても、このサービスをご利用であれば安心です。



### 「EZメモリーポケット」を選択し、(▽●▽) 【起動】





表示される内容に従って操作します。



#### 「EZメモリーポケット」では、こんなことができます

- ・「EZメモリーポケット」に保存したアドレス帳やフォト画像を、パソコンを利用して編 集することができます。
- ·「EZメモリーポケット」にフォト/ムービーを保存すると、あなただけの"MYアルバ ム"を作ることができます。また、完成した"MYアルバム"を公開すれば、ご家族やご 友人の携帯電話からもアルバムを見ることができます。
- ・「EZメモリーポケット」に保存したフォト画像を使ったプリントサービスのご注文、ま た、ポケットサイズのミニアルバム、ハンコやシールなど、あなただけのオリジナルグッ ズをご注文いただくことができます。

詳しくは別紙のEZアプリ(BREW®)のご紹介チラシをご覧ください。

#### りかお知らせ

● EZメモリーポケットは会員登録された方がご利用できる有料コンテンツです。

#### その他の方法で起動する

#### ■EZアプリを一発起動する

一発起動設定(「EZアプリ設定について | 248ページ) したEZアプリは∞を長く(約1秒以上) 押すと EZアプリメニューから選択することなく簡単に起動できます。

#### 待受画面で ラッカ 長く(約1秒以上)押す

#### ■指定した時刻にEZアプリを起動させる(アラーム起動)

EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZア プリにより異なります。

#### ● ご注意

● 起動時刻に電源OFFの場合は、EZアプリは起動しません。

#### ■EZwebからの起動

EZwebの情報サイトには、カーソルをあわせて選択することによりEZアプリを起動することができるも のもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてか ら起動します。操作方法などはEZwebの情報サイト、EZアプリにより異なります。

#### Cメール受信からのEZアプリの起動

EZアプリには、サイトからCメール受信により自動的に起動するものがあります。起動の条件などは、EZ アプリにより異なります。

#### 「EZアプリを一時停止/終了する

実行中のEZアプリを一時停止または終了します。



一時停止を解除するには、待受画面でデーを押します。

#### ●多。ご注意

- EZアプリによっては一時停止を解除した後の動作が保証されないものもあります。
- 待受EZアプリの場合は、 ®を押すと終了します。

#### お知らせ

● 一時停止中に他のEZアプリを起動することもできます。

#### 起動中に表示された情報を利用する(Phone To, Mail To, URL To)

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、メールアドレス、URL)を利用して簡単な操作で電話 をかけたり、メールアドレスにメールを送信したり、サイトへジャンプしたりできます。また、EZアプリ によってはアドレス帳から情報を取り込むことができます。

#### 情報を選択し、◁◉□ EZアプリ実行中に



選択した情報により、画面下部のガイド表示が異なります。

#### ● ご注意

● アクセス制限(「アクセス制限を設定/解除する」117ページ)の設定によっては、情報を利用するとき にロックNo.の入力が必要な場合があります。

#### ■アドレス帳の内容を引用する

### EZアプリ実行中に アドレス帳検索が可能な項目を選択し、



#### ●多。ご注意

●「アドレス帳制限」(「アクセス制限を設定/解除する | 117ページ) の設定によっては、ロックNo.の 入力が必要な場合があります。

#### EZアプリからカメラを利用する

EZアプリによってはA1403Kのカメラを利用できるものがあります。

#### ● ご注意

■ EZアプリからカメラを利用する場合は、フォトのみが対象となります。

#### EZアプリからデータフォルダを利用する

EZアプリによってはA1403Kのデータフォルダを利用できるものがあります。

#### EZアプリ通信

EZアプリによってはサイトにアクセスするものがあります。

#### ● ご注意

●「EZアプリ通信制限」(「アクセス制限を設定/解除する」117ページ)が設定されている場合は、EZア プリから情報サイトとの通信を行うことができません。「EZアプリ通信制限」の設定を「OFF」に設定 し直してください。

## EZアプリを選択したときのメニューを使う

EZアプリの一発起動設定、待受EZアプリへの設定、バージョンアップ、詳細情報の確認、削 除を行います。

### EZアプリメニューで EZアプリを選択し、「デッ【メニュー】

以下の項目から選択します。選択したEZアプリにより、表示される項目が異なります。

①一発起動に設定*1	<ul><li>♪ ① 「YES」</li><li>一発起動に設定(248ページ)</li></ul>	
♪待受EZアプリに設定*²	<ul><li>♪ 【YES】</li><li>待受EZアプリに設定(248ページ)</li></ul>	
②バージョンアップ確認*3	<ul><li>▶「バージョンアップ」を選択し、</li><li>⑥ [OK] </li><li>● ① 「YES」</li><li>EZアプリのバージョンアップ</li></ul>	
③ 詳細情報	詳細情報の表示	
4. 削除*4	EZアプリの削除(145ページ)	

- \*1:待受EZアプリに対応していないEZアプリのときに表示されます。一発起動に設定しているEZアプリを 選択しているときは「一発起動解除」と表示されます。
- \*2:待受EZアプリ対応のEZアプリのときに表示されます。待受EZアプリに設定しているEZアプリを選択 しているときは「待受EZアプリ解除」と表示されます。
- \*3:EZアプリによっては、EZパスワードの入力画面が表示されます。
- \*4:サービスダウンロードアプリも削除できます。

#### お知らせ

- ●「EZアプリカタログ」または「EZアプリ設定」を選択しているときは、メニューは表示されません。
- バージョンアップの情報がない場合、バージョンアップが必要ない、または最新のEZアプリがないとい う内容のメッセージが表示されます。
- EZアプリサーバと接続せず、A1403K内のメモリ(キャッシュ)に記憶された表示を呼び出している ときは、接続料金はかかりません。

国 EZアプリカタログ はメニーから探す ロキーワード から探す

★ご注意★ アア゙リ名に"囯"がある場合にはダウンロードとは別に

会員登録が必要なものが 含まれます。

戻る OK

## ● EZアプリカタログについて

EZアプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードします。

EZアプリカタログでのEZアプリのダウンロードは、カテゴリから検索してダウンロードする方法とEZアプリ名もしくはカテゴリ名を文字で検索してダウンロードする方法の2通りがあります。

なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要となります。

#### EZアプリメニューで

「EZアプリカタログ」を選択し、

「OK]

#### ● 50 ご注意

- アプリ名に " 図 " がある場合にはダウンロードとは別に会員登録が必要なものが含まれます。
- ■カテゴリを選択してダウンロードする場合
  - **2** 「メニューから探す」を選択し、◆ OK】 ▶ カテゴリを選択し、◆ OK】
- ■キーワードで検索してダウンロードする場合
- 3 EZアプリ (BREW®) を選択し、 (●) [OK] ▶ 「ダウンロード」を選択し、 (●) [OK] ▶ (1) 「YES」 ▶ (●) [OK]

#### 多。ご注意

- ●接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZアプリの種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。
- EZアプリサーバと接続せず、A1403K内のメモリ(キャッシュ)に記憶された表示を呼び出しているときは、接続料金はかかりません。
- ダウンロードするアプリやダウンロードする回数によってはEZパスワードの入力画面が表示されます。 EZパスワードについては、「EZパスワードの登録」(233ページ)をご参照ください。
- プレミアムEZバスワードについては、「料金・申込・インフォメニュー」(232ページ) をご参照ください。
- 削除されたサービスダウンロードアプリは、EZアプリカタログからダウンロードできます。ただし、ダウンロードにはご契約内容により別途通信料がかかります。

#### お知らせ

- ダウンロード直後に起動するかの確認画面が表示され、EZアプリを起動できます。
- EZアプリダウンロード中にメモリの空き容量が足りなくなると警告メッセージが表示されます。不要なデータを削除してください。

## EZアプリ設定について

待受EZアプリの設定、一発起動アプリの設定、EZアプリメニューの表示切り替えや並べ替え 設定を行うことができます。

EZアプリのバージョンアップや削除は、EZアプリを選択したときのメニュー(「EZアプリを 選択したときのメニューを使う」246ページ)で行うことができます。

EZアプリメニューで 「EZアプリ設定」を選択し、



EZアプリ設定画面



戻る「選択

以下の項目から選択します。

待受EZアプリ設定 お買い上げ時: 「未設定」	<ul><li>♪ む 「設定ON」 ▶ EZアプリを選択し、</li><li>● 「OK」</li><li>EZアプリを待受画面に設定</li></ul>
一発起動設定	<b>▶ ① 「設定ON」 ▶ EZアプリを選択し、⑥ 「OK」</b>
お買い上げ時: 「EZメモリーポケット」	待受画面で∞を長く(約1秒以上)押して起動するEZアプリを設定
メニュー表示切替	EZアプリメニューの表示を切り替え(249ページ)
お買い上げ時: 「アイコン表示大」	
アプリ並べ替え	<ul><li>▶ 移動するアプリを選択し、</li><li>● [OK] ▶ 移動先を選択し、</li><li>● [OK] ▶ ∅</li><li>② [保存]</li></ul>
	EZアプリメニューに表示されるEZアプリの順番を並べ替え
システム情報	システム情報の確認 (249ページ)

#### が知らせ

- 待受にアプリを設定すると、待受画面で2秒間何も操作しなかったときに、待受アプリを起動します。
- 「待受EZアプリ設定」および「一発起動設定」の設定を解除するには以下の手順で行います。 EZアプリ設定画面で、「待受EZアプリ設定」または「一発起動設定」を選択し、⑥ 【選択】 ▶ ② 「設定OFF」

### ■ メニュー表示切替を行う

EZアプリメニューの表示方法を3種類から選択して設定できます。

EZアプリ設定画面で 「メニュー表示切替」を選択し、(●) 【選択】 ▶ 表示方法を選択し、(●) 【OK】

#### お知らせ

● 表示方法は以下の3パターンから選択できます。





アイコン表示小



#### 一覧表示



● 画面は表示例ですのでEZアプリの名称など実際の画面とは異なります。

### システム情報を確認する

メモリの使用状況やバージョン情報を確認できます。

EZアプリ設定画面で 「システム情報」を選択し、 (🍑) 【選択】





# auのネットワークサービス

auで提供しているサービスについて説明します。

auのネットワークサービスについて250	番号通知リクエストサービスについて(M83) …265
お留守番サービスについて (M81)250	迷惑電話撃退サービスについて266
着信転送サービスについて (M82)257	通話明細分計サービスについて267
割込通話サービスについて261	データ通信について (PacketOne)268
三者通話サービスについて263	データ通信サービス
発信番号表示サービスについて264	(ASYNC/FAX通信) について272

### auのネットワークサービスについて

auでは、以下のような便利なサービスを提供しております。 au電話の契約の地域によって、利用できるサービスや契約のしかたなどが異なります。

#### ■首都圏/中部圏でご契約されたお客様

#### ■首都圏/中部圏以外でご契約されたお客様

	サービス	参照先	
標準サービス	Cメール	213ページ	1
	お留守番サービス	250ページ	
	(ボイスメール含む)		
	着信転送サービス	257ページ	
	発信番号表示サービス	264ページ	
	番号通知リクエストサービス	265ページ	
	データ通信サービス	272ページ	
有料オプショ	割込通話サービス	261ページ	
ンサービス	三者通話サービス	263ページ	
	迷惑電話撃退サービス	266ページ	
	通話明細分計サービス	267ページ	
	高速パケットサービス*	268ページ	

サービス		参照先
標準サービス	着信転送サービス	257ページ
	発信番号表示サービス	264ページ
	番号通知リクエストサービス	265ページ
	データ通信サービス	272ページ
有料オプショ	Cメール	213ページ
ンサービス	お留守番サービス	250ページ
	(ボイスメール含む)	
	割込通話サービス	261ページ
	三者通話サービス	263ページ
	迷惑電話撃退サービス	266ページ
	通話明細分計サービス	267ページ
	高速パケットサービス*	268ページ

<sup>\*</sup>EZwebmultiコースに加入されたお客様は、高速パケットサービスの月額使用料が無料となります。特別なお申し込みは不要です。

#### ● グ・ご注意

● オプションサービスのご利用には別途ご契約が必要です。お申し込み/お問い合わせの際は、auショップ もしくはauお客様センターにご連絡ください。

## ● お留守番サービスについて

M81

- ●首都圏/中部圏でご契約されたお客様は、特別なお申し込みは必要ありません。
- ●首都圏/中部圏以外でご契約されたお客様は、別途お申し込みが必要です。

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるとき、一定の時間が経過しても電話に出ら れなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して、相手先からの伝言をお預かりし ます。

#### ご利用の前に

- ●ご契約時には「お留守番サービス」が開始状態に設定されています。
- ●「お留守番サービス」開始中に電話がかかってきても、着信音が鳴っている約20秒間は電話に出ることができます。このとき、「お留守番サービス」と「簡易留守メモ」(「電話に出られないときに留守録機能を使う」44ページ)が同時に設定されているときは、「簡易留守メモ」が優先されます。
- ●「お留守番サービス」と「着信転送サービス」(「着信転送サービスについて」257ページ)を同時に開始することはできません。「お留守番サービス」を起動中に「着信転送サービス」を開始すると、「お留守番サービス」は自動的に停止されます。
- ●「お留守番サービス」と「番号通知リクエストサービス」(「番号通知リクエストサービスを起動/停止する」265ページ)を同時に開始すると「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- ●「ダイヤル発信制限」(「アクセス制限を設定/解除する」117ページ)が設定されているときは、「お留守番サービス」の設定を呼び出すことができません。ダイヤル発信制限を解除してください。

●「お留守番サービス」をご利用になると、発信履歴に以下の番号と名前が記録されます。

	番号	名前
開始	1411	留守番開始1
	1413	留守番開始2
停止	1410	留守番停止
再生	1417	留守伝言再生
応答メッセージの編集	1414	応答内容変更

#### ●ご利用料金について

1.月額使用料について

首都圏/中部圏でご契約されたお客様......無料 首都圏/中部圏以外でご契約されたお客様........有料

2.特番へのダイヤル操作

ダイヤルする特番にかかわりなく、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料金がかかります。 伝言がないときなど、伝言を聞かなかった場合は通話料金がかかりません。

3 遠隔操作

遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料金がかかります。

4.伝言の録音

伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料金がかかります(お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料金は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料金が発生します)。

### お留守番サービスの開始から停止まで

お留守番サービスを開始する(252ページ)

ļ

auのお留守番サービスでは、以下のように伝言をお預かりします。

COORTIES CALLO ALOUSE CONTRACTORS				
お預かり(保存)時間	48時間まで お預かりしてから48時間以上経過している伝言は、順次 自動的に消去されます。			
お預かりできる件数	20件まで 21件以降の場合、電話をかけてきた相手先に、お預かり できないことをガイダンスでお伝えします(ボイスメー ルの伝言を含みます)。			
1件あたりの録音時間	3分まで			

伝言を聞く・再生する(253ページ)

1

お留守番サービスを停止する(253ページ)

## お留守番サービス総合案内(141)を利用する

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないの で便利です。

待受画面で (1.0 (4.10) (4.10) ♪ ガイダンスに従って操作する

### お知らせ

総合案内では以下の機能がご利用いただけます。

_	AND MARKET OF TAXABLE	
	機能	参照
	伝言再生(1417)	253ページ
	応答メッセージの確認/変更/録音(1414)	255ページ
	外国語ガイダンスの設定/解除(14191/14190)	257ページ
	不在通知の設定/解除(1610/1611)	255ページ
	伝言お知らせの選択/変更	253ページ
	着信お知らせの開始/停止	254ページ

## お留守番サービスを開始する

M812/M813

### 待受画面で

「機能」を選択し、(●) 【選択】 ▶ (♣) ▶ (♣)

以下の項目から選択します。

<b>全留守番開始1</b> (M812)	通話中にかかってきた電話も転送する
③ 留守番開始2 (M813)	通話中にかかってきた電話は転送しない

## (全) 【発信】を押す

## ● ジョンジョングラブ ご注意

●「着信転送サービス」とは異なり、接続される条件を選択して設定することはできません。

### りかわらせ

●「お留守番サービス」の開始は、以下の操作でも行えます。

留守番開始1	待受画面でふる。このでは、またのでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、こ
留守番開始2	待受画面でふる。

●「お留守番サービス」が開始されると、A1403Kの状態が以下のような場合に、auの留守番電話サービ スに転送され、留守応答します。

無応答転送	電波の届かない場所にいる場合や、電源を切っている場合、または約20秒間の呼び出しに応答がない場合		
話中転送	通話中に着信した場合(留守番開始1の場合のみ)		
選択転送 着信中に⊕ 【メニュー】 ▶ ② 「転送/留守」または ③ を押した場合			

- ●「お留守番サービス」を開始中に電話がかかってきても、電源がONの状態であれば着信音が鳴っている 約20秒間は、電話に出ることができます。
- ご契約時には「留守番開始1」に設定されています。

## お留守番サービスを停止する





「機能」を選択し、(●) 【選択】 ▶ (8) ▶ (1) ▶ (4) ▶ (●)











### 多。ご注意

- ●「お留守番サービス」を停止しても、すでに録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- ●「お留守番サービス」を停止していても、伝言再生(「1417」)、応答メッセージの録音/確認/変更 (「1414」)を操作できます。また、着信お知らせ、および伝言お知らせの設定変更の操作も可能です。

### かかお知らせ

●「お留守番サービス」の停止は、以下の操作でも行えます。 

### 留守番伝言を残す

雷話をかけてきた方が伝言を録音する操作について説明します。よく電話をかけてくる方にお知らせしてお くことをおすすめします。

## お留守番サービスに転送されたら ガイダンスに従って伝言を録音 ▶ (書)で録音終了 ▶

### ガイダンスに従って操作する 🕨 電話を切る

録音終了後のキー操作は以下から選択できます。

押すキー	操作内容		
1	録音した伝言を再生して確認		
2 traic	「至急扱い」として伝言を録音 (「至急扱い」を設定していない伝言より先に再生)		
9	録音した伝言を消去して、録音を終了		
*	録音した伝言を消去して、録音をやり直し		

### 多。ご注意

●「お留守番サービス」に転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合は、通話料金は発生しませんが、転 送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料金が発生します。

### お知らせ

- お留守番サービスに転送されると、設定された応答メッセージで留守応答します。電話をかけてきた相手 の方は、悪)で応答メッセージをスキップして録音を開始することができます。ただし、応答メッセージの スキップが禁止されている場合(「応答メッセージを編集する」255ページ)、(ま)を押しても応答メッ セージはスキップされません。
- 録音時間は3分以内です。
- 伝言を録音し、(悪)を押す前に電話を切っても伝言をお預かりします。

### 伝言お知らせから伝言を聞く

伝言をお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。伝言お知らせは、着信履歴 に記録が残ります。着信履歴(「発信履歴や着信履歴から電話をかける」37ページ) から、伝言再生の操作をすることができます。また、相手の方の電話番号が表示されて いると、直接電話をかけることができます。

### 多ご注意

- 伝言お知らせは、伝言お預り後すぐに通知されます。ただし、通話中、EZwebご利用中 などですぐにお知らせできない場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によ りお知らせすることができます。
- 伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。
- 伝言再生後、保存または消去しないと、その伝言は常に新しい伝言として扱われます。
- 伝言は「お留守番サービス」の留守応答でお預かりした場合も、「ボイスメール」(「ボ イスメールを利用する」256ページ)でお預かりした場合も同じものとして扱われま す。





## 「auお留守番」を選択し、〈●〉【詳細】 ▶ 〈●〉【発信】 ▶





## 伝言を聞く ▶ ガイダンスに従ってキー操作

押すキー	操作内容		
1	同じ伝言をもう一度聞く		
2 trans	伝言の保存(再生中は保存できない)		
4	約5秒間巻き戻して聞き直し		
(5) (2 M)	伝言の一時停止(約20秒間) (再開するには⑥以外のキーを押す)		
(6 IIIMO	約5秒間早送りして聞く		
9	伝言の消去		
0	伝言再生中に操作方法のガイダンスを聞く		
#	次の伝言を聞く(再生中の伝言は保存されない)		
<u>*</u>	前の伝言を聞く(再生中の伝言は保存されない)		

発番情報なし

**溢着信履歴** Not 0 1 写留守伝言再生:1417 留守電件数 01/01 戻る 🕸 発信 火ュー

発番情報あり



### お知らせ

● 伝言の再生は、以下の操作でも行えます。

待受画面で⑥ ▶ 「機能」を選択し、⑥ 【選択】▶ ⑧ ▶ ふ ▶ ふ ▶ ⑥ 【発信】▶ 伝言を聞く▶ ガイダンスに従って操作する

または**待受画面で**(1)(4)(1)(2)(イ

- 伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)と、「発番情報あり」(伝言の 未聴/総件数、お預かりした時刻、相手の方の電話番号などをお知らせ)の2種類があります。
- ●「発番情報なし」、「発番情報あり」の保持期間はともに48時間です。ただし、それぞれ保持件数が異なり ます。

「発番情報なし」: 1件 「発番情報あり」:20件

- ご契約時は「発番情報あり」に設定されていますが、総合案内(「お留守番サービス総合案内(141)を 利用する | 252ページ)で「発番情報なし」へ設定変更することができます。
- 伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。

## 着信お知らせを確認する

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。着信 お知らせは、着信履歴に記録が残ります。着信履歴(「発信履歴や着信履歴から雷話を かける」37ページ)から直接電話をかけることができます。

## ● ご注意

● 着信お知らせは、相手の方が伝言を残さずに電話を切るとすぐに通知されます。ただ し、通話中、EZwebご利用中などですぐにお知らせできない場合は、お留守番サー ビスセンターのリトライ機能によりお知らせできます。



#### 清信履歴を選択し、(△●▷ 着信履歴画面で

## 【詳細】

- 着信お知らせは、電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着 信があった時刻、相手の電話番号をお知らせします。
- 電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。また、番号通知されても番号 の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は4件です。
- ご契約時は「着信お知らせあり」に設定されていますが、総合案内(「お留守番サー ビス総合案内(141)を利用する」252ページ)で「着信お知らせなし」へ設定変 更できます。



## ■応答メッセージを編集する

現在設定している応答メッセージの内容の確認/変更/録音/スキップ禁止などの設定ができます。

(金) ▶ 「機能」を選択し、(金) 【選択】 ▶ (3.0 ) (3.1 ) ★ (5.

## (●) 【発信】 ▶ ガイダンスに従って操作する

すべてお客様の声で録音する応答メッセージを 設定する	<ul><li>♪ ③ &gt; 3分以内で応答メッセージを録音 &gt; ③ で録音終了 &gt; ⑤</li></ul>
名前のみお客様の声で録音する応答メッセージ を設定する	<ul><li>♪ ② ♪ 1 O 秒以内で名前を録音 ♪ ③ で録音終了 ♪</li></ul>
設定されている応答メッセージを確認する	▶ ③ ▶ 応答メッセージを確認

### ● ご注意

- 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- 応答メッセージは「お留守番サービス」を停止中でも録音できます。

### お知らせ

- ご契約時には既製タイプの応答メッセージに設定されています。
- 応答メッセージの編集は、以下の操作でも行えます。 待受画面でいる。は、いかんの
- 通常は、電話をかけてきた方は(患)で応答メッセージをスキップできます。応答メッセージを最後まで聞いて もらいたい場合は、応答メッセージを選択した後の設定で、スキップできないようにすることができます。

### |不在通知を設定/解除する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在通知を設定することができます。この機能は、お留守 番サービスとボイスメールで伝言をお預かりせず、お客様が録音された声で留守応答します。なお、この機 能をご利用になる場合は、「お留守番サービス」をあらかじめ開始しておいてください(「お留守番サービス を開始する」252ページ)。

■不在通知を設定する場合

#### 待受画面で

- 「機能」を選択し、(♠) [選択] ▶ ⑧ ▶ (♣) ▶ (♣) ▶ (♠) [発信] ▶
- ② ▶ 3分以内で蓄積停止メッセージを録音 ▶ ③ ▶ ③ ▶ ◎
- ②・③・③・③・③・③・○ ▶ お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を停止したガイダンスを確 認し、 PWR
- ■不在通知を解除する場合
- 《待受画面で》 (記)(記)(記)(記) ♪ お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を開始したガイダ
- ンスを確認し、

## ● ご注意

●「不在通知」を設定した後、「お留守番サービス」を停止(「1410」)すると、電話をかけてきた方には不 在通知メッセージをお届けしませんが、「不在通知」の設定は残っています。この状態で再度「お留守番 サービス」を開始(「1411」/「1413」)すると、通常の「お留守番サービス」ではなく「不在通知」 が起動します。通常の「お留守番サービス」をご利用になるには、一度設定した「不在通知」を解除 (「1611」) してください。

## お留守番サービスを遠隔操作する

お客様のA1403K以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTTの一般電話、海外の電話などから、「お留守番サービス」の開始/停止、伝言の再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

#### 待受画面で

## 1 遠隔操作したい機能の電話番号へかける

総合案内(伝言再生など)		090-4444-0141	
お留守番サービスの開始	留守番開始1	090-4444-1411	
	留守番開始2	090-4444-1413	
お留守番サービスの停止		090-4444-1410	
伝言再生		090-4444-1417	

## 

### ● ≦・ご注意

- ●「遠隔操作サービス」を使用するには暗証番号が必要です。お忘れにならないようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は中断されます。
- ●「遠隔操作サービス」はプッシュトーンを利用します。プッシュ回線ではない電話機から遠隔操作はできません。

### ボイスメールを利用する

ボイスメールとは、相手の方がau電話で「お留守番サービス」をご使用の場合、相手の方を呼び出さずに「お留守番サービス」に直接伝言を録音するサービスです。相手の方が「お留守番サービス」を停止していても、伝言を残すことができます。

#### お知らせ

● ボイスメールでは、以下のとおりに伝言をお預かりします。

お預かり(保存)時間	48時間まで お預かりから48時間以上経過している伝言は順次自動的に消去されます。
お預かりできる件数	20件まで 21件以降の場合、電話をかけてきた相手の方に、録音できないことをガイ ダンスでお伝えします(「お留守番サービス」の伝言を含みます)。
1件あたりの録音時間	3分まで

● ボイスメールを送信したときに、相手の方が電話に出ることはありません。

## ■ A 1403Kからボイスメールを送る

## ■ その他の電話からボイスメールを送る

待受画面で 「090-4444-0001」に電話をかける ▶ ガイダンスに従って伝言を録音する

### ■ボイスメールを再生する

ボイスメールをお預かりすると、「お留守番サービス」と同様に通知音と文字でお知らせし、着信履歴に記 録が残ります。ボイスメールの再生は、「お留守番サービス」で伝言を聞くのと同じ操作で行います(「伝 言お知らせから伝言を聞く」253ページ)。

## ■ ボイスメールを遠隔操作で再生する

ボイスメールの遠隔操作は、「お留守番サービス」の場合と同様に行います(「お留守番サービスを遠隔操 作する」256ページ)。お客様のA1403K以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外 の雷話などから伝言を再生できます。

## ガイダンスの言語を変更する

M816/M817

**「お留守番サービス」の操作ガイダンスや応答メッセージを、英語/日本語に切り替え」** ることができます。サービス特番を使用しなくても、メインメニューから英語/日本 語に切り替えることができます。

お買い上げ時: 「日本語ガイダンス」







「英語ガイダンス」または
「日本語ガイダンス」 ▶ (♠) 【発信】

上記手順の後、ガイダンスを確認して〇一で待受画面に戻ります。

### お知らせ

● ガイダンスの言語の設定は、以下の操作でも行えます。

英語ガイダンス (M816) 待受画面で、1、4、1、9、1、6 日本語ガイダンス (M817) **待受画面で** (1) (2) (2) (2) (2) (2)

## 着信転送サービスについて

M82

●すべてのお客様が特別なお申し込みなしでご利用いただけます。

A1403Kに着信があったときに、あらかじめ登録した別の番号に転送します。電波が届かない 場所にいるときや通話中にかかってきた電話など、転送する条件を以下の4種類から選択できま す。

転送の種類	転送のしかた	特番での操作(通常)	再設定時の操作	M機能番号
無応答転送	着信時に出られない場合や、	1 2 2 2 PARC	1 4 2 1 2 \$\frac{1}{2} \text{AC} \text{2} \text{3.0} \text{2}	M821
	電源を切っていたり、電波の	+転送先電話番号	▶ € PWR	
	届かない場所にいる場合など	▶		
	に転送します。			
話中転送	通話中に着信した電話を転送	1 4 2 3 t COS # ASC # COS	1 4 2 1 3 bas bas ass	M822
	します。	+転送先電話番号	▶	
		▶		
フル転送	着信した電話すべてを転送し	1 4 2 4 2 tal	1 4 2 1 4 2 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	M823
	ます。	+転送先電話番号	▶	
		▶ € PWR		
選択転送	着信時に手動で転送します。	1 4 2 5 ESS	1 4 2 1 5 \$ 0 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	M824
		+転送先電話番号	▶	
		▶		

<sup>・</sup>前回と同じ電話番号に転送する場合に、再設定時の特番をダイヤルして転送を開始できます。この場合 は転送先電話番号をダイヤルする必要がありません。

### ご利用の前に

- **●「着信転送サービス」 を開始していても、電話をかけられます。また、無応答転送サービス開始中に電話** がかかってくると着信音が鳴っている約20秒間は電話に出られます。このとき「着信転送サービス」と 「簡易留守メモ」(「電話に出られないときに留守録機能を使う」44ページ)が同時に設定されているとき は「簡易留守メモ」が優先されます。「着信転送サービス」の応答時間(約20秒)は変更できません。
- ●「着信転送サービス」と「お留守番サービス」(「お留守番サービスについて」250ページ)を同時に使用 することはできません。「着信転送サービス」の起動中に「お留守番サービス」を開始すると「着信転送 サービス」は自動的に停止されます。
- ●「着信転送サービス」と「番号通知リクエストサービス」(「番号通知リクエストサービスを起動/停止す る」265ページ)を同時に開始すると「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- ●「ダイヤル発信制限」(「アクセス制限を設定/解除する」117ページ)が設定されているときは、「着信 転送サービス」の設定を呼び出せません。ダイヤル発信制限を解除してください。
- ●「着信転送サービス」をご利用になると、発信履歴に以下の番号と名前が記録されます。

転送の種類	番号	名前
無応答転送開始	1422+転送先電話番号	無応答転送開始
話中転送開始	1423+転送先電話番号	話中転送開始
フル転送開始	1424+転送先電話番号	フル転送開始
選択転送開始	1425+転送先電話番号	選択転送開始

●「着信転送サービス」のご使用料金は以下のとおりです。

月額使用料		無料
サービス利用料金	サービス開始(1422~1425)	無料
	サービス停止 (1420)	無料
	電話が転送されたとき、相手の方からA1403Kまでのご利用料金 ※電話をかけてきた方に料金がかかります。	有料
	電話が転送されたとき、A1403Kから転送先までの通話料金 ※お客様のご負担になります。*	有料

<sup>\*</sup>海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際通信業者からのご請求となります。

#### ● ご注意

● 以下のような、一般に転送先としてのぞましくないと思われる番号には転送できません。

・緊急電話:110/119/118

・時報 : 117

·天気予報: 177

● 転送の種類を変更するときは、いったん転送を停止してから行ってください。

### お知らせ

● 海外へ転送することもできます(「海外の電話に転送する」260ページ)。

### 転送先の電話番号を登録する

**M826** 

「着信転送サービス」をご利用いただく前に、転送先の電話番号を登録します。電話番号 は32桁まで登録できます。

お買い上げ時: 「未登録」











## 電話番号を入力し、ෛ∮♪【OK】

## **多**。ご注意

- 転送先が一般電話、またはポケットベルのときは、市外局番からダイヤルしてください。
- 転送先が登録されていない状態で「着信転送サービス」を開始しようとすると、「転送先が登録されてい ません」と表示されます。
- ▶転送先の登録を変更しても、すでに登録されている「着信転送サービス」の転送先は変わりません。転 送先を変更した後は、「着信転送サービス」の開始設定をやり直してください。
- ▶転送先電話番号に「184」や「186」を付けて登録しないでください。着信転送サービスが設定できな くなります。

### プロションカルシャン

- 電話番号を入力する際に、(#2)で電話番号をすべて消去すると、転送先電話番号を消去できます。
- 電話番号入力画面で∅️ 【メニュー】を押し、各機能の情報を使っても電話番号を入力できます(「各機能 の情報を呼び出す」54ページ)。

## 着信転送サービスを開始/停止する

M821~M825

サービス特番を覚えていなくても、メインメニューから4種類の着信転送を選択して開始できます。

### 待受画面で





「機能」を選択し、(◎) 【選択】 ▶ (8) ▶ (2)







以下の項目から選択します。

転送の種類	内容	M機能番号
<b>』無応答転送開始</b>	着信時に出られない場合や、電源を切っていたり、電波の届かな い場所にいる場合などに転送	M821
<b>建</b> 話中転送開始	通話中に着信した電話を転送	M822
③フル転送開始	着信した電話すべてを転送 (お客様のA1403Kは呼び出されません)	M823
<b>④選択転送開始</b>	着信時に以下の操作で転送/拒否を選択 手動で転送する場合: ∅ 【メニュー】 ▶ ② 「転送/留守」また は ③	M824
<b>⑤ 転送停止</b>	着信転送サービスの停止	M825

## (●) 【発信】を押す

### 多。ご注意

- 転送先が登録されていない状態で「着信転送サービス」を開始しようとすると、「転送先が登録されてい ません」と表示されます。先に転送先電話番号を設定してください(「転送先の電話番号を登録する」 258ページ)。
- ●「着信転送サービス」は各種類同時に起動できます。同時にサービスを起動した場合の優先順位は以下 のとおりです。

優先順位(高) ←			● 優先順位(低)
フル転送	話中転送	選択転送	無応答転送

### お知らせ

- 転送種類ごとの開始や、前回と同じ転送先に設定する場合、開始設定はサービス特番で行えます(「着信転 送サービスについて」257ページ)。
- ●「転送停止」は、以下の操作でも行えます。 待受画面で む。 4。 2。 2。 6
- 着信転送サービスの開始は、以下の操作でも行えます。

転送の種類	サービス特番での操作	再設定時の操作
無応答転送	1 4 2 2 + 転送先電話番号 ▶ €	1 4 2 1 2 b C
話中転送	1.4.2.3. + 転送先電話番号 ▶ ╭	1 4 2 1 3 b
フル転送	1. 4. 2. 4. + 転送先電話番号 ▶ ╭	1 4 2 1 4 b
選択転送	1. 4. 2. 3. + 転送先電話番号 ▶ ╭	1 4 2 1 5 P

●「話中転送」と「割込通話サービス」(「割込通話サービスについて」261ページ)を同時に設定している 場合は「割込通話サービス」が優先されます。

## **「着信転送サービスを遠隔操作する**

お客様のA1403K以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTTの一般電話、海外の電話などから、「着信転送サービス」の開始/停止を行えます。

#### 待受画面で

## | 遠隔操作したい機能の電話番号へかける

無応答転送開始	090-4444-1422
話中転送開始	090-4444-1423
フル転送開始	090-4444-1424
選択転送開始	090-4444-1425
転送停止	090-4444-1420

### **多** ご注意

- ●「遠隔操作サービス」をで使用の際には暗証番号が必要です。お忘れにならないようにで注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ●「遠隔操作サービス」はプッシュトーンを利用します。プッシュ回線ではない電話機から遠隔操作はできません。

## 海外の電話に転送する

KDDI (OO1) の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送できます。

例:アメリカの「212-123-△△△△」に転送する場合

### 待受画面で



転送の種類により以下の番号をダイヤルしてください。

無応答転送	1, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
話中転送	1 4 2 3 std
フル転送	1, 4, 2, 4, bas bas bas bas
選択転送	1, 4, 2, 5



## 3 🕟 を押す

## 多ご注意

● 海外の電話に転送した場合の通話料金は、ご契約の国際通信事業者からの請求になります。

### お知らせ

- 前回と同じ転送先に転送する場合は、再設定時の特番をダイヤルして転送を開始できます。この場合は 転送先電話番号を入力する必要がありません。
- KDDI国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせ先は以下のとおりです。

お問い合わせ先(一般電話・au電話から)	0120-786-001 (通話料金無料)
受付時間(毎日)	9:00~20:00

● 以下の国際通信事業者の国際電話サービスもご利用いただけます。別途、ご契約が必要です。

ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC	0066-11
日本テレコム	0088-41
NTTコミュニケーションズ	0120-506-506

## ● 割込通話サービスについて

●別途お申し込みが必要なオプションサービスです。

「割込通話サービス」を使用すると、通話中に別の方から着信があった場合に、現在通話中の電話を一時的に保留して、後からかけてきた方と通話できます。

### りお知らせ

●「割込通話サービス」のご使用料金は以下のとおりです。

月額使用料	有料	
通話料金	電話をかけてきた方のご負担になります。保留中にも通話料金は発生します。	

## 割込通話サービスを利用する

サービス特番にダイヤルして、「割込通話サービス」の開始/停止を切り替えることができます。「割込通話サービス」を停止すると、以降の通話中に割込を受け付けなくすることができます。また、「割込禁止」で電話をかけると、その通話のみ割込ができなくすることができます。別途お申し込みが必要なオブションサービスです。

オプション契約時:

サービス名	内容	サービス特番ダイヤル方法
サービス開始	「割込通話サービス」の開始 (以降すべての通話中に割込通話が可能)	待受画面で ① ④ ② ① ♪ ♪ ガイダンスを確認し、 📾
サービス停止	「割込通話サービス」を停止 (以降すべての通話で割込を禁止)	待受画面で ① ④ ② ② ◇ ▶ ガイダンスを確認し、 ⑤
割込禁止*	大切な用件の場合など、電話をかけるときに、そ の通話のみ割込を禁止	待受画面で ① ② ② ▶ 相手先 電話番号を入力し、

<sup>\*</sup>発信履歴、着信履歴、アドレス帳から呼び出し、特番付加で電話をかけることができます。

### 多ご注意

●「割込禁止」で発信するときも、発信者番号を通知するかどうかを指定できます。その場合、「186」/「184」は最初にダイヤルしてください。「1452」+「186」(または「184」)+「相手先電話番号」では発信できません。

#### お知らせ

●「割込禁止」の通話中に着信があった場合は、かけてきた方は、お話中になります。

## 通話中に割込が入ったとき

Aさんとの通話中にBさんから着信があった場合、以下のような操作になります。

## **運話中に** 割込音(プップッ・・・プップッ・・・)が鳴り、Bさんの電話番号が約10秒間点滅表示

### ▶ (~)でBさんと通話開始(Aさんは保留中)

以降、くりを押すたびに、通話相手を切り替えることができます。

### ● ご注意

- ② を押すと、すべての通話が終了します。どちらか一方の方と通話を終了する場合は、相手先で電話を切ってもらってください。
- Packet通信やEZweb (特に有料データのダウンロード中)、Eメール送受信中など、割込通話を受けた くない場合は、「割込通話サービス」を停止に設定してください。
- ●割込通話サービスは、平型ステレオイヤホンマイク(別売)/平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)のスイッチで受けることができます。また、応答保留、簡易留守メモ応答できません。

- 割込音は相手の方には聞こえません。
- ●「お留守番サービス」(「お留守番サービスを開始する」252ページ)を開始していると、割込の着信に出られなくても、約20秒間の呼出の後に自動的に「お留守番サービス」に転送されます。
- ●「割込通話サービス」と「番号通知リクエストサービス」(「番号通知リクエストサービスを起動/停止する」265ページ)を同時に開始していると、「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
- ●「割込通話サービス」と「迷惑電話撃退サービス」(「迷惑電話撃退サービスについて」266ページ)を同時に開始していると、「迷惑電話撃退サービス」が優先されます。
- 通話中に着信した割込通話に出ると、保留になった相手先では保留音(プルルルルップーップルルルルップーッ・・・)が聞こえます。
- 割込通話の着信は着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については、記録されない場合があります。
- 利用時間などの表示については以下のとおりです。
  - ・「累積通話料金」、「最後に発信した通話の通話料金」、通話終了時の「通話料金」の表示は、A1403Kから発信した通話の料金の目安です。
  - ・通話中に割込通話した場合の「累積通話時間」の記録は、最初の通話開始からすべての通話が終わるまでの時間の目安で記録されます。同じ場合の「最後の通話の通話時間」、通話終了時の「通話時間」の表示も同様です。

## ● 三者通話サービスについて

●別途お申し込みが必要なオプションサービスです。

通話中に他のもう一人の相手に電話をかけて、3人で通話できます。

### お知らせ

●「三者通話サービス」のご使用料金は以下のとおりです。

月額使用料	有料	
通話料金	電話をかけてきた方のご負担になります。保留中にも通話料金は発生します。	

## 通話中に電話をかける

Aさんとの通話中にBさんに電話をかけて3人で話すには、以下のように操作します。

運転中に Bさんの電話番号をダイヤルし、 ♪ Aさんが保留になり、Bさん呼出 ▶ Bさんの応答

## を確認して ◇ ▶ 3人で通話

三者通話開始後の操作は以下のとおりです。

操作	説明
お客様がでを押す	Bさんとの通話を終了し、引き続きAさんと通話できる
Bさんが電話を切る	Bさんとの通話を終了し、引き続きAさんと通話できる
Aさんが電話を切る	Aさんとの通話を終了し、引き続きBさんと通話できる
お客様が、一を押す	すべての通話を終了

### ● ご注意

- 三者通話中は、「割込通話サービス」(「割込通話サービスについて」261ページ)を開始していても割込 通話はできません。
- ⑤を押すと、すべての通話が終了します。どちらか一方の方と通話を終了する場合は、相手先で電話を切ってもらってください。
- 通話中に相手の方が電話を切ったときは、もう一人の方との通話になります。
- 三者通話では、Aさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料金がかかります。通話料金は、それぞれ電話をかけた方のご負担になります。
- 三者通話を開始したお客様が電話を切って、AさんとBさんの通話にすることはできません。
- 三者通話中はCメールを送信できません。
- 三者通話の2人目の相手先として、「割込通話サービス」を契約のau電話を呼出したとき、相手の方が割 込通話中であれば割り込みはできません。
- Bさんの呼出中にAさんが電話を切った場合でも、Bさんへの呼び出しは継続します。Bさんが応答すれば通話できます。

- 三者通話の通話時間表示は、最初の方との通話からの通話時間で表示されます。
- ●「累積通話料金」、「最後に発信した通話の通話料金」、通話終了時の「通話料金」の表示は、Aさんとの通 話開始からすべての通話を切るまでの料金の目安です。
- 三者通話した場合の「累積通話時間」の記録は、最初の通話開始からすべての通話が終わるまでの時間の目安で記録されます。
- Bさんの応答がない場合は<a>を2回押すとAさんとの通話に戻ります。</a>

## ● 発信番号表示サービスについて

●すべてのお客様が特別なお申し込みなしでご利用いただけます。

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手の方に通知したり、着信時に相手の方の番号を表示させたりできます。

## <u>発信者番号の情報を付加し</u>て電話をかける

相手の方の電話番号の前に「184」または「186」を付けてダイヤルすることにより、通話ごとにお客様の発信者番号を通知する/しないを指定して発信します。

発信者番号を通知する	待受画面で相手先電話番号+ 🕜
	待受画面で (1) (8) (6) +相手先電話番号 + (~)
発信者番号を通知しない	待受画面で』。 ③ + 相手先電話番号+ 🕜

### ● ≶ ・ご注意

- 発信者番号はお客様の大切な個人情報です。お取り扱いについては十分ご注意ください。
- 発信者番号を通知しても、相手側のネットワーク、および電話機によっては、お客様の電話番号が表示されない場合があります。
- 三者通話(「三者通話サービスについて」263ページ)やASYNC/FAX通信(「データ通信サービス (ASYNC/FAX通信)について」272ページ)を行う場合でも、同様に発信者番号を通知するかどうか を設定できます。
- ●機能設定の「M42 発信者番号通知」により、「186」/「184」を自動的に付加できます(「自分の電話番号を相手に通知する」39ページ)。
- ●「発信番号表示サービス」の契約内容が非通知の場合に、発信者番号通知の設定を「ON」にしていても、相手の方に電話番号が通知されません。番号を通知したい場合はauショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。
- ●「発信者番号通知」(39ページ)を「OFF」に設定していてもCメール送信時には発信者番号が通知されます。

## 着信時の相手の電話番号表示について

着信時には、相手の方の電話番号情報が表示されます。相手が発信者番号非通知の場合や、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合には、その理由が表示されます。

非通知設定	相手側が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合
公衆電話	相手側が公衆電話から電話をかけている場合
通知不可能	相手側が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合

- 割込通話の場合も発信者番号の表示ができます。
- ●電話をかけてきた相手の方の名前や電話番号がアドレス帳に登録されていると、着信時には電話番号と名前が表示されます。

## 番号通知リクエストサービスについて

●すべてのお客様が特別なお申し込みなしでご利用いただけます。

雷話をかけてきた相手が発信者番号を通知していない場合に、相手の方に発信者番号を通知し て雷話をかけ直すようにガイダンスでお知らせします。

### ご利用の前に

- ●お買い上げ時には「番号通知リクエストサービス」は停止状態に設定されています。
- ●サービスの起動/停止の通話料金はかかりません。
- ●以下の各サービスと同時に設定されている場合は、「番号通知リクエストサービス」が優先されます。
  - ・お留守番サービス(「お留守番サービスについて」250ページ)
  - ・着信転送サービス(「着信転送サービスについて」257ページ)
  - ・割込通話サービス(「割込通話サービスについて」261ページ)
  - ・三者通話サービス(「三者通話サービスについて」263ページ)
- ●「番号通知リクエストサービス」と「迷惑電話撃退サービス」(「迷惑電話撃退サービスについて」 266ページ)が同時に開始されると、「迷惑電話撃退サービス」が優先されます。
- ●「番号通知リクエストサービス」を使用すると、発信履歴に以下の番号と名前が記録されます。

	番号	名前
サービス起動	1481	番号通知リクエスト起動
サービス停止	1480	番号通知リクエスト停止

### 番号通知リクエストサービスを起動/停止する

M831/M832





(♠) ▶ 「機能」を選択し、(♠) 【選択】 ▶ 3 ▶ 3 ▶







お買い上げ時: 「サービス停止」





上記手順の後、ガイダンスを確認して、一を押すと待受画面に戻ります。

### 多。ご注意

- 電話をかけてきた相手の方が、意図的に電話番号を通知してこない場合は相手の方に「こちらはauです。 お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れます。
- 電話をかけてきた相手側にガイダンスが流れると、相手の方に通話料金がかかります。
- ■以下の条件からの着信時には、「番号通知リクエストサービス」は動作せずに、通常の接続を行います。
  - ・公衆電話や国際電話
  - ・Cメール
  - ・その他、相手側のネットワークの事情により、発信者番号を通知できない電話からの発信

### プロお知らせ

●「番号通知リクエストサービス」を使用するには、以下の操作でも行えます。

サービス起動 (M831)	待受画面でいる。
サービス停止 (M832)	待受画面でふる。②

## 迷惑電話撃退サービスについて

●別途お申し込みが必要なオプションサービスです。

**迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話後にサービス特番「1442」をダイヤルして、次** 回からの電話を「受信拒否ガイダンス」に接続します。

#### お知らせ

■「迷惑雷話撃退サービス」ので使用料金は、以下のとおりです。

_	TELECTOR OF STATE OF		
	月額使用料		有料
	サービス使用料	受信拒否リスト登録 (1.4.4.2.)	無料
		最後の登録を削除 (1.4.4.8)	無料
		すべての登録を削除(1.4.4.2)	無料

D「受信拒否ガイダンス」に接続されると相手側にガイダンス「こちらはauです。おかけになった電話番 号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」が流れます。

### 迷惑電話を受信拒否リストに登録する

迷惑電話の着信直後に、以下の操作で相手先を受信拒否リストに登録できます。

待受回回で 1 4 4 2 (ア)

上記手順の後、ガイダンスを確認して、一を押すと待受画面に戻ります。

#### ● ご注意

- 受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、古いものから消去
- ▶以下の条件からの着信時には、受信拒否リストへの登録ができません。
  - 警察・消防・海上保安本部
  - 公衆電話や国際電話
  - ・Cメール
- ▶電話をかけてきた相手側に受信拒否ガイダンスが流れると、相手の方に通話料金がかかります。
- 受信拒否リストに登録した相手先でも、以下の場合は「迷惑電話撃退サービス」は動作せず、通常の接 続となります。
  - ・Cメール
  - ・国際ローミング中のau電話からの着信
- 電話番号通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。

#### お知らせ

- ●「迷惑電話撃退サービス」は、受信拒否リストに登録された相手先が発信者番号を非通知にしていても動 作します。
- 以下の各サービスと同時に設定されている場合は、「迷惑電話撃退サービス」が優先されます。
  - ・お留守番サービス(「お留守番サービスについて」250ページ)
  - ・着信転送サービス(「着信転送サービスについて」257ページ)
  - ・番号通知リクエストサービス(「番号通知リクエストサービスを起動/停止する | 265ページ)
  - ・割込通話サービス(「割込通話サービスについて」261ページ)
  - ・三者通話サービス(「三者通話サービスについて | 263ページ)

## 最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

待受回回で 1 4 4 8 トゥロット

上記手順後、ガイダンスを確認して、尿を押すと待受画面に戻ります。

#### お知らせ

● 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、常に新しい登録から順に1件ずつ削除します。

## **| 受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する**


上記手順後、ガイダンスを確認して®を押すと待受画面に戻ります。

## ● 通話明細分計サービスについて

●別途お申し込みが必要なオプションサービスです。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料金」が記載されます)。


### ■請求書発行イメージ

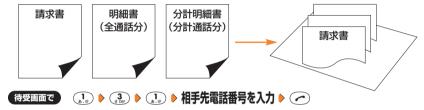

- 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。 簡単な発信方法については(「電話番号入力画面のメニューを使う」37ページ)をご参照ください。
- ●以下のようにダイヤルすると、分計したい通話ごとにお客様の電話番号を通知するかどうかを指定できます。

電話番号を通知して分計する場合	♪ ② ♪ +相手先電話番号+ 仑
電話番号を通知しないで分計する場合	1. 8. 4. + 1. 3. 1. +相手先電話番号+ 🕜

- フリーダイヤル、110、118、119、Cメールなどの一部の番号は「131」を付けてダイヤルできません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- ●月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合には、月初までさかのぼって分計対象として明細書に記載されます。

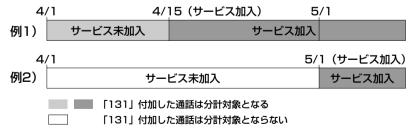

## ● データ通信について (PacketOne)

●すべてのお客様が特別なお申し込みなしでご利用いただけます。

PacketOneとは、Packet通信方式を採用した「CDMA2000 1X/cdmaOne」のデータ通信サービスです。Packet通信によるインターネット接続やLAN接続を行えます。A1403Kは「au.NET(エーユードットネット)」のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続し、Packet通信を行えます。

※通信速度については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

#### ■パケット通信ご利用の注意

画像を含むホームページの閲覧、動画データ等のダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。

また、ワーム型のコンピュータウイルスなどの影響により、常時携帯電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生する恐れがあります。ご利用にあたりましては、ウイルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

■ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用前の概算パケット通信料)を照会いただけます。 パソコンから→http://www.au.kddi.com→お客さま窓口

au電話から→② ▶ ① 「トップメニュー」 ▶ ③ 「料金・申込・インフォ」

### ● ご注意

- 高速データ通信を行うには、別途「高速パケットサービス」のお申し込みが必要です。
- 別途ご契約により、PacketOne対応プロバイダによる接続もできます。対応プロバイダについては auホームページをご参照ください。また、設定方法は通信ソフトにより異なりますので、各対応プロバ イダの設定手順書をご参照ください。
- パソコンなどからの接続のしかた、Packet通信のしかたについては、USBケーブルC(別売)およびパソコンなどでご使用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- Packet通信をご利用になるにはUSBケーブルC(別売)などの接続機器が必要です。
- 実効速度(スループット)は、接続する機器の種類やお使いになる環境(天候、電波状況やネットワークの混雑状況)により、設定した通信速度にならない場合があります。
- ASYNC/FAX通信モードが設定されている場合は、Packet通信できません。
- Packet通信では、発信履歴や着信履歴、通話時間は記録されません。
- Packet通信モード設定中で、Packet通信を行っていないときは音声通話の割り込みができます。
- Packet通信中でも、しばらくデータのやり取りがない状態では着信した電話に応答できます。
- Packet通信は充電しながらでも行えます。その場合は卓上ホルダを使って充電してください。

#### お知らせ


● PacketOneので使用料金は以下のとおりです。

月額使用料	標準パケット	無料
	高速パケットサービス	有料*
PacketOne通信料		有料

- \*EZwebmultiコースにご加入されたお客様は、高速パケットサービスの月額使用料が無料となります。 特別なお申し込みは不要です。
- ※通信料金については最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。

### PacketOneの使用準備をする

PacketOneをご使用の前に、以下の手順で準備をしてください。

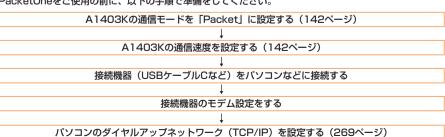

## ์ au.NETを設定して通信する

au.NETをご使用の場合のパソコンの設定は、以下のとおりです。

項目		設定内容	備考
ユーザー名		au@au-net.ne.jp	全ユーザー共通
パスワード		au	全ユーザー共通
電話番号		9999	任意の数字
DNSアドレス	プライマリDNS	210.196.3.183	_
	セカンダリDNS	210.141.112.163	_

- ・ここでは、Windows®XPでのau.NETご利用の設定をし、実際に接続するまでを説明します。
- [スタート] ▶ [コントロールパネル] ▶ [ネット ワークとインターネット接続] ▶ [ネットワーク の接続] ▶ ネットワークタスク中の [新しい接 続を作成する] をクリックする



「次へ」をクリックする



[インターネットに接続する] をチェックし、 [次へ] をクリックする



[接続を手動でセットアップする] をチェック し、[次へ] をクリックする



[ダイヤルアップモデムを使用して接続する] をチェックし、[次へ] をクリックする



使用するモデムを選択して、[次へ] をクリック 6 する



7 [ISP名] に任意の名前(例: au.NET)を入 カし、「次へ」をクリックする



| [電話番号] に任意の数字(例:9999)を入 | 力し、[次へ] をクリックする



- 9 [ユーザー名] に [au@au-net.ne.jp]、[パ スワード] と [パスワードの確認入力] に [au] と入力し、[次へ] をクリックする
  - [パスワードの確認入力]の下にあるチェック ボックスはお客様がお使いになる環境に合 わせて選んでください。



[完了] をクリックする



[スタート] ▶ [コントロールパネル] ▶ [ネット ワークとインターネット接続] ▶ [ネットワーク の接続] ▶手順アで入力した名前(例: au.NET) のアイコンを右クリックして [プロパティ] を開く



プロパティ画面の [ネットワーク] タブを選択し、[設定] をクリックする



[PPP設定] ですべてのチェックをはずして [OK] をクリックする



プロパティ画面で [インターネットプロトコル (TCP/IP)] をチェックし、[プロパティ] を クリックする



[次のDNSサーバーのアドレスを使う] を チェックし、[優先DNSサーバー] と [代替 DNSサーバー] に以下のようにアドレスを入 カして [OK] をクリックする

> 優先DNSサーバー 210.196.3.183 代替DNSサーバー 210.141.112.163



プロパティ画面で [OK] をクリックする



17 [スタート] ▶ [コントロールパネル] ▶ [ネット ワークとインターネット接続] ▶ [ネットワーク の接続] ▶手順7で入力した名前(例: au.NET) のアイコンをダブルクリックする



18 **[ダイヤル] をクリックする** au.NETに接続します。



### 多ご注意

16

- A1403Kは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信ができない場合があります。
- 音声通話を行っているときに、電話を切らずにそのままPacket通信を開始することはできません。
- Packet通信は以下の操作で解除されます。
  - · A 1403Kの 🙃 を押す
  - A1403Kの電源をOFFにする
  - ・パソコン側で終了操作を行う
- ●「オートロック」(「アクセス制限を設定/解除する」117ページ)または「ダイヤル発信制限」(「アクセス制限を設定/解除する」117ページ)が設定されている場合は、A1403Kからの発信によるPacket 通信ができません。

#### お知らせ

● Packet通信中の画面表示は以下のとおりです。

送信中	受信中	送受信中
© Packet (高速)	© Packet (高速)	⑤Packet (高速)
送信中	受信中	送信中 受信中
04/12/125UN	04/12/125UN	04/12/125UN
pn12/34	pn12/34	pn 12:34
•	•	•

## ● データ通信サービス(ASYNC/FAX通信)について

●すべてのお客様が特別なお申し込みなしでご使用いただけます。

「回線交換通信サービス」を利用すると、USBケーブルC(別売)などの接続機器を利用して、パソコンなどから最高速度14.4kbps(無線区間)のASYNC/FAX通信を行えます。

### ● ご注意

- ●パソコンなどからの接続のしかた、ASYNC/FAX通信のしかたについては、USBケーブルC(別売) およびパソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- 実効速度(スループット)は、通信相手(相手側のモデムの性能)により異なります。
- ASYNC/FAX通信は、電波の強い地域で、静止した状態で行うことをおすすめします。
- 通話中に、電話を切らずにそのままASYNC/FAX通信を行うことはできません。
- ◆ ASYNC/FAX通信を終了すると、自動的に回線が切断されます。ASYNC/FAX通信終了後に、電話を切らずにそのまま電話をかけることはできません。
- au電話以外からASYNC/FAX通信を行う場合は、特別なダイヤル操作が必要になります(「A1403K 以外からA1403KへASYNC/FAX通信をする」273ページ)。
- ◆ ASYNC/FAX通信をしながら充電することができます。その場合は卓上ホルダを使った充電方法で充電してください。
- Packet通信モードが設定されている場合は、ASYNC/FAX通信できません。

### お知らせ

● ASYNC/FAX通信のご使用料金は以下のとおりです。

月額使用料	無料
通信料金	有料

## ASYNC/FAX通信の使用準備をする

ASYNC/FAX通信をご使用の前に、以下の手順で準備をしてください。

A1403Kの通信モードを「Asvnc/FAX」に設定する(142ページ)

+

接続機器(USBケーブルCなど)をパソコンなどに接続する

接続機器のモデム設定をする

### ● ご注意

- A1403Kは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、ASYNC/FAX通信ができない場合があります。
- ASYNC/FAX通信は以下の操作で解除されます。
  - ・A1403Kの📾を押す
  - A1403Kの電源をOFFにする
  - ・パソコン側で終了操作を行う
- ●「オートロック」(「アクセス制限を設定/解除する」117ページ)または「ダイヤル発信制限」(「アクセス制限を設定/解除する」117ページ)が設定されている場合は、A1403Kからの発信によるASYNC/FAX通信ができません。
- パソコンなどからの接続のしかた、ASYNC/FAX通信のしかたについては、パソコンなどでご使用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

## **ASYNC/FAX通信を使用する**

パソコンなどからの操作により発信するだけで、ASYNC/FAX通信を開始できます。また、A1403K以外からA1403KへASYNC/FAX通信をする場合は、アクセス番号を使用します。相手の方にアクセス番号をお伝えください。

## ■ A1403KからASYNC/FAX通信をする

#### 通信ソフトを起動 🏻 通信相手に接続

接続方法は使用する通信ソフトにより異なります。詳しくは通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

### ■ A1403K以外からA1403KへASYNC/FAX通信をする

アクセス番号を使用すると、A1403K以外からA1403KへASYNC/FAX通信を行うことができます。

### ■ASYNC (PC) 通信する

	通常の場合	通信ソフト起動 ▶ アクセス番号 [090-4444-4444] をダイヤル ▶ 通信音 (プー) を確認 ▶ A1403Kの電話番号+ #をダイヤル ▶ ASYNC通信開始
- 1	ポーズダイヤル機能のある モデムなどの場合	通信ソフト起動 <b>&gt;</b> 「ATDT09044444444,,, + (A1403Kの電話番号)」をダイヤル <b>&gt;</b> ASYNC通信開始

### ■FAX通信する

通常の場合	アクセス番号「090-4444-4445」をダイヤル ▶ 通信音(プー) を確認 ▶ A 1 403Kの電話番号+#をダイヤル ▶ FAX通信開始		
ポーズダイヤル機能のある FAXの場合	「090-4444-4445-P(ポーズ)-P(ポーズ)-P(ポーズ) -A1403Kの電話番号」をダイヤル ▶ FAX通信開始		

### ● ご注意

● ご使用のFAXによっては、P(ポーズ)の数を増やさないと正常にFAX送信できない場合があります。

### お知らせ

◆ ASYNC / FAX通信中の画面表示は以下のとおりです。

	着信中	通信中
ASYNC通信	© A S Y Y I C 着信	<ul><li>○ ASYNC通信</li><li>通信時間</li><li>○ 秒</li><li>○ 4/12/125UIII</li><li>pu 12:34</li><li>○ ◆</li></ul>
FAX通信	● FAX着信 ● ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	(SFAX通信 通信時間 1秒 04/12/125UN pm12/34

# 付録

A1403K本体や周辺機器など電話機に関する事柄について説明します。また、A1403Kのメニュー機能や選択できる項目を一覧表で記載しています。

 周辺機器のご紹介
 274
 メニュー

 故障とお考えになる前に
 276
 各機能

 アフターサービスについて
 278
 サブデー

 主な仕様
 279
 声サポースペック一覧

## ●周辺機器のご紹介

### ■電池パック(商品コード1403UAA)

定格 3.7V/690mAh



### ■卓上ホルダ(商品コード1403PUA)

入力 DC5.7V 600mA 出力 DC5.7V 600mA



#### ■USBケーブルC(別売)

### ■京セラACアダプタO2(商品コードO2KYPQA)

入力 AC100V 50/60Hz 出力 DC5.7V 600mA



## ■京セラDCアダプタ01

(別売:商品コードO1KYPEA)

充電時間約100分入力DC12/24V出力DC5.4V730mA

### ● 50 ご注意

- 京セラDCアダプタ01のヒューズが切れたときは、指定のヒューズ (ミニチュアガラス管ヒューズ: 125V/2A) と交換してください。
- エンジンをかけずにご使用になると、車のバッテリーを消耗することがあります。

## ■平型ステレオイヤホンマイク(別売)/ 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)

ハンズフリーで会話できるので、大変便利です。 スイッチを押すだけで電話をかけたり、受けた りできます。




(イラストは平型ステレオイヤホンマイクです。)

## **「電池パックを交換する**


お買い上げ時には電池パックは装着されています。交換する場合は、電源をOFFにしてから行ってください。

## ■取りはずしかた

電池パックカバーの ®の部分を押しながら、① の方向に止まるまでスライドさせて、②の方向 にカバーを持ち上げて取りはずします。

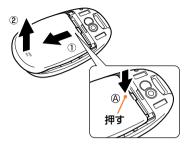


PULLタブを上に引き電池パックを取りはずします。

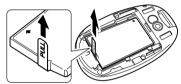


### 取り付けかた

1 電池パックを右図のように、①→②の順で矢印の方向へしっかりと押し込みます。

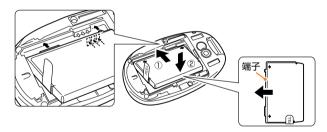

2 ①のように電池パックカバーを載せ、②の方向にスライドさせてすき間ができないよう確実に取り付けます。

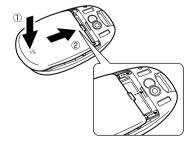

### ● ご注意

- ●取り付け/取りはずしの際に電池パックに無理な力を加えたり、無理に挿入したりしないでください。 傷害・故障・破損の原因となります。
- 電池パックカバーを確実に取り付けないと、水滴などが侵入し、故障の原因となります。
- ●電池パックの端子をときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。
- ●交換した電池パックは十分に充電されていない場合があります。専用の充電器で充電してからで使用く ださい。

# ● 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。

それでも改善されない場合は、お近くのauショップもしくはauお客様センターにご相談ください。

症状	原因	ページ
電源が入らない	● 📾 を約1秒以上押していますか。	33
	●電池パックは正しく取り付けられていますか。	275
	●電池パックは充電されていますか。	31
	●電池パックの端子が汚れていませんか。	7、19
キー操作をしても反応がない	●電源を入れていますか。	33
	●キー操作無効に設定されていませんか。	141
電話がかけられない	●オートロックが設定されていませんか。ロックNo. (4桁	117
	の数字)を入力して解除してください。	
	●電話番号が間違っていませんか(市外局番からダイヤルし	36
	ていますか)。	
	●「判職」表示が点灯していませんか。	24、35
	●サービスエリア外にいませんか。	_
	●電波OFFモードが設定されていませんか。	66
	● ② を押しましたか。	36
	●ダイヤル発信制限が設定されていませんか。ロックNo.	117
	(4桁の数字)を入力して解除してください。	
	●アドレス帳制限が設定されていませんか。ロックNo.(4	117
	桁の数字)を入力して解除してください。	
電話をかけたとき、受話口	●電波の弱い所か、サービスエリア外です。	_
から「プーッ、プーッ」と	●無線回線が非常に混雑しているか、相手の方がお話し中です。	_
音がしてつながらない	電話を切って再度かけ直してください。	
着信音が鳴らない	●着信音量が「OFF」に設定されていませんか。	61
	●マナーモードにしていませんか。	64
ダイヤルする前に受話口か	●故障ではありません。電話番号をダイヤルしたら、€を	_
ら何も聞こえない	押してください。	
電話がかかってこない	●電源を入れていますか。	33
	●サービスエリア外にいませんか。	_
	●電波OFFモードが設定されていませんか。	66
	●電波の届きにくい場所にいませんか。	_
	●着信拒否、着信転送設定していませんか。	46、257
操作中に、突然、着信音また	●EメールやCメールを受信していませんか。	188、217

症状	原因	ページ
充電できない	●京セラACアダプタO2などのコネクタが正しく接続されて	32
	いますか。	
	●電池パックは正しく取り付けられていますか。	275
電源が自動で切れる	●オートパワーオフ設定にしていませんか。	140
	●電池パックは充電されていますか。	31
電話が自動で応答する	●簡易留守メモ設定にしていませんか。	44
電池パックを利用できる時	●サービスエリア外または電波の弱い所での使用が多い場合	30
間が短い	や、メール/EZweb/EZアプリ/カメラ/声サポートの	
	利用が多い場合などは、電池パックの消耗が早くなります。	
	●通常の使用で利用できる時間が短い場合は電池パックの寿	275
	命です。交換してください。	
電話機が温かくなる	●通話中、EZwebの接続中、メール等の利用中や充電中な	_
	どに温かくなることがありますが異常ではありません。	
相手の方の声が聞こえない	●受話音量が最小になっていませんか。	62
画面の表示が消える	●節電やディスプレイ保護のため表示を消しています。	35、85
	キー操作を行うと表示が現れます。	

画面に「エラー△△」が表示された場合は、お近くのauショップもしくはauお客様センターにご相談ください。

## ● アフターサービスについて

## 修理を依頼されるときは

修理については、お近くのauショップもしくはauお客様センターにお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無料修理規定に基づき、修理いたします。
保証期間外	修理によりご使用できる場合はお客様のご要望により、有料修理いたします。

#### 多ご注意

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、お控えください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

## 補修用性能部品について

当社はこのA1403K本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

### 保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

## **アフターサービスについて**

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

#### auお客様センター(故障案内)

一般電話からは Ø 0077-7-113 (通話料金無料) au電話からは 局番なしの113番 (通話料金無料)

### auあんしんサービスについて

盗難、紛失などで、ご利用のau電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりお求めやすい価格で新しいau電話をご提供させていただくサービスです。

補償対象	盗難・紛失など
補償期間	お買い上げ後1年間(補償は1回限りとなります。)
補償内容	同一機種同一色のau電話(携帯電話本体および電池パック) 在庫状況によっては、同一機種をご提供できない場合もあります。

#### ●多ご注意

- 恣難・紛失されたau電話が後日発見された場合でも、お客様ご負担金の返金はございません。
- ●以前、ご利用されていたau電話を持ち込みで新規加入、機種変更をした場合は、「auあんしんサービス」が受けられません。
- 補償によりご提供したau電話は「auあんしんサービス」は受けられません。
- む客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。
- 充電機器類は補償対象に含まれません。
- 契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者本人の負担になります。
- ●「auあんしんサービス」にて変更されたau電話のご利用期間はOからとなります(auご加入年数は継続されます)。
- auショップ、PiPitでのサービスとなります。
- 販売台数が限定されるau電話は対象外となります。

#### auあんしんサービスお問い合わせ先

一般電話からは **(類** 0077-7-111 (通話料金無料) au電話からは 局番なしの157番 (通話料金無料)

## ●主な仕様

質量	約116g (電池パック装着時)	Weight	Approx.116g (Battery pack attached)
連続通話時間	約170分	Continuous talk time	Approx.170minutes
連続待受時間	約270時間	Continuous standby time	Approx.270hours
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約54mm×約95mm× 約27mm	Dimensions (W×H×D)	Approx.54mm×95mm× 27mm

### ● ご注意

●連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などにより半分以下になることがあります。

### 「携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種A1403Kの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準\*に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に 影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均 エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を 超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んで おり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的 なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機A1403KのSARは、0.560W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によりSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ:http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm 社団法人電波産業会のホームページ:http://www.arib-emf.org/initiation/sar.html auのホームページ:http://www.au.kddi.com

\*技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

## スペック一覧

## ■Eメール

送信メール	宛先	To, Cc, Bcco	合計が半角640文字*1	
	件名	全角50文字/半	角100文字	
	本文	全角5000文字/	/半角10000文字	
	添付データ	5データ、合計10	OKバイト、添付データ名全角64文字/半角128文字	
	添付インライン再生		ng)、JPEGデータ (.jpg/.jpeg)、GIFデータ (.gif)	
送信ボックス	保存容量	200件または100Kバイト(添付データを除いた未送信、送信済み、送信失敗の合計数。送信ボックスの最大容量を超えると、送信日時の古い送信済みメール、サーバにメールなしのメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除。)		
	保護数	100件または50	Kバイト	
受信メール	宛先	To、Ccの合計が	半角640文字、アドレス1件につき半角64文字	
	差出人	半角88文字(二)	ックネーム含む)、アドレス1件につき半角64文字	
	件名	全角50文字/半	角100文字	
	本文		/半角10000文字	
	添付データ	5データ、データ 字/半角128文字	71件につき100Kバイト、添付データ名全角64文 P	
	添付インライン再生	PNGデータ (.png)、JPEGデータ (.jpg/.jpeg)、GIFデータ (.gif)		
受信ボックス	保存容量	500件または250Kバイト(添付データを除いた未受信、受信済みの合計数。受信ボックスの最大容量を超えると、受信日時の古い既読メールから順に削除。未読メール、本文未受信メールは削除対象外。)		
	保護数	250件または125Kバイト		
	受信フォルダ	11件(メインフ	ォルダ1件+ユーザフォルダ10件)	
	振り分け登録	件数 100件		
		アドレス	半角64文字	
	フォルダ名	1フォルダ全角5	文字、半角10文字	
サーバ	保存容量	3Mバイト		
	保存期間	30日		
Eメール設定	添付自動受信	1~137Kバイトまで		
	返信先アドレス	半角64文字		
	差出人名称	全角10文字/半角20文字*2		
	冒頭文	全角128文字/半角256文字*3		
	署名	全角128文字/半角256文字*3		
	送信グループ	グループ01~10、1グループ半角324文字までのEメールアドレス (アドレス1件につき半角64文字) *4 グループ名は1グループ全角5文字/半角10文字		
	アドレス変更送信	62文字	1ルールにアドレス5件、アドレス1件につき半角	

- \*1: 送信数は1日最大1000通(宛先数を含む)です。

- \*2: 絵文字、改行、半角カタカナは使用できません。
  \*3: 半角カタカナは使用できません。
  \*4: 2つ目以降のEメールアドレスについては、文字数に1を加算します。

## ■ドメイン名

相手の方	基本アドレス	フォトメール便送信
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□.vodafone.ne.jp	△△△@□.vodafone.nepm.jp
ツーカー/ムービーメール非対応の au電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

<sup>□</sup>は地域ごとに異なります。

## ■Cメール

新規作成	本文	全角50文字、半角100文字		
受信	本文	全角50文字、半角100文字		
受信ボックス	保存件数	100件(受信ボックスの最大容量を超えると受信日時の古い既読メールから順に削除)		
	保護数	50件		
送信ボックス	保存件数	50件(未送信メール含む)		
	保護数	25件		
Cメールセンター	保存件数	制限なし		
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから約72時間まで		
Cメール設定	署名	全角40文字、半角80文字		
	受信フィルター指定番号	10件		

## ■EZweb/EZアプリ

お与にする	7 . II #A	A414±0 V400±0
お気に入り	フォルダ名	全角14文字、半角28文字
リスト	フォルダ登録件数	10件
	タイトル	50文字
	最大登録件数	100件
	URLの最大入力数	半角1024文字(「http://」や「https://」を含む)
	ショートカット件数	9件
URLダイレクト 入力	最大入力数	半角1000文字(「http://」や「https://」を含む)
画面メモリスト	タイトル	全角50文字、半角100文字
	最大登録件数	10件または150Kバイト
EZ設定	一発ジャンプ設定	半角1024文字(「http://」や「https://」を含む)
	カンタンアクセス設定	半角256文字
EZアプリ設定	待受EZアプリ設定	1件
	一発起動設定	1件

## ■カメラ

			フォト		ムービー	
モニター	画像t	ナイズ	ケータイ	120×160	標準S	96×80
画面 (撮影前)	(ドット、横×縦)		壁紙/連写/ 顔変形	240×320	標準M	128×96
			VGA	640×480	長時間L	176×144
	ズーム	۲	ケータイ	3倍 16段階	標準S	6倍 16段階
			壁紙/連写/ 顔変形	1.5倍 16段階	標準M	5倍 16段階
			VGA	_	長時間L	3倍 16段階
	明るさ	<u>+</u>	-5~+5の11段階			
	画像 効果	フレーム	ケータイ 壁紙/連写	あり	_	
			VGA	_		
		特殊効果	モノクロ			
		日付ス	ケータイ	あり	_	
		タンプ	壁紙/連写/ 顔変形	1-2-2		
			VGA	_		
	セルフ	フタイマ	10秒			
	シャッ	ッター音	あり			
	録画時間		_		標準S	~15秒
					標準M	
					長時間L	~180秒
	消音録画		_		あり	
	保存形式		.jpg		.amc(標準S、標準M)、.3g2(長時間L)	
プレビュー	EX-	-ル添付	あり			
画面 (撮影後)	編集		ケータイ	ケータイプレーム、スタンプ、テキストルの機効果(ぽっちゃ		アフレコ、テロップ
			壁紙/連写/ 顔変形	ト人 ボート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	標準M	
			VGA	_	長時間L	_
	画像変	变换	ケータイ	回転	-	
			壁紙/連写/ 顔変形			
			VGA	_		
撮影素子			CMOS			
有効画素数		32万画素				
撮影可能件数/枚数				54ページをご参照ください。		
撮影距離範囲			約40cm~∝		約40cm~∝	

## ■データフォルダ

データフォルダ	最大保存容量	約	約10Mバイト		
	最大保存件数	500件(フォトミキサーのプリセットデータ4件を除く)			
			撮影モード	撮影可能枚数	
			ケータイ: 120×160	約500枚	
		フォ	壁紙 : 240×320	約334枚	
		۱	VGA : 640×480	約100枚	
			連写 : 240×320	約334枚	
			顔変形 : 240×320	約334枚	
		,	録画モード	録画可能時間	
		1	標準S : 96×80	約2598秒	
		ビ	標準M : 128×96	約2065秒	
		'	長時間L : 176×144	約789秒	
	タイトル (ファイル) 名	全角20文字、半角40文字+拡張子(半角)			
			ーザーフォルダ:9件のサブフォルダ+プライ ービーフォルダ/フォトフォルダ:日付別 ォルダ表示なし		

## ■アドレス帳

アドレス帳	最大登録件数	500件
	名前	全角12文字、半角24文字
	読み	半角(カタカナ、英数字、記号)24文字まで
	電話番号1	36桁
	電話番号2	36桁
	Eメールアドレス1	半角64文字
	Eメールアドレス2	半角64文字
	グループ番号	00~19
	住所	全角40文字、半角80文字
	URL	半角256文字
	趣味	全角10文字、半角20文字
	メモ	全角40文字、半角80文字

## **■**スケジュール/タスクリスト

スケジュール	最大登録件数	100件
	用件(必須)	全角20文字、半角40文字
	開始日時	終日 日時範囲 2000/01/01/00/00~2099/12/31/23/59
	終了日時	終日 日時範囲 2000/01/01/00/00~2099/12/31/23/59
	繰り返し	毎日/毎週/毎月/毎年/なし 繰り返し回数:1~99/無制限
	場所	全角20文字、半角40文字
	詳細	全角40文字、半角80文字
	URL	半角(英数)256文字
	アラーム設定	日時範囲 2000/01/01/00/00~2099/12/31/23/59
タスクリスト	最大登録件数	50件
	用件(必須)	全角20文字、半角40文字
	期限日時	日時範囲 2000/01/01/00/00~2099/12/31/23/59
休日設定	最大登録件数	200件

# ● メニュー (M) 機能一覧

M機能番号に(\*)がある場合は、通話中には操作できません。

## ■MO プロフィール

MO	プロフィール	P.136

## ■M1 通話料金

M11*	料金照会	P.138
M12	時間/料金確認	P.138
M13	通話料金表示	P.138
M14	通話料金レート	P.139
M15*	各種申込	P.139

## ■M2 音/バイブ

音量	M211*	通常着信	P.61
	M212*	Eメール受信	
	M213*	お知らせ受信	
	M214*	Cメール受信	
	M215*	アラーム	
	M216*	データ再生	
	M217	キー操作	
	M218*	声サポート	
メロディ	M221	通常着信	P.62
	M222	Eメール受信	
	M223	お知らせ受信	
	M224	Cメール受信	
バイブ	M231	通常着信	P.63
レータ	M232	Eメール受信	
	M233	お知らせ受信	
	M234	Cメール受信	
	M235	アラーム	
ウェイクアップトーン			P.64
	メロディ バイブ レータ	M212* M213* M214* M215* M216* M217 M218* メロディ M221 M222 M223 M224 バイブ M231 レータ M232 M233 M234 M235	M212* Eメール受信 M213* お知らせ受信 M214* Cメール受信 M215* アラーム M216* データ再生 M217 キー操作 M218* 声サポート M221 通常着信 M222 Eメール受信 M223 お知らせ受信 M224 Cメール受信 M231 通常着信 M232 Eメール受信 M231 通常着信 M232 Eメール受信 M233 お知らせ受信 M234 Cメール受信 M234 Cメール受信 M235 アラーム

## ■M3 画面表示

M31	メインディ	M311*	待受画面	P.86
	スプレイ	M312*	スクリーンセーバ	P.86
		M313*	通常着信画面	P.85
		M314*	メール送信画面	P.85
		M315*	メール受信画面	P.85
		M316	節電起動時間	P.85
		M317	配色設定	P.85
M32		M321*	待受画面	P.87
	スプレイ	M322*	通常着信画面	
		M323	着信表示設定	
		M324*	コントラスト調整	

M33	照明	M331	通常照明	P.88
		M332	メール/EZweb照明	
		M333	サブディスプレイ照明	
M34	イルミネー	M341	通常着信	P.89
	ション	M342	Eメール受信	
		M343	お知らせ受信	
		M344	Cメール受信	
		M345	アラーム	
		M346	通話中点滅	
		M347	お知らせ通知	
M35*		M351	発信/着信	P.90
	サイズ	M352	発信/着信履歴	
		M353	アドレス帳	
		M354	Eメール	
		M355	EZweb	
M36	名前表示			P.90
M37*	プレーヤ-	ーデザイ	ン	P.91

### ■M4 プライバシー

IVI	, ,,,,,,	ハシー		
M41	ロックNo	.変更		P.117
M42	発信者番号	号通知		P.39
		M431	オートロック	P.117
	制限	M432	ダイヤル発信制限	
		M433	アドレス帳制限	
		M434	メール制限	
		M435	EZweb制限	
		M436	EZアプリ通信制限	
		M437	スケジュール制限	
		M438	絵日記制限	
		M439	シークレット	
M44	着信制限	M441	指定番号	P.47
		M442	非通知	P.48
		M443	公衆電話	P.48
		M444	アドレス帳登録外	P.49
		M445	通知不可	P.48
		M446	着信履歴保存	P.47
		M447	着信制限解除	P.47
M45*	リセット	M451	学習内容リセット	P.118
		M452	機能リセット	
		M453	メモリリセット	
		M454	EZアプリリセット	
		M455	オールリセット	

## ■M5 文字入力

M51	単語登録			P.56
M52	定型文	P.57		
M53	顔文字	顔文字		
M54*		M541	オプション辞書登録	P.58
	ン辞書	M542	オプション辞書編集	
M55	クリップボードビューア			P.60
M56	変換モード			P.60

## ■M6 通話

M61	エニーキーアンサー	P.41
M62	市外局番メモリ	P.39
M63	着信オープン設定	P.42
M64*	電波OFFモード	P.66

## ■M7 時計

M71	自動時刻補正	P.34
M72	オートパワーオン	P.140
M73	オートパワーオフ	P.140

## ■M8 ネットワークサービス

お留守番	M811	留守伝言再生	P.253
サービス	M812	留守番開始1	P.252
	M813	留守番開始2	P.252
	M814	留守番停止	P.253
	M815	応答内容変更	P.255
	M816	英語ガイダンス	P.257
	M817	日本語ガイダンス	P.257
M82 着信転送 サービス	M821	無応答転送開始	P.259
	M822	話中転送開始	
	M823	フル転送開始	
	M824	選択転送開始	
	M825	転送停止	
	M826	転送先登録	P.258
番号通知 リクエスト	M831	サービス起動	P.265
	M832	サービス停止	
	サービス 着信転送ス 番号通知	サービス M812 M813 M814 M815 M816 M817 着信転送 サービス M821 M822 M823 M824 M825 M826 M827 M827 M828	サービス     M812     留守番開始1       M813     留守番開始2       M814     留守番開始2       M815     応答内容変更       M816     英語ガイダンス       M817     日本語ガイダンス       が821     無応答転送開始       M822     話中転送開始       M823     フル転送開始       M824     選択転送開始       M825     転送停止       M826     転送先登録       番号通知     M831     サービス起動

## **■**M9 データ通信

M91*	通信モード	P.142
M92*	通信速度	P.142
M93*	データ転送モード	P.143

## ■M# ガイド

M#	ガイド	P.141	

## ● 各機能の選択項目一覧

### ■定型文 (M52)

No.	定型文の内容	No.	定型文の内容
00	自分のEメールアドレス*	25	どこにいるの?
01	TEL(自分の電話番号・半角数字11桁)*	26	何しているの?
02	@ezweb.ne.jp*	27	遅れます
03	http://www.	28	すぐ行きます
04	.ne.jp	29	待ってます
05	.co.jp	30	迎えに来て!
06	.com	31	がんばって!!
07	.or.jp	32	Thank you!
80	.ac.jp	33	ありがとう
09	ありがとうございました	34	ごめんなさい
10	おはようございます	35	OK!
11	お疲れ様です	36	NG!
12	お久しぶりです	37	元気?
13	こんにちは	38	了解!
14	こんばんは	39	大丈夫!
15	おやすみなさい	40	もう少し待ってて!
16	Happy birthday!	41	今、電話できない
17	A HAPPY NEW YEAR!	42	いつもお世話になっております。
18	Merry Christmas!	43	至急電話ください。
19	連絡ください	44	申し訳ありません。
20	携帯に電話して	45	よろしくお願いいたします。
21	メッセージください	46	後ほどご連絡いたします。
22	メールして	47	変更します。
23	あとで電話するね	48	中止します。
24	またメールするね	49	延期します。

<sup>\*</sup>編集できません。

### ■顔文字 (M53)

No.	顔文字の内容	No.	顔文字の内容	No.	顔文字の内容
00	0(^-^)0	10	(T_T)	20	(・_・)エッ?
01	(^0^)	11	(ToT)	21	( · _ · ;)
02	(^o^)/	12	(>_<)	22	(*_*)
03	(*^_^*)	13	(;_;)	23	(?_?)
04	(^_^)v	14	(∋_∈)	24	(;)
05	(^_^;)	15	(`ε´)	25	()zzZ
06	(;)	16	(^ )	26	m()m
07	(^, ^;)	17	(#)	27	(ノ^^)八(^^ )ノ
08	(-0-;)	18	(-"-;)	28	(* ^ — ^ ) <i>J</i>
09	f^_^;	19	(`o´)	29	。 . 。 (>_<)。 . 。

<sup>・</sup>実際の表示とは多少異なります。

#### ■記号一覧(全角記号)

・実際の表示とは多少異なります。

#### **■記号一覧(半角記号)**

・実際の表示とは多少異なります。

#### ■絵文字一覧

**(3) (1)** • €∌ w<sup>v</sup> 1 (g) z Հ논 =} ۵ 308 À ш 4 Sch. Q  $\mathbb{X}$ ź \* **(** ተለተ M ø 4 Φ 氚 0 24 **@ (a)** ⊿ 8 A 6 益 Ý φ മി Ō. 0 Ψũ Q **a** Ü ۰ 0 90 ø 0 U 3 Ŧ 22 84 4 Đ) Œ 240 Θ, 蠝 髄 8 K 뀾 4 0 (4) Ж **W** 7 4 菱 \* 4 4 \* ය ä m 8 4 ش 4 o o o 9 400 + P 44 24H άΤΜ BA NK Ħ Р 0 A JII) واجر 1 4 ě ? Ů Ē 5 束 (9) 100 (P) 7 1 4 777 圇 **%** Ø A.  $a^{\perp a}$ 8 \* 0  $\odot$ 1 88 处 Ě Ø • **O** 2,0 (2) 1 ø£  $\mathbb{X}$ X ନ **⊕**>∾ æ)  $\odot$ Ø A **(4)** 7 Q IE BIG 6 1 0 =  $\blacksquare$ À **a** A  $\sim$ ➂ (4) 翻 (3) 3 (3) (1) **( (3)** (3)(4) ( (2)  $\otimes$ **(2)** 0 0 1 1 0 ☻ **(3)** MA a 9  $\otimes$ (2) 혤 羉 顱 (W) <u>(33</u> **6**  $\Box$ 0 0 ď 7 **(1)** 26 S V


5# 311 止 ?? 99 99 Д 1117 × Ь P ٠Ü **\_** è۵ Έ M. C \**\** ď فثن aĝa Z) W. 帶 43 8 u a, وثق 盂 æ. **5** ä or Zin W ٠ã ð 4 330 8 6.0 8 344 3 褫 ٩Ŵ 盘 A **##** ₩2 Φн \* 50 15 旁 ð 6 48 eŭ. 0 0 **( (3)** ă 2 ۹  $\mathcal{B}$ 傦 ×χν 8 九 لوو 4 M ï -> ക്ക് Ш 冷 £ ₽Đ. 믮 (e) -絮 ъ, **3** 闸 0.0 ඣ I. A æ 個 田 20 æ 柚 襘 本  $\mathbf{m}$ 账 \* 3 WS ❈ 仞 NEW Ŕ 濶 噩 œ 91 1 8  $\Rightarrow$  $\Leftrightarrow$ O ۱li 399 M 4

<sup>・</sup>絵文字を旧機種にメールで送信した場合は、表示されない場合があります。

#### ■カメラフレーム一覧

ブルーライン	ドット	フィルム	吹き出し	インスタント写真

#### ■カメラスタンプ一覧

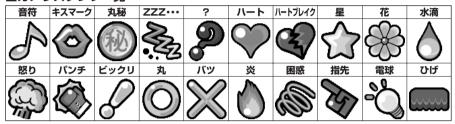

#### ■ランチャー設定一覧



#### ■ペタメモ登録アイコン一覧

鉛筆	電話(携帯)	電話(有線)	メール	買い物	ハート	星	笑顔	泣き顔	重要
1	<b>V</b>	S.	D		€	*	9	<b>(</b>	<b>\$</b>
疑問	注意	ひらめき	やる気	家	会社	お金	時間	(空欄)	メモ帳
?	8	<b>@</b> ?	C			100	<b>(D)</b>		4
	アドレス帳			スケジュール	タスクリスト	絵日記	データフォルダ	お気に入りリスト	Myスポット
1件	電話番号	メールアドレス	Q <sub>URL</sub> URL			FUF			6-59

#### お知らせ

● カメラフレーム、カメラスタンプには、2種類のサイズがあります。

# ● サブディスプレイの待受画面

### ■模様

表示	時刻	表示	時刻
(A)	1時	Ð	13時
	2時		14時
i įli	3時		15時
21	4時	1	16時
+	5時	ŧ	17時
-A14 	6時	4	18時
₩ <u>₽</u>	7時	<b>#</b> :	19時
=	8時	S	20時
	9時	- T	21時
5)	10時	<b>6</b>	22時
1	11時	Į	23時
1	12時	4	24時

### ■固まり

部分	表示	意味
	4	日曜日
naa		月曜日
曜日	-38	火曜日
定		水曜日
追	V.	木曜日
	,	金曜日
	Ξ	土曜日
		1時
	4.	2時
	J.	3時
	퍳	4時
時	<b>√</b> @	5時
	iiiil 🖺	6時
左	Ħ	7時
	,	8時
	-	9時
	<b>್ಷ</b>	10時
	-	11時
		12時

部分	表示	意味
分		0—
+		1—
က်		2—
1111		3—
十の位 (右上)	<b>—</b>	2— 3— 4— 5—
		5—
	•	-0
	-	—1
分	-	–2 –3
_		-3
の	_	-4
1111	_	<del>-</del> 5
分 一の位 (右下)	_	-6
•		<del>-</del> 7
		-8
		<b>-9</b>

### 声サポートの読みかた規則一覧

#### ■日付と曜日

	表記と読みかたの例	規則
2004/12/0	] ⇒「ニセンヨネン	
	ジュウニガツ ツイタチ」	「/」、「/」、「.」、「.」の前後の数字を日付として
H16.04.02	⇒「ヘイセイ ジュウロクネン	読みます(「/」、「/」と「.」、「.」の混在は不可)。
	シガツ フツカ」	
07/07	⇒「シチガツ ナノカ」	「/」、「/」の前後の数字を日付として読みます。
04年	⇒「ヨネン」	「年」の前の数字を日付として読みます。
12月	⇒「ジュウニガツ」	「月」の前の数字を日付として読みます。
24日	⇒「ニジュウヨッカ」	「日」の前の数字を日付として読みます。

- ・年の直前のH(平成)、S(昭和)、T(大正)、M(明治)は年号として読みます。 ・「日」、「月」、「火」、「水」、「木」、「金」、「土」がそれぞれ( )内にある場合には曜日(「~ヨウビ」) と読みます。

#### ■時刻

	表記と読みかたの例	規則
07:07:07	⇒「シチジ ナナフン ナナビョウ」	「:」、「:」の前後の数字を時刻として読みます
16:36:46	⇒「ジュウロクジ サンジュウ ロップン ヨンジュウロクビョウ」	(混在可能)。
4:20	⇒「ヨジ ニジュップン」	「:」、「:」の前後の数字を時刻として読みます。
00時	⇒「ゼロジ」	「時」の前の数字を時刻として読みます。
1分	⇒「イップン」	「分」の前の数字を時刻として読みます。
54秒	⇒「ゴジュウヨンビョウ」	「秒」の前の数字を時刻として読みます。

#### ■英数字

	表記と読みかたの例	規則
1234	⇒「センニヒャクサンジュウヨン」	数字が並んでいる場合は桁読みします(24桁まで)。
EZweb	⇒「イージーウェブ」	あらかじめA1403Kに登録されている内容で読みます。
suzuki	⇒「スズキ」	ヘボン式ローマ字で読みます(英字1文字の場合 を除く)。
ууу	⇒「ワイワイワイ」	ローマ字として読まないときは英字1文字ずつ読みます。

・Eメールの件名では、「Re:」、「Fw:」は「ヘンシン」「テンソウ」と読みます。

#### ■絵文字・記号

	表記と読みかたの例	規則
4	⇒「ニコ」	<u> </u>
(^0^)	⇒「ヤッタネ」	絵文字や一部の記号、顔文字を読みます。

#### お知らせ

- 単語登録された読みがあるときは、登録された読みが優先されます。希望の読みと異なる場合は単語登 録を行ってください(「単語の読みかたを登録する」151ページ)。
- URL、Eメールアドレス中の文字は 1 文字ずつの読みとなります。
- 記載内容により、文字を読まなかったり、読みかたを誤ったり、聞きづらい音やアクセントになったり する場合があります。
- 句読点やスペースがある場合、句読点やスペースのある位置で読みを区切ります。
- 文章中に改行が入力されている場合は、改行を無視し、連続した文字列として読みます。

# 索引

## ● 索引

英数	ブラウザ履歴クリア設定239
184付加37	ページスクロール設定239
186付加37	EZパスワード233
A1403Kでできること16	EZA-Ľ241
ASYNC/FAX通信 ······272	Eメール Transfer 170
au国際電話サービス40	Eメールメニュー ······179
au.NET269	アドレス自動変更207
Cメール	作成/送信180
Cメールメニュー214	受信/返信/転送188
確認217	仕様178
作成/送信215	初期設定34
受信217	Eメールアドレスの変更 ······177
特長213	Eメール設定
返信218	Eメール設定確認212
Cメール設定	受信・表示設定202
	送信・作成設定204
受信フィルター223 署名222	その他の設定208
	Myボイスメモ132
蓄積機能 ·······222 EZweb	PacketOne268
	PIMデータ受信144
EZwebにアクセス228	PIMデータ送信 ······144
EZトップメニュー231	SAR279
EZX=1234	SSL/TLS225
お気に入りリスト235	USBケーブルC (別売)274
画面メモ238	vCalendar形式 ······101
基本操作226	vCard形式83
ブラウザの起動/終了227	あ
ブラウザメニュー ······237	
EZweb制限117	アイコン表示エリア22
EZweb専用通信料金 ·······224	明るさ調整159
EZアプリ	アクセス制限
EZアプリカタログ247	EZweb制限117
EZアプリメニュー243	EZアプリ通信制限117
一時停止/終了 ······245	アドレス帳制限117
EZアプリ設定	<b>絵日記制限117</b>
アプリ並べ替え248	オートロック117
一発起動設定 ······248	シークレット117
システム情報249	スケジュール制限117
待受EZアプリ設定 ······248	ダイヤル発信制限117
メニュー表示切替249	メール制限117
EZアプリ通信制限 ······117	アドレスカード83
EZアプリリセット118、121	アドレス帳
EZ‡19	グループ設定73
EZ設定	検索81
EZ設定確認239	電話をかける79
一発ジャンプ設定240	登録/編集67
画像サイズ変更239	他の機能でアドレス帳を利用72
カンタンアクセス設定239	呼び出す74
タイトル表示設定239	アドレス帳キー19
タイムアウト設定239	アドレス帳検索
添付データ再生設定239	アドレス帳No.検索81
バージョン情報240	画像検索81

キーワード検索81	顔変形162
グループ検索81	顔文字57、287
電話番号検索81	各機能の選択項目一覧287
名前検索81	学習内容リセット118
アドレス帳制限117	各種申込139
アフターサービス278	各部の名称と機能18
アプリキー19	カメラ
アフレコ172	カメラについて157
アラーム	できること152
一時停止126	フォトとムービーを切り替える158
登録/編集125	フォトを撮影161
止める126	ムービーを撮影169
暗証番号	カメラスタンプ一覧290
アンテナ (内蔵)33	カメラフレーム一覧290
()	画面メモ
一括送出43	表示238
イルミネーション89	保存238
う	カレンダ92
	休日設定95
ウェイクアップトーン64	日付指定93
え	表示92 簡易留守メモ
英語ガイダンス257	応答時間45
エニーキーアンサー41	応答メッセージ45
絵日記	再生45
登録129	削除46
表示130	設定/解除45
編集132	録音46
<b>絵日記制限</b> 117	き
絵文字52、289	
遠隔操作	キー操作無効 ······141
お留守番サービス256	キーの役割と操作26
着信転送サービス260	EZwebでのキー操作 ·······226
お	キー操作29
オートパワーオフ140	キーの役割27 記号52、288
オートパワーオン140	機能リセット118、119
オートプレイ110	休日設定95
オートロック117	京セラACアダプタO2 ·······274
オールリセット118	京セラDCアダプタ01 (別売) ·······274
応答保留42	<b>&lt;</b>
応答メッセージ	•
お留守番サービス255	クリア/マナーキー19
簡易留守メモ45	クリップボード55
お気に入りへ登録228	クリップボードビューア60
お気に入りリスト235	グループ設定73
お知らせメニュー49	け
オプション辞書58	圈外20
オリジナルマナー65	2
お留守番サービス250	
か	声サポート 辛号150
ガイド141	音量150 設定150
外部接続端子部19	速度
外部接続端子カバー18	送及

できること 146 パターン 150 声サポートキー 19 国際電話 海外へ転送する 260 国際電話をかける 40 故障とお考えになる前に 276	スケジュールカード
さ	t
撮速メール     175       撮速メール設定     7ドレス変更送信設定     176       送信先設定     176       撮影     フォト     161	節電起動時間       85         セルフタイマ       159         前回時間/料金       138         センターキー       19         そ       総合案内
ムービー 169 撮影モード 164 撮影ライト 19、160	操作ガイド ·······25 操作ガイド表示エリア ······22 送信
サブディスプレイ ·······19、23 サブディスプレイ照明 ·····88 サブディスプレイ設定 ····87 =素海野サービフ ····87	Cメール・・・・・215 Eメール・・・・・180 PIMデータ・・・・・144
三者通話サービス ·······263 <b>し</b>	ファイル143 送信ボックス198、220
シークレット117	速メール80
市外局番メモリ39	た
時間/料金確認       138         自動時刻補正       34         充電       31         充電端子       19	ダイヤルキー
周辺機器274 受信 Cメール217	EZweb227 EZムービー242 卓上ホルダ32、274
Eメール 188 PIMデータ 144 ファイル 143	タスクリスト 一覧表示94 確認100
受信ボックス192、219	スケジュールカードから登録 ·······101 スケジュールカードに変換 ······102
受話音量 ·······62 仕様 ······279 照明	登録件数確認95 登録/編集100
サブディスプレイの照明88 通常照明88 メール/EZweb照明88	単語登録 声サボート151 文字入力56 誕生日一覧表示95
वं	5
ズーム	着信お知らせ254 着信オープン設定42 着信音(メロディ)
ー覧表示94 確認98 スケジュールカードから登録101 スケジュールカードに変換102	Cメール受信音       62         Eメール受信音       62         お知らせ受信音       62         通常着信音       62         鳴動時間       63
登録件数確認	鳴動時間63 着信音量61 着信拒否46

スケジュールカード
世
節電起動時間
<b>*</b>
総合案内252 操作ガイド26 操作ガイド表示エリア22 送信
Cメール       215         Eメール       180         PIMデータ       144         ファイル       143         送信ボックス       198、220         恵メール       80
た
ダイヤルキー
タスクリスト 一覧表示
単語登録 声サポート ・・・・・・・・・・・・・・・・151 文字入力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5
着信お知らせ 254 着信オーブン設定 42 着信音(メロディ) Cメール受信音 62 Eメール受信音 62 お知らせ受信音 62
通常着信音

着信制限	電話を受ける
確認48	エニーキーアンサー41
設定/解除47	応答保留42
登録/編集/削除48	電話をかける
着信転送サービス257	アドレス帳79
着信ランプ19	国際電話40
着信ランプ設定 ······89	スピードダイヤル80
着信履歴37	着信履歴37
つ	電話番号を入力36
通常照明88	発信履歴37
通常変換53	ワンタッチ呼出80
通信速度142	٤
通信モード142	特番付加37
通話音声メモ44	取扱上のお願い6
通話明細分計サービス267	な
通話料金表示138	
通話料金レート139	名前表示90
τ	E
データ通信サービス	日本語ガイダンス257
ASYNC / FAX通信 ······272	ね
au.NETを設定 ······269	ネットワークサービス ······250
PacketOne268	it a
データ転送モード143	
データ転送モード	配色設定85
PIMデータ受信 ·······144	ハイパーリンク174
PIMデータ送信 ·······144	バイブレータ63
ファイル受信143	パステルメール54、185
ファイル送信143	発信キー19
データフォルダ	発信者番号通知39
	発信番号表示サービス264
空き容量が足りなくなったとき116	発信履歴37
再生105	番号通知リクエストサービス265
データを機能に登録	<b>U</b>
保存できるデータの種類103	
定型文57、287	ピクト表示エリア20
ディスプレイ	表示エリア21
サブディスプレイ23	標準サービス250
ディスプレイにこんな表示が出たら35	平型イヤホンマイク端子部19
メインディスプレイ20	平型イヤホンマイク端子カバー18
テロップ173	平型スイッチ付イヤホンマイク274
電源/終了キー19	平型ステレオイヤホンマイク274
電源33	ıZı
伝言お知らせ253	ファイル受信143
転送	ファイル送信143
Eメール191	フォト(撮影後)
着信転送サービス257	顔変形162
転送開始/停止259	画像効果167
転送先登録258	画像調整
電卓133	画像変換167
電池パック274	再生165
電池パックカバー19	
電池パックを交換275	撮速メール175 スタンプ166
電波OFFモード ·······66	テキスト入力166
	) 1-VI-VI

撮り直し	ボイスメール付加37 ホワイトバランス160 本書の使いかた1
編集166	ま
保存先選択159	マイク(送話口)19
フォト(撮影前)	マイメニュー
明るさ調整159	追加142
空きフォルダ容量	呼び出す141
撮影モード設定164	待受EZアプリ248
撮影ライト19、160	待受画面
撮速メール設定	壁紙86
シャッター音設定163	時計表示86
ズーム158	タイル表示86
セルフタイマ159 特殊効果160	マナーキー19
日付スタンプ設定165	マナートーク66
フレーム164	マナーモード64
ホワイトバランス160	ប
連写161	ムービー(撮影後)
フォトミキサー109	アフレコ172
フォトメール便175	再生171
不在通知255	撮速メール175
プッシュ信号を送る43	テロップ173
ブラウザメニュー	- 撮り直し ······171
URLダイレクト入力230	フォトメール便 ······175
お気に入りへ登録228	ベストシーンセレクト114
お気に入りリスト235	変換114
画面メモへ保存238	編集111、172
画面メモリスト238	保存先選択159
サーバ証明書表示237	ムービー(撮影前)
データフォルダへ保存237	明るさ調整159
ページ更新237	空きフォルダ容量170
ブラウザ履歴225	撮影ライト19、160
ブラウザ履歴クリア234	撮速メール設定175
ぷりペイド送信216	シャッター音設定170
ぷりペイド付加37	消音170
プレーヤーデザイン91	ズーム158
プロフィール136	セルフタイマ159
フロントジョグ19、26	特殊効果160
フロントジョグ設定140	ホワイトバランス160
分計付加37	録画モード設定170
^	め
ペア機能82	メール / EZweb照明 ······88
ペタメモ	メールキー19
登録128	メール制限117
登録アイコン一覧290	メールフィルター210
呼び出す129	迷惑電話撃退サービス266
変換モード60	メインディスプレイ20
返信	メインディスプレイ設定
Cメール·····218	スクリーンセーバ86
Eメール191	<b>節電起動時間85</b>
ほ	通常着信画面85
ボイスメール256	配色設定85

待受画面       86         メール受信画面       85         メール送信画面       85         メインメニュー       17         メディアプレーヤー       17
再生     135       データを表示     134       メニュー     30       メニュー(M)機能一覧     285       メモキー     19       メモ帳
登録
<b>b</b>
文字サイズ       EZweb       90         EXール       90         アドレス帳       90         発信/着信       90         発信/着信履歴       90         文字入力       オプション辞書       58         漢字変換       52         記号/絵文字入力       52         区点コード入力       55         クリップボードビューア       60         ダイヤルキー入力       51         単語登録       56         定型文/顔文字       57         変換モード       60
文字入力モード切り替え50
よ
予測変換52 <b>5</b>
ランチャー設定17、290
<b>り</b> リセット
EZアプリリセット118、121 オールリセット118 学習内容リセット118 機能リセット118、119 メモリリセット118、119
<b>a</b>
累積時間/料金     138       留守番牌止     252       留守番件上     253

れ	
連写	161
3	
録画モード	
わ	
割り勘計算	37 261

### EZメモリーポケット アプリケーション利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客様がKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZメモリーポケット』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションはEZアプリ (BREW®) 対応端末機器 (以下「本端末」といいます) のデータをEZメモリーポケットへ保存するために、本端末からアドレス帳の情報及びデータ (以下「本件情報」といいます) を取得し、当社が管理するサーバへ送信します。取得した本件情報については、本サービスについてのみ利用するものとし、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った本端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの 提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以 降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を 負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又は本端末に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

## 区点コード表

	4桁目
1~3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021	(SP)
012	
013	**()()[]{}
015	<> < > <
017	≥∞♂♀°′″°°°°¥
018	\$¢£%#&*@\$☆ ★○●◎◇
020	♦□■△▲▽▼※〒
022	∈∋⊆⊇
023 024	$E \lor A \Leftrightarrow A = A$
026	∠⊥^∂⊽≡≒≪≫√
028	∞∝∵∫∬ 'n#b♪†‡¶
029	0123
	456789
033	ABCDEFG HIJKLMNOPQ RSTUVWXYZ
035	RSTUVWXYZ abcde
037	fghijklmno
033 034 035 036 037 038 039	pqrstuvwxy z
040 041 042 043 044 045 046 051 053 054 055 057 058 060 062 063	z あかがらいた。 あかがきしじすうええだこれできただちばっていませばそぞとですがもしばくですせばそぞとだちばらないのはべいはいいないないがあれる。 とどびびふがめもゃやゆりではばまよらりるものものものものものものものものものものものものものものものものものものもの
041	ごさざしじすずせぜそ
043	ぞただちぢっつづてで とどなにぬねのはばば
045	ひびひふぶぶへべつほ
046	ははよみむめもゃやゆ
048	ゆよなた。 かったが、 なったが、 なっなが、 なったが、 なったが、 なったが、 なったが、 なったが、 なったが、 なったが、 なったが、 なっなが、
051	オカガキギクグケゲコ
053	コササンシススセセン ゾタダチヂッツヅテデ
054	トドナニヌネノハバパ
056	ボポマミムメモャヤュ
057 058	ユョヨラリルレロヮワ ヰヱヲンヴヵヶ
060	ΑΒΓΔΕΖΗΘΙ
062	$Y \Phi X \Psi \Omega$
063	ΑΙΚΆΙΙΥΕΩΠΩ
065	στυφχψω ΑБВГДЕЁЖЗ ИЙКЛМНОПРС ТУФХЦЧШЩЪЫ
070	ИЙКЛМНОПРС
072	ТУФХЦЧШЩЪЫ ЬЭЮЯ
064 065 070 071 072 073 074 075 076 077	а
076	бвгдеёжзий клмнопрсту
077	фхцчшщъыьэ
080	
081 082 083	┴┼━╽┍┑┚┕┝┯ ┫┻╋┠┯┨┷┿┝┰
083	1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
131	0 1 I II V V VI VII VII X
132	図 I II II IV V VI VII VII X X ミッキーなどになった。これでは
134	X ミリキロジャングラトアーペク リックッカロド センバーミリベー MM CM トルトリー ルト センバーミリベー MM CM
130	kmmgkgcc㎡

```
4桁目
1~3桁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
136
       平成 "、 Na.K.K.TEL 企
137 电压角角燃射代贴柱隔
138 = ≡ ∫ ∮ Σ√⊥∠∟⊿
   ∵ ∩ U
139
        [b]
    亜唖娃阿哀愛挨姶逢
160
   葵茜穐悪搱渥旭葦芦鯵
161
162 梓圧斡扱宛姐虻飴絢綾
163 鮎或粟袷安庵按暗案闇
164 鞍杏
        [(1)]
      以伊位依偉囲夷委
164
165 威尉惟意慰易椅為畏異
   移維
禮
提問
要
表
謂
違
请
医
167 井亥域育郁磯一壱溢逸
168 稲茨芋鰯允印明冒因姻
169 引飲淫胤蔭
    院陰隠韻时
        [5]
           右宇烏羽
   迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘
172 唄欝蔚鰻姥厩浦瓜閨噂
173 云運雲
        [え]
       荏餌叡営嬰影映
173
174
   曳栄永泳洩瑛盈穎頴英
175 衛詠鋭液疫益駅悦謁越
176
   閱榎厭円園堰奄宴延怨
177 掩援沿演炎焔煙燕猿縁
178 艷苑薗遠鉛鴛塩
        [お]
             於汚甥
179 凹央奥往応
180
    押肝構欧殴干翁襖筐
181 飑黄岡沖荻億屋憶臆桶
182 牡乙俺卸恩温穏音
        【か】
182
183 仮何伽価佳加可嘉夏嫁
184 家寡科暇果架歌河火珂
185 禍禾稼箇花苛茄荷華菓
186
   蝦課嘩貨迦過霞蚊俄峨
187 我牙画臥芽蛾賀雅餓駕
189 恢懐戒拐改
191
196
197
```

188 介会解回塊塊廻快怪悔 魁晦械海灰界皆絵剂 蟹開階貝凱劾外咳害崖 192 慨概涯碍蓋街該鎧骸浬 鑿蚌垣柿蛎鈎劃購各廓 194 拡撹格核殼獲確穫賞角 195 赫較郭閣隔革学岳楽額 顎掛笠樫橿梶鰍潟割喝 恰括活渴滑葛褐轄且鰹 198 叶椛樺鞄株兜竃蒲条鎌 199 噛鴨栢茅菅

粥刈苅瓦乾侃冠寒刊 201 勘勧巻喚堪姦完官寛干 202 幹患感憎憾換敢柑桓棺 203 款歓汗漢澗潅環甘監看 204 竿管簡緩缶翰肝艦莞観 205 諫貫還鑑間閑関陥韓館 206 舘丸含岸巌玩癌眼岩翫 贋雁頑顔願

[き] 企伎危喜器 208 基奇嬉寄岐希幾忌揮机 209 旗既期棋棄

210 機帰毅気汽畿祈季稀 211 紀徽規記貴起軌輝飢騎 鬼亀偽儀妓宜戯技擬欺 213 犠疑祇義蟻誼議掬菊鞠 1~3桁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 214 吉吃喫桔橘詰砧杵黍却 215 客脚虐逆丘久仇休及吸 216 宮弓急救朽求汲泣灸球 究窮笈級糾給旧牛去居 巨拒拠挙渠虚許距鋸漁 218 219 御鱼亨亨克

供侠僑兇競共凶協匡 卿叫喬境峡強彊怯恐恭 挟教橋況狂狭矯胸脅興 223 **養郷鏡響響警仰凝桒**腰 224 業局曲極玉桐粁僅勤均 225 巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊 226 芹菌衿襟謹近金吟銀

227 **但句区狗玖矩苦躯駆斯** 駒具愚虞喰空偶寓遇隅 229 串櫛釧屑屈

231

下化

掘窟沓靴轡窪能隅粂 栗繰桑鍬勲君薫訓群軍 郡

232 [ [ + ] 卦袈祁係傾刑兄啓圭 233 **计型型形**径東慶彗憩場 234 携敬景桂渓畦稽系経継 235 繋罫茎荊蛍計詣警軽頚 236 **乳芸**迎驗劇鼓擊激隙桁 237 傑欠決潔穴結血訣月件 238 建憲縣拳捲 240

検権牽犬献研硯絹県 241 肩見謙賢軒遣鍵険顕験 242 鹸元原厳幻弦減源玄現 243 絃舷言諺限

243 平個古呼周 244 姑孤己庫弧戸故枯湖狐 245 糊袴股胡菰虎誇跨鈷雇 246 顧鼓五互伍午呉吾娯後 247 御悟梧檎瑚碁語誤護醐 248 乞鯉交佼侯候倖光公功 249 効勾厚口向 250

后喉坑垢好孔孝宏工 251 巧巷幸広庚康弘恒慌抗 拘控政昂晃更杭校梗構 253 江洪浩港溝甲皇硬稿糠 254 紅紘絞綱耕考肯肱腔膏 航荒行衡講貢購郊酵鉱 砿鋼閝降頂香高鴻剛劫 257 号合壕掿濠豪轟親克刻 258 告国榖酷鵠黒獄漉腰甑 259 忽惚骨狛认 260

此頃今困坤墾婚恨懇 昏昆根梱混痕紺艮魂 【さ】

261

271

272

273

261 此 262 佐叉唆嵯左差査沙瑳砂 263 詐鎖裟坐座挫債催再最 264 265 哉寒妻宰彩才採栽歳済 災采犀砕砦祭斎細菜裁 266 載際剤在材罪財冴坂阪 267 堺榊肴咲崎埼碕鷺作削 268 咋搾昨朔柵窄策索錯桜 269 鮭笹匙冊刷 270

察拶撮擦札殺薩雑皐 鯖捌錆鮫皿晒三傘参山 惨撒散桟燦珊産算纂蚕 讃替酸餐斬暫残

[6] 仕仔伺 274 使刺司史嗣四士始姉姿

4桁目 1~3組 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 275 子屍市師志思指支孜斯 276 施旨枝止死氏獅祉私糸 277 紙紫肢脂至視詞詩試誌 278 諮資賜雌飼歯事似侍児 279 字寺慈持時 280 次滋治爾璽痔磁示而 281

耳自蒔辞汐鹿式識鴫竺 282 軸宍雫七叱執失嫉室悉 湿漆疾質実蔀篠偲柴芝 284 屡蒸縞舎写射捨赦斜者 285 社紗者謝車遮蛇邪借勺 286 尺杓灼爵酌釈錫若寂弱 惹主取守手朱殊狩珠種 288 腫趣酒首儒受呪寿授樹 289 綬霊囚収周

290 宗就州修愁拾洲秀秋 291 終繍習阜舟蒐衆襲讐蹴 292 輯週酋酬集醜什住充十 従戎柔汁渋獣縦重銃叔 294 夙宿淑祝縮粛塾熟出術 沭俊峻春瞬竣舜駿准循 旬楯殉淳準潤盾純巡遵 296 297 醇順奶初所暑曙渚庶緒 298 署書薯諸諸助叙女序徐 299 恕鋤除傷償

300 勝匠升召哨商唱嘗奨 妾娼宵将小少尚庄床廠 彰承抄招掌捷昇昌昭晶 303 松梢樟樵沼消渉湘焼焦 304 照症省硝礁祥称章笑粧 305 紹肖菖蒋蕉衝裳訟証詔 詳象賞醤鉦鍾鐘障鞘上 307 丈丞乗冗剰城場壌嬢常 308 情擾条杖浄状畳穣蒸譲 醸錠嘱埴飾

310 拭植殖燭織職色触食 311 蝕辱尻伸信侵唇娠寝審 312 心慎振新晋森榛浸深申 313 疹真神秦紳臣芯薪親診 314 身辛進針震人仁刃塵壬 315 尋甚尽腎訊迅陣靭

[ ]

315 316 須酢図厨逗吹垂帥推水 317 炊睡粋翠衰遂酔錐錘随 318 瑞髓崇嵩数枢趨雛据杉 319 椙菅頗雀裾

澄摺寸 [++]

320 世瀬畝是凄制 勢姓征性成政整星晴棲 322 栖正清牪生盛精聖声製 西誠誓請浙醒青静斉税 324 脆隻席惜戚斥昔析石積 325 籍績脊責赤跡蹟碩切拙 接摂折設窃節説雪絶舌 327 蝉仙先千占宣専尖川戦 328 扇擢栓栴泉浅洗染潜煎 329 煽旋穿箭線

繊羨腺舛船薦詮賎践 選遷銭銑閃鮮前善漸然 332 全禅繕膳

331

[そ] 333 曽楚狙疏疎礎祖租粗素 334 組蘇訴阳溯鼠僧創双叢 335 倉喪壮奏爽宋層匝惣想 336 搜掃挿掻操早曹巣槍槽 漕燥争痩相窓糟総綜聡 338 草荘葬蒼藻装走送遭鎗 339 霜縣像增憎

1~3桁目	4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3桁目	4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
340	臓蔵贈造促側則即息	397	陪這蝿秤矧萩伯剥博拍
341	捉束測足速俗属賊族続	398	柏泊白箔粕舶薄迫曝漠
342	卒袖其揃存孫尊損村遜 【た】	399	爆縛莫駁麦 函箱硲箸肇筈櫨幡肌
343	他多太汰詑唾堕妥惰打	401	畑畠八鉢溌発醗髪伐罰
344	柁舵楕陀駄騨体堆対耐	402	抜筏閥鳩噺塙蛤隼伴判
345 346	岱帯待怠態戴替泰滞胎 腿苔袋貸退逮隊黛鯛代	403 404	半反叛帆搬斑板氾汎版 犯班畔繁般藩販範釆煩
347	台大第醍題鷹滝瀧卓啄	405	元 5 元 5 元 5 元 5 元 5 元 5 元 5 元 5 元 5 元 5
348	宅托択拓沢濯琢託鐸濁		【ひ】
349 350	諾茸凧蛸只	405 406	理 卑否妃庇彼悲扉批披斐
351	叩但達辰奪脱巽竪辿 棚谷狸鱈樽誰丹単嘆坦	407	比泌療皮碑秘緋罷肥被
352	担探旦歎淡湛炭短端箪	408	誹費避非飛樋簸備尾微
353	綻耽胆蛋誕鍛団壇弾断	409	<b>枇毘琵眉美</b>
354	暖檀段男談【ち】	410 411	鼻柊稗匹疋髭彦膝菱 肘弼必畢筆逼桧姫媛紐
354	値知地弛恥	412	百謬俵彪標氷漂瓢票表
355	智池痴稚置致蜘遅馳築	413	評豹廟描病秒苗錨鋲蒜
356	畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着	414	蛭鰭品彬斌浜瀕貧賓頻
357 358	中仲宙忠抽昼柱注虫衷 註酎鋳駐樗瀦猪苧著貯	415	敏瓶【ふ】
359	丁兆凋喋寵	415	不付埠夫婦富冨布
360	帖帳庁弔張彫徴懲挑	416	府怖扶敷斧普浮父符腐
361 362	暢朝潮牒町眺聴脹腸蝶 調諜超跳銚長頂鳥勅捗	417 418	膚芙譜負賦赴阜附侮撫 武舞葡蕪部封楓風葺蕗
363	直形沈珍賃鎮陳	419	伏副復幅服
	[2]	420	福腹複覆淵弗払沸仏
363	津墜椎	421	物鮒分吻噴墳憤扮焚奮
364 365	槌追鎚痛通塚栂掴槻佃 漬柘辻蔦綴鍔椿潰坪壷	422	粉糞紛雰文聞 【へ】
366	婦紬爪吊釣鶴	422	丙併兵塀
	[7]	423	幣平弊柄並蔽閉陛米頁
366 367	亭低停偵 剃貞呈堤定帝底庭廷弟	424 425	僻壁癖碧別瞥蔑箆偏変 片等短辺返夏便勉挽台
368	例見主  「成性	426	片篇編辺返遍便勉娩弁 鞭
369	艇訂諦蹄逓		[IE]
370	即鄭釘鼎泥摘擢敵滴     如第二十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	426	保舗舗圃捕歩甫補輔
371 372	的笛適鏑溺哲徹撤轍迭 鉄典填天展店添纏甜貼	427 428	穂募墓慕戊暮母簿菩倣 俸包呆報奉宝峰峯崩庖
373	転顛点伝殿澱田電	429	
070	(と)	430	法泡烹砲縫胞芳萌蓬
373 374	克吐 堵塗妬屠徒斗杜渡登菟	431 432	蜂褒訪豊邦鋒飽鳳鵬乏 亡傍剖坊妨帽忘忙房暴
375	賭途都鍍砥砺努度土奴	433	望某棒冒紡肪膨謀貌貿
376	怒倒党冬凍刀唐塔塘套	434	鉾防吠頬北僕ト墨撲朴
377 378	宕島嶋悼投搭東桃梼棟 盗淘湯涛灯燈当痘祷等	435 436	牧睦穆釦勃没殆堀幌奔
379	盆海易涛灯短扫短桥寺 答筒糖統到	430	本翻凡盆
380	董蕩藤討謄豆踏逃透	436	摩磨魔麻埋妹
381	<b>鐙陶頭騰闘働動同堂導</b>	437 438	昧枚毎哩槙幕膜枕鮪柾
382 383	憧撞洞瞳童胴萄道銅峠 鴇匿得徳涜特督禿篤毒	438	鱒桝亦俣又抹末沫迄侭 繭麿万慢満
384	独読栃橡凸突椴届鳶苫	440	漫蔓
385	寅酉瀞噸屯惇敦沌豚遁	1.10	【み】
386	頓呑曇鈍 【な】	440 441	味未魅巳箕岬密 蜜湊蓑稔脈妙粍民眠
386	奈那内乍凪薙		重英級協脈が作込成
387	謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠	441	務
388	軟難汝【に】	442	夢無牟矛霧鵡椋婿娘
388	二尼弐迩匂賑肉	442	【め】 宴
389	虹廿日乳入	443	名命明盟迷銘鳴姪牝滅
390	如尿韮任妊忍認	444	S D I List de la Maria Series
390	【ぬ/ね/の】 濡禰	444	【も】 摸模茂妄
391	祢寧葱猫熱年念捻撚燃	445	孟毛猛盲網耗蒙儲木黙
392	粘乃廼之埜嚢悩濃納能	446	目杢勿餅尤戻籾貰問悶
393	脳膿農覗蚤 【は】	447	紋門匁 【や】
393	では 巴把播覇杷	447	也冶夜爺耶野弥
394	波派琶破婆罵芭馬俳廃	448	矢厄役約薬訳躍靖柳薮
	拝排敗杯盃牌背肺輩配	449	
220	倍培媒梅楳煤狽買売賠		[ゆ]

```
1~3組 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
449
450
451
452
453
455
456
458
460
461
465
467
470
470
473
480
481
484
487
490
491
494
495
497
498
500
503
504
505
507
510
511
513
```

```
愉愈油癒
    諭輸唯佑優勇友宥幽
   悠憂指有柚湧涌猶猷由
452 祐裕誘遊邑郵雄融夕
       【よ】
   余与誉輿預傭幼妖容庸
454 揚採擁曜楊様洋溶熔用
  窯羊耀葉蓉要謡踊遥陽
456 養慾抑欲沃浴翌翼淀
       [6]
457 螺裸来莱頼雷洛絡落酪
458 乱卵嵐欄濫藍蘭覧
       [n]
459 履李梨理璃
    痢裏裡里離陸律率立
   葎掠略劉流溜琉留硫粒
462 隆竜龍侶慮旅虜了亮僚
463 両凌寮料梁涼猟療瞭稜
464 糧良諒滾量陵領力緑倫
  厘林淋燐琳臨輪隣鱗麟
      【る/れ】
466 瑠翆涙累類令伶例冷励
  嶺怜玲礼,苓鈴隷零霊麗
468 輪曆歷列劣烈裂廉恋憐
469 漣煉簾練聯
    蒲浦鎮
       [ろ]
       呂魯櫓炉縣路
471 露労婁廊弄朗楼榔浪漏
472 牢狼篭老聾蝋郎六麓禄
473 肋録論
       [12]
      倭和話歪賄脇惑
474 枠鷲亙亘鰐詫藁蕨椀湾
475 碗腕
    弌丐丕个丱、丼丿乂
  乖乘亂」豫事舒弍干亞
482 硕工亢京亳南从仍仄仆
483 仂仗仞仭仟价伉佚估佛
   佝佗佇佶侈侏侘佻佩佰
485 侑佯來侖儘俔俟俎俘俛
486 俑俚俐俤俥倚倨倔倪倥
   倅伜俶倡债倬俾俯們佩
488 偃假會偕偐偈做偖偬偸
489 傀傚傅傴傲
    僮價僵儉儁儂儖儕儔儚
492 儡儺儷儼儻儿兀兒兌兔
493 兢競兩兪兮冀口囘册冉
   冏胄冓冕「冤冦冢冩冪
   ン决冱冲冰况冽凅凉凛
496 几處凩凭鳳山凾刄刊刔
   刎刧刪刮刳刹剏剄剋剌
  剞剔剪剴剩剳剿剽劍劔
499 劍剱劈劑辨
    辦劬劭劼劵勁勍勗勞
   勣勦飭勠勳勵勸勹匆匈
  甸匍匐匏七厂匣匯價厱
  卮夘卻卷厂厖厠厦厥厮
   厰厶參纂雙叟曼燮叮叨
506 叭叭吁吽呀听吭吼吮吶
  吩吝呎咏呵咎呟呱呷呰
   咒呻咀呶咄咐咆哇咢咸
509 咥咬哄哈咨
    咫哂咤咾岛听哥哦唏
   唔哽哮哭哺哢唹啀啣啌
   售啜啅啖啗唸唳啝喙喀
   咯喊喟啻啾喘唧單啼喃
514 喻喇喨嗚嗅嗟嗄嗜嗤嗔
```

4桁目

利吏

```
4桁目
1~3絹 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
515 區嗷嘖嗾嗽嘛陣障器營
516 嘴嘶嘲嘸噫噤嘯噬噪嚆
517
   噻噻喇嚏嚏嚥嚮嚶嚴鬒
518 嚼囁囃囀囈囎囑囓口囮
519 囹勞有圄圉
520
    圈國圍圓團圖嗇圜圦
521
   圷圸坎圻址坏坩埀垈坡
522
   树饱核银炉垤饼垰娭埆
523 埔埒埓堊埖埣堋堙堝塲
524
```

堡惶塋海铅榯堽塹野墹 525 **墟**墳墺壞墻墸嶞壅壓壑 526 **墙墙壘堰墁壤**壁壯壳壳 527 壻壺壽久久夐夛梦夥夬 528 天夲夸夾竒奕奐奎奚奘 529 奢奠奥獎奩

530 奸妁妝佞侫妣妲姆姨 531 姜妍姙姚娥娟裟娜娉娚 532 烱姪焥衚婜婅棽楣媼壒 533 嫋娉媽嫣媥嫦嫩嫖嫺嫻 534 嬌嬋嬖嬲嫐嬪媓嬾孃孅 535 孀子孕孚孛孥孩孰孳孵 學多孺心它官院客寂寉 536 537 **定**寐寤實寢寞寥寫寰寶 538 寶尅將專對尓尠尢尨尸 539 尹屈屆屎屓

屐屛孱屬屮乢, 屶屹岌 541 岑忿岽岫岻岶岼岷峅岾 542 峇峙峩峽岬峭嶌峪崋岬 543 崗岩茎岬貫崔崢崚崟惀 544 嵌嵒嵎嵋嵬嵳嵶嶇嶄嶂 545 嶢嶝嶬嶮嶽隆嶷嶼巉巍 546 巓巒巖《巫已巵帋帚帙 547 **努帛帶帷幄幢幀幎幗幔** 548 幟幢幣幇幵并幺麽广庠 549 廁廂廈廐廏

550 廖庸廝廚廛廢廡廨廩 551 廬廱廳廳 強力弃弉彝 552 彜弋弑弓弩弭弸彁彈爾 553 彎弯互彖彗彙彡彭彳彷 徃徂彿徊很徑徇從徙徘 554 555 556 真忿怡恠怙怐怩怎怱怛 557 怕佛怦怏怺恚恁恪恷恟 558 協恆恍恣恃恤恂恬恫恙 559 悁悍惧悃悚

560 悄悛悖悗悒悧悋惡悸 561 惠機悴忰悽惆悵惘慍愕 562 愆惶惷愀惴惺悺愡惻惱 563 愍愎慇愾愨愧慊愿愼愬 564 愴愽瀩慄慳慷慘慙慚慫 565 慴傷慥慱慟慝慓慵熹黙 566 憇憬憔憚憊憑憫憮懌懊 567 應懷懈歎懆憺懋罹懍懦 568 懣懶懺懴懿懽懼懾戀戈 569 戊戌戌戔戛

570 戛戡截戮戰戲戳扁扎 571 扞扣扛扠扨扼抂抉找抒 抓抖拔抃抔拗拑抻拏拿 拆擔拈拜拌拊拂拇抛拉 574 **格**拮拱挧挂挈拯拵捐挾 捍搜捏掖掎掀掫捶掣掏 576 掉掟掵捫捩掾揩揀揆揣 577 揉插揶揄搖搴搆搓搦搶 578 攝搗搨搏摧摰摶摎攪撕 撓撥撩撈撼

579 580 據擒擅擇撻擘擂擱舉 581 舉擠擡抬擣擯攬擶擴擲 582 擺攀擽攘攜攢攤攣欔攴 584 敞敝敲數斂斃變斛斟斫 585 斷旃旆旁旄旌旒旛旙无 586 无旱杲昊昃旻杳昵昶昴 587 易晏晄晉晁晞晝晤晧晨 588 晟哲断晁量暎暉暗陽暝

4桁目 1~3~1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 589 暨濯曉暾幣

曄暸曖曚曠昿曦曩曰 591 电易朏胞碁朦朧霸朮束 592 朶杁朸切杆杞杠杙杣杤 593 枉杰枩杼杪枌枋枦枡枅 594 枷柯枴柬枳柩枸相柞柝 595 柢柮枹柎柆柧檜栞框栩 596 桀桧栳桎梳栫桙档桷桿 梟梏梭梔條梛梃檮梹桴 598 梵梠梺椏梍桾椁棊椈棘

599 椢椦棡椌棍 棔棧棕椶椒椄棗棣椥 棹棠棯椨椪椚椣椡棆楹 602 楷楜楸楫楔楾楮椹楴椽 603 楙椰楡楞楝榟楪榲禜槐 604 榿槁槓榾槎寨槊槝榻槃 605 椰梗榑榠榜榕榴槞槨樂 606 樛槿權槹槲槧樅榱樞槭 樔槫樊樒櫁樣樓橄樌橲 608 樶橸橇橢橙橦橈樸樢檐 609 積檠檄檢檣

壁蘗檻櫃樿橀楁檬橼 610 611 櫑櫟檪櫚櫪櫻欅蘗櫺欒 612 欖鬱欟欸欷盜欹飮歇歃 613 歉歐歙歔歛歟歡歸歹歿 殀殄殃殍殘殕殞殤殪彈 615 殯殲殱母殷殼殿田驗毟 616 球臺掱萩摩氈氓气氛氛 617 氣汞汕汢汪沂沍沚沁沛 618 汾汩汳沒沐泄泱泓沽泗 619 泅泝泪沱沾

沺泛泯泙泪洟衍洶洫 洽洸洙洵洳洒洌浣涓浤 622 浚浹浙涎涕濤涅淹渕渊 623 涵淇淦涸淆淬淞淌淨淒 淅淺淙淤淕淪淮渭湮菏 624 渙湲湟渾渣湫渫湶湍渟 626 湃渺湎渤滿渝游溂溪濤 滉溷滓溽溯滄溲滔滕溏 溥滂溟顈漑灌滬滸滾漿

629 滲漱滯漲滌 漾瀉滷澆潺漕湍澀潯 潜潜漕씤湆泽澎漂濂淯 澳澣澡澤澹濆澪濟濕濬 633 濔濘濱濮濛瀉瀋濺瀑瀁 634 瀏濾瀛瀚潴瀝瀘瀟瀰瀾 瀲灑灣炙炒炯烱炬炸炳 636 炮烟休烝烙焉烽焜焙煥 637 熙熙煦煢煌煖煬熏燻熄

638 煩慰熬燗喜熾燒燉燔燎 639 燠燬煫燵燸

聚燿爍爐爛爨爭爬爰 641 爲爻爼爿牀牆牋牘牴牾 犂犁犇犒犖犢犧犹犲狃 643 狆狄狎狒狢狠狡狹狷倏 644 猗猊猜猖猝猴猯猩猥猾 645 獎獏默獗獪獨獰獸獵獻 獺珈玳珎玻珀珥珮珞璢 647 琅瑯琥珸琲琺瑕琿瑟瑙 648 瑁瑜瑩瑰瑣瑪瑶瑾璋璞 649 璧瓊瓏瓔珱

瓠瓣瓧瓩瓮瓲瓰瓱瓸 瓷甄甃甅甌甎甍甕甓甞 652 甦甬早畄畍畊畉畛畆畚 653 畩畤畧書畭畸常疆疇畴 654 譽譽譽疔疚疝疥疣痂疳 655 痃疵疽疸疼疱痍痊痒痙 痣痞痾痿痼瘁痰痺痲痳 657 瘋瘍瘉瘟瘧瘠瘡瘢瘤瘴 658 瘰瘻癇癈瘵癜癘廢癢癨 659 癩癪癧癬癬

癲癶癸發皀皃皈皋皎 661 皖皓晳皚皰皴皸皹皺盂 662 盍盖盒盞盡盥盧瀑蘯肹

4桁目 1~3組 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 663 耽眇眄眩昵宣眥眦肤眷

664 眸睇睚睨睫睛睥睿睾睹 665 瞎瞋瞑瞠瞞瞰睢瞹瞿臉 666 瞽瞻矇矍矗矚矜矣矮矼 667 砌砒礦砠礪硅碎硴碆硼 668 碚碌碣碵碪碯硸磆磋磔 669 碾碼磅磊勢

碃磌碡磆礇礢礑隦鐢 礫祀祠祇崇祚祕祓祺祿 禊禝禧齋禪禮禳禹禺秉 672 673 秕秧秬秡秣稈稍穁葙稠 674 稟禀稱稻稾稷穃穗穉穡 675 穢穩龝穣穹穽窈窗窕窘 676 窖窩竈窰窶竅竄隓邃竇 竊计竏妢竓站竚垃竡娭 678 竦竭竰笂笏笊笆笳笘笙 679 笞领笨笑筐

筐笄筍笋筌筅筵筥筴 681 **筧**筰筱筬筮箝箘箟箍箜 682 箚箋箒箏筝箙篋篁篌篏 683 筬篆篝篩簝簔篦篥籠簀 684 羅能鹽落簗簍售售業額 簟簷簫簽籌籃籔籏籕籐 686 籐籟籤籤籥籬籵粃粐粤 **給**粢粫粡粨粳粲粱粮粹 粽糀糅糂糘糒糜糢龗糯 689 糖糴糶糺紆

紂紜紕紊絅絋紮紲紿 691 **紵**經絡糾絎絲絨刻紬絣 經綉絛綏絽綛綺綮綣綵 693 緇綽綫總綢綯縣綸綟綰 694 編絹蝶緞鍬緞鱪縅縊豚 縡縒鏦縟縉緿塍繆繦黀 696 編經編建螺縛經網勘鐘 繙繚繹繪繩繼繻纃緕縭 698 辮繿纈纉續纒纐纓纔纖 699 纎纛纜缸缺

罅罌桑罎罐网罕罔罘 罟罠罨罩罧罸羂罷羃羈 羇羌羔羞羝羚羣羯羲羹 703 華籍贏譱栩絮栩翕翔翡 704 翦翩翩翻龗耆耄耋耒耘 705 **契起動振队队削除联聘** 聚聟聢聨聳聲聰聶聹聽 707 聿肄肆肅肛肓肚肭冐肬 708 胛胥胙胝胄胚胖脉膀胱 709 脛脩唇脯腋

710 711 腦腴膃膈膊膀膂膠膕膤 712 713 臂噟臉臍臑臙臘臈臚臟 714 臠臧臺臻臾舁舂舅與舊 715 舍舐舖舩舫舸舳艀艙艘 艝艚艟艤艢艨艪艫舮艱 716 艷艸艾芍芒芫荽芻芬苡 718 苣苟苒苴苳苺莓范苻苹 719 苞茆苜茉苙

茵茴茖茲茱荀茹荐荅 茯茫茗荔莅莚莪莟莢莖 722 莫莎莇莊荼莵荳荵莠莉 723 莨菴萓菫菎菽萃菘萋菁 724 意菖蒲菲莎菊茄葢苗荡 725 菻葭萪萼蕚蒄葷葫蒭葮 726 蒂葩葆萬葯葹萵蓊葢蒹 727 蒿蒟蓙蓍蒻蓚蘼蓁蓆鹬 728 蒡蔡蓿蓴蔗蔘蔬蔟蔕蔔 729 蓼蕀蕣蕘蕈

730 蕁蘂蕋蕕薀薤薈薑薊 731 薨蕭薔薛敷薇薜蕷蕾薐 732 藉薺藏薹藐藕藝藥藜藹 733 蘊蘓蘋藾藺蘆蘢蘚蘰蘿 734 **虍乕虔號虧虱蚓蚣**蚩蚪 735 蚋蚌蚶蚯蛄蛆蚰蛉蠣蚫 736 蛔蛞蛩蛬蛟蛛蛯蜒蜆蜈

4桁目 1~3相 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 蜀蜃蜕蜑蜉蜍蛹蜊蜴蜿 蜷蜻蜥蜩蜚蝠蝟蝸蝌蝎 739 蝴蝗蝨蝮蝠 740

蝓蝣蝪蠅螢螟螂螯蟋 741 螽蟀蟐雖螫蟄螳蟇蟆螻 7/12 蟯蟲蟠蠏蠍蟾蟶蟷蠎蟒 743 蠑蠖嬬蠢蠡罍蠶蠹蠧彎 744 **酬**刺術衙衛衢衫袁衾章 745 衵衽袵衲袂袗袒袮袙袢 746 袍袤袰袿袱裃裄裔裘裙 747 裝惠褂裼奜裙緬褄褌褔 748 褓襃褞縟褪禠裫襄褻褶 褸襌褝襠襞

749 750 襦繿襭襪襯襴襷襾覃 751 覺覽覿觀觚觜觝觧觴觸 753 **补热肝肝胀部肠间粘**期 754 治抵置詼詭詬詢誅誂誄 海滅狂浩誦消巫諄諍諂 淀諫諳諧諤諱謔諠諢諷 諞諛謌謇謚諡謖謐謗謠 758 **謳鞫謦謪誛謨譁譌譏譎** 759 證蓄潜譚譫

760

765

767

781

790

791

810

操譬譯譴譽讀讌讎讒 讓讖讙讚谺豁谿豈豌豎 豐豕豢豬豸豺貂貉貅貊 763 764 試貮貶曹賁賤賣齊奪賺 膊暬嗸朁碆鸁瞻贐齍鰄 賍贔贖赮赭赱赳趁趙跂 趾趺跏跚跖跌跛跋跪登 768 跟跣跼踈踉跿踝踞踐踟 蹂踵踰踴蹊

770 蹇蹉蹌蹐蹈蹙蹤蹠踪 蹣蹕蹶蹲蹼躁躇躅躄躋 躱躾軅軈軋軛軣軼軻軫 774 軾輊輅輕輒 輙輓鯔輟輛 **軸 禁 輳 輻 輹 轅 鹳 輾 轌 轉** 轆轎轗轜轢轣轤辜辟辣 辭辯:一沖洞沼油外瀰迴 **逅莎迺逑逕逡逍逞逖浦** 浴漆漆洼洴

779 遏遐遑遒逎遉逾遖遘 遞滶遯澆隨遲邂遽邁譤 782 邊邊羅邨邯邸邵郢郤扈 郛鄂鄒鄙鄧獅酊酰酚酢 784 醪醵醴醺醸釁粙釋釐釖 釟枀釛釼釵釶鈞釿鈔鈬 787 **鈃飯鉞鉗鉅鉉鉤鉈銕鈿** 鉋鉐銜銖銓銛鉚鋏銹銷 789 鋩錏鋺鍄錮

錙錢錚錣錺錵錻鍜鍠 鍼鍮鍖鐑鎬鎭鎔銤蟝鏗 槧鏥鏘鏃鏝鏐鏈鏤鐚鐔 793 鐓鐃鐇镣鐶鐫鐓鏰鏛鑗 鑒鑄鑛鑠鑢鑞鑪鈩鑰鑵 795 鍢鑽鑚鑼鑾钁鑿閂閇閊 796 閔閑閘鬧閠閨閧閭閼閻 開闢開闢開闢開闢 關闡闡闢阡阨阮阯陂陌 陏陋陷陜陞

陝陟陦陲陬隍隘隕胇 800 801 險隊隱隲隰隴隶隸隹雎 802 **雋雉雍襍雜霍雕雹霄霆** 霈霓霎霑霏霖霙霤霪霰 804 霞霞霏霞靆霏霞鹭語靠 805 **酮醌靨勒靫靱靹鞅靼鞁** 806 靺鞆鞋鞏鞐鞜鞨鞦鞣鞳 807 鞴韃韆韈韋韜非齎韲竟 808 韶韵頏頌頸頤頡頷頹顆 809 顏顋顫顯顰

**顧葡顳颪颯颱颶飄**願

4桁目 1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 811 飆飩飫餃餉餒餔餘餡餝 812 餞餤餠餬餮餽鰡饂饉饅 813 饐饋饑饒饌饕馗馘馥馭 814 馮馼駟駛駝駘駑駭駮駱 815 駲駻駸騁騏騈騈騙賽縣 816 驅贂驀驃騾驕驍驛驗驟 817 驢驥驤驩驫驪骭骰骼髀 818 819 髏髑髇體髞髟鬆髣髶鬅 髫髮髴髱髷

820 髻鬆篿鬚鬟醫關鬥鬧 821 **関関闘闘鬯鬲魄魃魏魍** 賙魑魘魴鮓鮃鮈鮖鮗鮟 823 鮠鮨鮴鯀鯊鮹鯆鯏鯑鯒 824 鯣鯢鯤鯔鯡鰺鯲鯱鯰鰕 825 鰄鰉鰕鯑鰆鰈鰒鯟鰄鰮 鰛鰥鰤鰡鰰鱇鰲鱆鰾鱚 827 鱠鱧鱶鱸鳧鳬鳰鴉鴈鳫 828 鴃鴆鴪鴦鶯鴣鴟鵄鴕鴒 鵁鵨鴾鵆鵙 830

雜聲館龍龍龍龍龍 831 鶇鵯鵺鶚鷣鸄鶲鷄緢鶻 **雅龍龍龍龍整雕雕鶴**鶴 832 **鷯鷽鸚鸛鸞鹵鹹鹽麁犘** 834 麋麞麒麢麛麝麥麩麸麫 835 麭靡鱟黎黏黐黔黜點黝 點黥黨黯黴壓黷黹黻黼 837 睸驁鱉皷鼕畄鼬鼾齊齒 838 軌齣齟齠齡齦齧齬齪齷 839 顯耀章龜魚

堯槇遙瑤凛熙

840



BREW™及びBREW™に関連する商標は、Qualcomm社の商標または登録 商標です。

BREW™ and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.



**OPENWAVE** 

Openwave、Openwaveのロゴ、およびOpenwaveで始まる用語群はす べてOpenwave Systems Inc.の商標です。その他の商標および登録商標 は各所有企業に帰属します。



Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners

Copyright@ 1995-2004 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved



日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のAdvanced Wnnを使用してい ます。

> "Advanced Wnn" (c) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2002-2003 All Rights Reserved

本製品には、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。

「FontAvenue」は、NECの登録商標です。

本製品の声サポートには、株式会社アニモの音声合成ライブラリ「FineSpeech Basic」を使 用しています。

「FineSpeech」は、富士通株式会社の登録商標です。

- (1) 本製品は、インターネットメール機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.1 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。
- (2) Copyright@ 2003-2004 ACCESS Co., Ltd.
- (3) NetFrontは、株式会社ACCESSの日本ならびにその他の国における商標または登録商標 です。
- ・本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部について、改変、翻訳・翻案、リバー ス・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはなりま せん。
- ・本製品を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはなりません。

U.S. law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, Iraq, Libva, North Korea, Sudan and Syria (Other restrictions regarding this device may apply.).

この取扱説明書で説明する機器は、以下の米国特許のうちの一件または複数に基づいて製造され ています。

4,901,307 5,056,109 5,101,501 5,109,390 5,228,054 5,267,261 5,267,262 5,337,338 5,414,796 5,416,797 5,490,165 5,504,773 5,506,865 5,511,073 5,535,239 5,544,196 5,568,483 5,600,754 5,657,420 5,659,569 5,710,784 5,778,338

その他の件については、特許出願中

### お問合わせ先番号 auお客様センター(総合案内)

一般電話からは

**[4]** 0077-7-111

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの157番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.





発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元:**京セラ株式会社** 

> KTC63HSTXX 0904SZ 2004年9月 第1版